内容一覧

普通紙/専用紙	ار	ᄓ	帅
---------	----	---	---

最適な普通紙 / 専用紙の選択10
エプソン製の用紙
普通紙 / 専用紙のセット方法
普通紙 / 専用紙への印刷方法
八ガキに印刷
最適な八ガキの選択
エプソン製のハガキ
八ガキのセット方法
八ガキへの印刷方法 24
封筒に印刷
使用できる封筒について28
封筒のセット方法
封筒への印刷方法
L 判 /2L 判に印刷
L 判 /2L 判の用紙のセット方法
L 判 /2L 判への印刷方法
ロール紙に印刷
最適なロール紙の選択

ロール紙のセット方法39
カット位置の調整方法
ロール紙への印刷方法46
- 77 May 1022-1-10373764
印刷後のロール紙のカット方法47
た
セットされているロール紙の取り除き方法48
EPSON PhotoQuicker 以外のアプリケーションソフトからの印刷方法50
メモリカードについて
メモリカードのセット方法55
メモリカードのセット方法55
メモリカートのセット万法
プリンタの電源をオフにする、ケーブルを抜く際のご注意 (Windows 2000/XP)57
アプリケーションソフトからの印刷方法58
EPSON PhotoQuicker からの印刷
その他のアプリケーションソフトからの印刷
メモリカードの取り出し方60
メモリカードからのデータのコピー方法61
コピー時の注意事項61
コピー方法61
ソエリカー じへのデータの書き込 3 女法 62
メモリカードへのデータの書き込み方法
書き込み時の注意事項
書き込み方法
7 C 7 7 W T W T C 20 7 N T E E E C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
印刷の中止方法
印刷の中止方法66
印刷の強制終了66
目的別の印刷方法
ᆸᇬᇬᇇᆟᆒᇧᄶ
for timel by a Co Folda NA
年賀状の印刷方法
お年玉付き年賀八ガキに印刷する際のプリンタドライバの設定

ホームページの	の印刷方法	71
写真の印刷方法	法	75
	最適な用紙の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ーー・・・・・・・ーー 用紙のセット方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
	写真の印刷方法	75
きれいに印刷	したい	76
	ポイント1 印刷しようとする画像データが、どのくらいの大きさで印刷可能か確認しましょう。	
	- ポイント 2 専用紙に印刷しましょう。	
	ポイント3 プリンタドライバの詳細設定を変更してみましょう。	77
	ポイント 4 プリンタの状態を確認しましょう。	78
トラブル対処		
プリンタの電流	源がオンにならない	79
操作パネルは	表示されているのに、印刷が始まらない・プリンタが動かない	80
動作はするが何	何も印刷しない	85
紙送りが正し	くできない(定形紙・ハガキ・封筒)	86
	V 3 2 3 4 (1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	
紙送りが正し	くできない(ロール紙)	89
印刷面がこす	れる、汚れる	92
-1		
印刷がぼやけ	る、にじむ、濃い	94
- I- W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
印刷がかすれる	る、薄い、印刷した文字や罫線に白スジが入る	97
-1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	O CONTROL OF THE PROPERTY OF T	
印刷にムラが	ある、色スジがある	100
縦の罫線が左:	- 右にガタガタになったり、文字がぼやける	102
		102
色合いがおか	しい、印刷されない色がある、インクが出ない	103
<u> </u>		
位置がずカス		106
<u> </u>		100
フチかしを高	印刷ができない	102
/ / G U 王 四 i	νρηψη / C '6√ ' · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100
画像の上下左右	右が切れる	110
ᆖᄦᄰᅩᆂᆙᄔ		

その他のトラブル111
お問い合わせの多い Q&A115
操作パネルのエラー表示一覧
操作パネル
補足説明書をお読みください121
インクカートリッジの交換方法
<u>インクカートリッジの交換方法122</u>
/>. 6.4
<u>インクカートリッジ交換時の注意事項</u>
インクカートリッジの種類
お勧めの機能
フチなし全面印刷(定形紙)131
フチなし全面印刷の推奨用紙
フチなし全面印刷(ロール紙)134
EPSON PhotoQuicker を使ってフチなし全面印刷
PRINT Image Matching 機能137
PRINT Image Matching とは?
複数ページを 1 枚に割付印刷
セットした用紙サイズに拡大 / 縮小印刷142
プリンタの状態を画面で確認
各画面と項目の説明
基本設定画面
用紙設定画面

レイアウト画面153
ユーティリティ画面155
手動設定画面
プレビュー画面
環境設定画面
印刷状況確認画面164
プログレスメータ
プリンタ詳細画面166
モニタの設定画面
EPSON プリンタウィンドウ!3 の動作環境169
プリンタドライバ関連情報
写真をきれいに印刷 [オートフォトファイン !4]170
つ共でで100 (Cは) [ク
写真に特殊効果を加えて印刷 (オートフォトファイン !4)173
当具に付殊以来を加えて印刷(オードフォドファイフ ! 4 <i>)</i> 173
- 4.7℃ - 4.7℃
<u>色を微調整して印刷176</u>
<u> 定形外の用紙サイズに印刷179</u>
西面印刷181
マル秘などのスタンプマークを重ねて印刷184
<u>オリジナルスタンプマークを重ねて印刷187</u>
拡大 / 縮小して印刷190
大きなポスターになるように印刷191
貼り合わせガイド印刷時の用紙の貼り合わせ方法192
<u>画面表示と色合いを合わせて印刷196</u>
スキャナでの設定196

ティスフレイでの設定	
プリンタドライバでの設定	196
印刷設定を細かく指定	198
プリンタドライバを開いたときの設定(初期設定)を、頻繁に使う設定に変更	200
フリングドン1八を開いたことの設定(別知設定)を、頻繁に使り設定に支史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	200
EPSON プリンタウィンドウ !3 のインストール方法	202
プリンタドライバの削除方法	205
EDSON プリンクウィン ドウ 12 の当時ナナ	200
EPSON プリンタウィンドウ !3 の削除方法	208
EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除方法(Windows 98/Me)	211
EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバの削除方法(Windows 98/Me)	213
最新プリンタドライバ類の入手方法	<u> 215</u>
インターネットから入手する方法	215
郵送で入手する方法	
プリンタドライバのシステム条件	217
Windows 98	217
Windows Me	
Windows 2000	217
Windows XP	217
Macintosh	218
サービス・サポートのご案内	
サービス・サポートのご案内	219
エプソン FAX インフォメーション	
カラリオインフォメーションセンターインターネットサービス	
ショールーム	-
エプソンディスクサービス	
パソコンスクール	
保守サービス	
修理に出すときは	221
保証書について	221
保守サービスの受付窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
保守サービスの種類	
通信販売のご案内	222
ご注文方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	222
お届け方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
お支払い方法	
の文JAV 1/J/A	222

	送料
その他の情報	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
印刷後の用紙	の保存方法 223
	乾燥方法
解像度とは?	
	解像度とは
画像の解像度	の調整方法 228
色について	
ディスプレイ	について
ネットワーク	でプリンタを共有する方法 236
プリントサー	バの設定(Windows 98/Me)237
プリントサー	バの設定(Windows 2000/XP)240
	代替 / 追加ドライバのインストール方法242
クライアント	の設定(Windows 98/Me)246
	プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってインストール249
クライアント	の設定(Windows 2000/XP)251
	プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってインストール
色の再現性を	向上するプリンタ情報の取得 256
ノズルチェッ	ク258
	コンピュータからの実行方法
ヘッドクリー	ニング
	コンピュータからの実行方法
ギャップ調整	
	ないときは
	209

プリンタが汚れ	<u> 1ているときは</u>	270
	外装面のお手入れプリンタ内部のお手入れ	
自動メンテナン	ンス機能について	272
	セルフクリーニングキャッピング	272
プリントヘッ	ドのノズルのお話	273
ユーザーズガイ	イドの削除方法 2	275
プリンタを輸送	送するときは	278
		200
フリンタのラン	ソプ表示	280
推奨インター	フェイスケーブルについて	281
<u> </u>	USB ケーブル	
プリンタの仕‡	*	282
フラファの圧む		
	基本仕様カッター仕様	
	インク仕様	
	用紙仕様	
	印刷領域と余白について 電気関係仕様	
	総合仕様	
	USB インターフェイス仕様	
	カードスロット仕様	287
商標等		288
	商標について	288
	表記について	
ヘルプ		289
	本文中で使用している記号について	
	本文中で使用している記号について 各ボタン、ハイパーリンクについて	
	印刷時のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テスト印刷用!	ナンプル	291
インターネッ	ト FAQ のご案内	292
	インターネット FAQ	_ <u></u> 292
	ナビゲーションサイト	
プリンタ活用詞	통材集/テンプレート集の使い方	293
用語集		295

普通紙/専用紙に印刷

最適な普通紙/専用紙の選択

エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、各種用紙をご用意しております。市販の普通紙にも印刷することはできますが、よりきれいに印刷するためには、エプソン製の専用紙をご使用になることをお勧めします。以下では、本プリンタで印刷できるエプソン製の用紙と市販の用紙についてご説明いたします。用途に合った用紙を選択してください。

エプソン製の用紙

₫ 注意

- 一部専用紙に同梱されている「クリーニングシート」は、本プリンタでは紙送りの機構上ご使用になれません。
- ・ メモリカードからの直接印刷では、スーパーファイン専用光沢フィルム/スーパーファイン専用紙 2/スーパーファイン専用ラベルシート/OHPシート/フォトカード 2/フォト光沢名刺カード/封筒/往復ハガキは使用できません。

写真用紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
PM 写真用紙 < 光沢 >	光沢感のある写真用紙です。写真同様の印刷	50	20	KL20PSK
	結果を実現できます。 		50	KL50PSK
		2L 判	20	K2L20PSK
		A4	20	KA420PSK
			50	KA450PSK
			250	KA4250PSKN
PM/MC 写真用紙 < 半光沢 >	光沢感をおさえた写真用紙です。写真の風合 い(質感)を実現できます。	A4	20	KA420MSH
PM マット紙	厚みのある非光沢の写真用紙です。落ち着い た質感を実現できます。	A4	50	KA450PM
フォト・プリント紙 2		A4	20	PMA4SP1
	写真並の色鮮やかさをお手ごろな価格で実 現できます。		50	KA450PP2

<u>光沢フィルム</u>

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
スーパーファイン専用光沢		A6	10	MJA6CP1
フィルム いフィルムです。	A4	20	MJA4SP6	

文書などの印刷に適した専用紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
スーパーファイン専用紙 2	写真やイラストなどが入った文書の印刷に	B5	100	KB5100SF2
	最適な用紙です。	A4	100	KA4100SF2
上質普通紙	ビジネス文書やホームページの印刷に適し たインクジェット用の普通紙です。 特に黒インクの発色に優れています。	A4	250	KA4250NP
両面上質普通紙(再生紙)	ビジネス文書やホームページの印刷に適したインクジェット用の両面普通紙です。(古紙 100%配合再生紙)	A4	250	KA4250NPD

特殊用紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
アイロンプリントペーパー	印刷した写真やイラストを、衣類 (綿 100% または綿 50% 以上の混紡)に転写することのできる用紙です。オリジナルの T シャツなどができます。	A4	5	MJTRSP1
ミニフォトシール	小さなシールを作ることができる用紙です。 16 分割シールに対応したアプリケーション ソフトから印刷してください。	ハガキサイズ (16 分割)	5	MJHSP5
スーパーファイン専用ラベ ルシート	オリジナルのステッカーを作ることのできる、裏面のり付きのラベルシールです。好きな形に切り取って貼ることができます。	A4	10	MJASP5
専用 OHP シート	写真やグラフなどが入った印刷に最適な	A4	10	KA410SOHP
	OHP シートです。		30	MJOHPS1N
フォトカード 2	余白の裁ち落としができるミシン目付きの 用紙です。	114 × 175mm (ミシン目切り取り後 102 × 152mm)	20	PMZSP1
フォト光沢名刺カード	写真やイラストが入った名刺を作るのに最 適な用紙です。	A4 サイズ(8 分割)	10	KNC10PP

市販の用紙


一般に販売されている事務用普通紙をご利用ください。

! 注意

坪量 64 ~ $90g/m^2$ 、厚さ 0.08 ~ 0.11mm の範囲のものを使用してください。

印刷できる用紙のサイズ

本プリンタにセットして印刷することのできる定形の用紙サイズは、最小で 89 x 127mm(L 判) 最大で 210 x 297mm (A4) です。

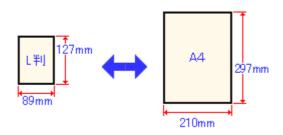

ロポイント

プリンタドライバでは、ユーザー定義サイズとして以下の用紙サイズが設定できます。

Windows 98/Me : 最小 89 × 89mm、最大 215.9 × 1117.6mm
Windows 2000/XP : 最小 89 × 89mm、最大 215.9 × 3276.7mm
Macintosh : 最小 88.9 × 88.9mm、最大 558.8 × 1117.6mm

ただし、この設定可能範囲には通紙保証外のサイズも含まれますので、上記の定形サイズに拡大 / 縮小して印刷する

ことをお勧めします。

普通紙/専用紙のセット方法

ここでは、普通紙/専用紙のセット方法についてご説明します。

₹ 注意


エプソン製専用紙をセットする前に、必ず用紙に添付の取扱説明書をご覧ください。

ロポイント

各種用紙(普通紙を除く)は、一般の室温環境(温度 15~25 度、湿度 40~60%)で使用してください。

- 1. プリンタの電源をオンにして、排紙サポートを引き出します。
- 2. 用紙を図のようによくさばき、端をそろえます。


PM 写真用紙、PM/MC 写真用紙を使用する場合は、用紙をさばかずに手順3へ進みます。

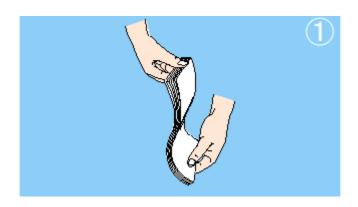

₫ 注意

- PM 写真用紙,PM/MC 写真用紙を使用する場合は、さばいたり反りの修正をしないでください。
- 用紙が反っている場合は、反りを修正してください。



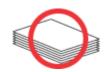

• フチなし全面印刷や印刷領域を[最大]に設定して印刷するときは、特に用紙の反りを厳密に修正してください。 反っている用紙を使用すると、用紙の下端がプリントヘッドとこすれて汚れるおそれがあります。

は ポイント

用紙によっては、手の油分や水分が印刷品質に影響を与える場合があります。用紙を取り扱う場合には用紙の端を持つか、綿製の手袋などをすることをお勧めします。

3. 印刷する面を手前側にして、用紙をオートシートフィーダの右側に沿わせながら縦方向にセットします。続いて、 エッジガイドを用紙の側面に合わせます。

専用紙によって、印刷面やセット可能枚数が異なります。また、給紙補助のためにシートまたは普通紙を用紙の一番下に敷く必要がありますので、下表を参照してセットしてください。




用紙	セット可能枚数	印刷面	給紙補助
市販の普通紙	マークまで	-	必要ありません
上質普通紙	マークまで	-	必要ありません
両面上質普通紙 < 再生紙 >	マークまで	-	必要ありません
スーパーファイン専用紙 2	30 枚	より白い面	必要ありません
PM 写真用紙 < 光沢 >	L 判:20 枚	より光沢のある面	必要ありません
	2L 判:10 枚		
	A4:1 枚		
PM/MC 写真用紙 < 半光沢 >	1枚	より光沢のある面	必要ありません
PM マット紙	20 枚	より白い面	給紙補助シート
フォト・プリント紙 2	20 枚	より光沢のある面	必要ありません
アイロンブリントペーパー	1枚	白紙の面(印刷がない面) 切り落とされた角がある場合は、その角 が右上にくる面	必要ありません
スーパーファイン専用光沢フィルム	A6:1 枚	切り落とされた角が右上にくる面	普通紙
	A4:1 枚		(A6 の場合は、 給紙補助 シート)
専用 OHP シート	1枚	印刷面	普通紙
ミニフォトシール	1枚		給紙補助シート A/B
フォト光沢名刺カード	1枚		給紙補助シート
スーパーファイン専用ラベルシート	1枚	EPSON ロゴの印刷されていない面	必要ありません
フォトカード 2	20 枚	より光沢のある面	給紙補助シート

ゆ ポイント

- 給紙補助シートは、ご購入いただいた専用紙パックに同梱されています。
- 給紙補助シートは、セット可能枚数に含まれません。

₹ 注意

・ **用紙のセット方向について** 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると、正常に印刷や排紙ができません(往復八ガキのみ横方向にセットします)。

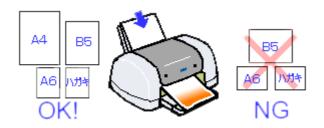

4. アジャストレバーが < □ > 位置になっていることを確認します。



以上で用紙のセットは終了です。

普通紙/専用紙への印刷方法

ここでは、普通紙/専用紙への基本的な印刷方法をご説明します。

1. 作成した文書(データ)の用紙サイズを確認します。

多くのアプリケーションソフトでは、[ファイル]メニューの[用紙設定]や[ページ設定]などの項目で確認できます。

画面はMicrosoft Wordの場合です。 文字数と行数 | 余白 用紙サイズ | 用紙トレイ | その他 | C Manney A =■ 上書制ます© 名前を付けて採存(3)。 新の信理(3)。 210 ma \$500 297 m 長をむ - 23 CORNORAR _ e sto A CMO PDF7H-LORNES 政定対象(①) 文書全体 × T ELAL YEROOD 既定値として設定(位)。 OK キャンセル 3 確認します 2 クリックします

2. プリンタドライバの設定画面を開きます。

アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、プリンタドライバの設定画面を開いてください。多くのアプリケーションソフトでは、[ファイル]メニューの[印刷]や[プリント]をクリックして表示される画面から、プリンタドライバの設定画面を開くことができます。



3. [基本設定]画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を、リストボックスから選択します。	
		セットした用紙	用紙種類
		上質普通紙	普通紙
		両面上質普通紙	普通紙
		フォト・プリント紙 2	フォトプリント紙
		スーパーファイン専用紙 2	スーパーファイン専用紙 2
		アイロンプリントペーパー	アイロンプリントペーパー
		スーパーファイン専用ラベルシート	スーパーファイン専用紙 2
		専用 OHP シート	専用 OHP シート
		フォトカード 2	フォトプリント紙
		フォト光沢名刺カード	フォトプリント紙
		PM 写真用紙 < 光沢 >	PM 写真用紙
		PM/MC 写真用紙 < 半光沢 >	PM 写真用紙
		ミニフォトシール	専用光沢フィルム
		PM マット紙	PM マット紙
		スーパーファイン専用光沢フィルム	専用光沢フィルム
2	インク	[カラー] で印刷するか、[黒](モノクロ)で印刷するかを選択します。	
3	モード設定	印刷モードを設定します。 ここでは、自動的に最適な設定で印刷する [推奨設定] を選択してみましょう。	
4	印刷プレビュー	印刷前に、印刷イメージを確認する場合はチェックします。	



4. [用紙設定]タブをクリックします。



5. [用紙設定]画面の各項目を設定します。



1	給紙方法	[オートシートフィーダ]を選択します。	
2	用紙サイズ	手順1で確認した印刷データの用紙サイズをリストボックスから選択します。	
3	印刷部数	印刷部数を入力します。	
4	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。	



[用紙設定]画面の各項目の詳細については、以下のページをご覧ください。 ● 「用紙設定画面」

6. [OK] ボタンをクリックして、プリンタドライバの設定画面を閉じます。



7. [OK] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

画面上にプログレスメータが表示され、印刷を開始します。 以上で、普通紙、専用紙への印刷手順は終了です。



ロポイント

印刷後の用紙の取り扱いや保存方法については、以下のページをご覧ください。 ● 「印刷後の用紙の保存方法」

ハガキに印刷

最適なハガキの選択

エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、各種ハガキをご用意しております。官製ハガキにも印刷することはできますが、よりきれいに印刷するためには、エプソン製の専用ハガキをご使用になることをお勧めします。ここでは、本プリンタで印刷できるエプソン製のハガキと官製ハガキについてご説明いたします。用途にあったハガキを選択してください。

エプソン製のハガキ

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
PM マットハガキ	厚みのある非光沢のハガキです。落ち着いた質感を実現できます。写真を使っての年賀状やバースデイカード作りに最適です。	ハガキ	50	KH50PM
フォト・クォリティ・カード 2	光沢感のあるハガキです。写真を使っての年賀状や バースデイカード作りに最適です。	ハガキ	20	PMHSP1
スーパーファイン専用ハガキ	お手ごろな価格で、写真を使っての年賀状やバース ディカードを作ることができるハガキです。	ハガキ	50	MJSP5

₹ 注意

- 一部のエプソン製八ガキに同梱されている「クリーニングシート」は、本プリンタでは紙送りの機構上ご使用になれません。
- メモリカードからの直接印刷では、往復八ガキは使用できません。

官製八ガキ

一般の官製ハガキをご利用ください。インクジェット対応の官製ハガキもご利用いただけます。

₫ 注意

- ・ 往復八ガキの場合は、中央に折り跡のないものをお使いください。
- 市販の再生紙八ガキなどは、正常に給紙できないおそれがあります。

ハガキのセット方法

ここでは、ハガキのセット方法をご説明します。

₹ 注意

エプソン製のハガキをセットする前に、必ずハガキに添付の取扱説明書をご覧ください。

- 1. プリンタの電源をオンにして、排紙サポートを引き出します。
- 2. ハガキを図のようによくさばき、端をそろえます。



は ポイント

用紙によっては、手の油分や水分が印刷品質に影響を与える場合があります。用紙を取り扱う場合は用紙の端を持つか、綿製の手袋などをすることをお勧めします。

3. 印刷する面を手前側にして、ハガキをオートシートフィーダの右側に沿わせて縦方向にセットします。続いてエッジガイドをハガキの側面に合わせます。

宛先用の郵便番号枠を下側にしてセットしてください。

用紙によって、セット可能枚数が異なります。またエプソン製専用ハガキをセットする場合は、給紙補助のためにシートを用紙の一番下に敷く必要がありますので、下表を参照してセットしてください。




用紙	セット可能枚数	給紙補助
官製八ガキ	30 枚	必要ありません
官製八ガキ(インクジェット紙)	30 枚	必要ありません
官製往復八ガキ	30 枚	必要ありません

PM マットハガキ	30 枚	給紙補助シート
フォト・クォリティ・カード 2	20 枚	給紙補助シート < タイプ C >
スーパーファイン専用八ガキ	30 枚	給紙補助シート


給紙補助シートは、ご購入いただいた専用紙パックに同梱されているものをお使いください。

注意

ハガキは、図のように多少反りを付けてからセットしてください。

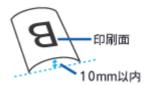

また、片面に印刷後、その裏面に印刷するときは、しばらく乾かした後、反りを付け直してください。

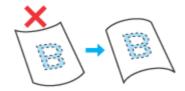

逆に反った状態(上記の×のイラスト)で印刷すると、印刷面が汚れるおそれがあります。

ロポイント

・ 往復八ガキは、横方向にセットしてください。また折り跡を付けずにセットしてください。



4. アジャストレバーが < □ > 位置になっていることを確認します。



以上でハガキのセットは終了です。


ハガキへの印刷方法

ここでは、ハガキへの基本的な印刷方法をご説明します。

1. プリンタドライバの設定画面を開きます。

アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、プリンタドライバの設定画面を開いてください。多くのアプリケーションソフトでは、[ファイル]メニューの[印刷]や[プリント]をクリックして表示される画面から、プリンタドライバの設定画面を開くことができます。

画面はMicrosoft Wordの場合です。

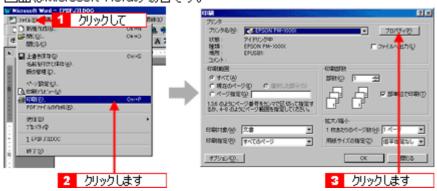

2. [基本設定]画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットしたハガキの種類を、リストボックスから選択します。		
		セットした用紙		用紙種類
		官製八ガキ	普通紙	
		官製八ガキ(インクジェット紙)	宛名面	普通紙
			通信面	PM マット紙
		フォト・クォリティ・カード 2	宛名面	普通紙
			通信面	フォトプリント紙
		スーパーファイン専用八ガキ	宛名面	普通紙
			通信面	スーパーファイン専用紙 2
		PM マットハガキ	宛名面	普通紙
			通信面	PM マット紙
2	インク	[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ)で印刷するかを選択します。		
3	モード設定	印刷モードを設定します。 ここでは、自動的に最適な設定で印刷する [推奨設定] を選択してみましょう。		
4	印刷プレビュー	印刷前に、印刷イメージを確認する場合はチェックします。		

は ポイント

3. [用紙設定]タブをクリックします。



4. [用紙設定]画面の各項目を設定します。



1	給紙方法	[オートシートフィーダ]を選択します。
2	用紙サイズ	[ハガキ]を選択します。往復ハガキに印刷する場合は、[往復ハガキ]を選択します。
3	印刷部数	印刷部数を入力します。
4	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。

ロポイント

- [四辺フチなし] 印刷をすると、画像によってはハガキの先端が傷付く場合があります。先端の傷が気になる場合は、プリンタドライバで印刷可能領域を[最大]または[標準]に設定して印刷することをお勧めします。
- [用紙設定]画面の各項目の詳細については、以下のページをご覧ください。 ● 「用紙設定画面」

! 注意

フチなし全面印刷をする場合の注意

フチなし全面印刷機能では、作成したハガキサイズよりわずかに拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分(最大で上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm) は印刷されません。文章を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。また、宛名面に印刷する場合は、郵便番号がずれてしまうため、フチなし全面印刷機能を使わないことをお勧めします。

5. [OK] ボタンをクリックして、プリンタドライバの設定画面を閉じます。



6. [OK] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

画面上にプログレスメータが表示され、印刷を開始します。 以上で、ハガキへの印刷手順は終了です。



冷 ポイント


印刷後のハガキの取り扱いや保存方法については、以下のページをご覧ください。 ● 「印刷後の用紙の保存方法」

封筒に印刷

使用できる封筒について

本プリンタで印刷できる封筒のサイズと印刷領域についてご説明します。

印刷可能な封筒のサイズ

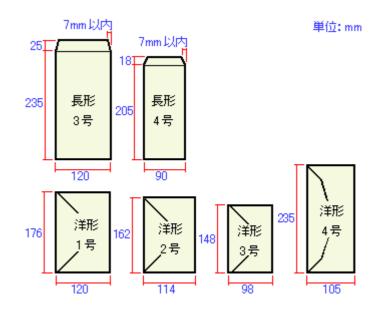


ゆ ポイント

- 上記の封筒であってもフラップの長さが異なる封筒をご利用いただく場合は、ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定してから印刷してください。ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定する場合、用紙の長さはフラップを含めた長さに設定してください。
 - 「定形外の用紙サイズに印刷」
- ふくらんでいる封筒は、よくしごいて、ふくらみを取り除いてからご使用ください。

注意


- ご利用の封筒によっては、上記の定形サイズの封筒またはユーザー定義サイズで設定した封筒で印刷したにもかかわらず、印刷開始位置がずれることがあります。印刷前には必ず試し印刷することをお勧めします。試し印刷をして印刷開始位置がずれる場合は、アプリケーションソフトで余白の設定を調整してください。
- 印刷可能なサイズの封筒であっても、以下の封筒はご使用になれません。無理にご使用になると、給紙機構に悪影響を及ぼすおそれがありますので、絶対にご使用にならないでください。

以下の封筒は使用できません

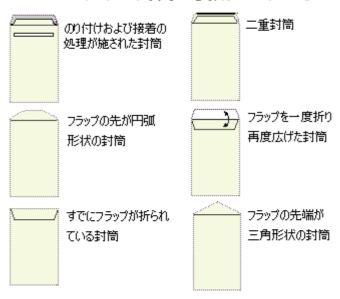

封筒の印刷領域

封筒へ印刷する場合は、以下の領域に印刷してください。プリンタドライバで印刷領域を [最大] に設定して印刷すると用紙の下端において印刷品質が低下するおそれがあります。

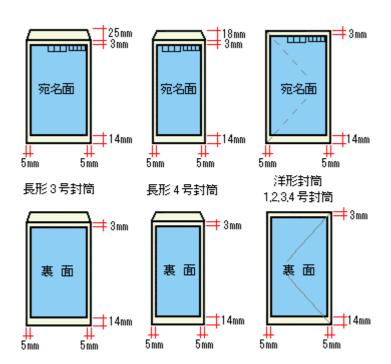

封筒のセット方法


ここでは、封筒のセット方法をご説明します。

- 1. プリンタの電源をオンにして、排紙サポートを引き出します。
- 2. 封筒をよくさばき、端をそろえます。

冷 ポイント


用紙によっては、手の油分や水分が印刷品質に影響を与える場合があります。用紙を取り扱う場合は、用紙の端を持つか、綿製の手袋などをすることをお勧めします。

3. 印刷する面を手前側にして、封筒をオートシートフィーダの右側に沿わせてセットします。続いて、エッジガイドを 封筒の側面に合わせます。

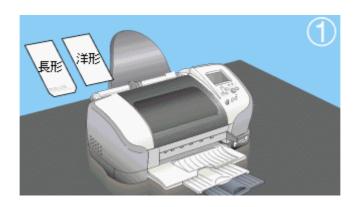


な ポイント

・ 封筒は、下図の向きでプリンタへセットしてください。

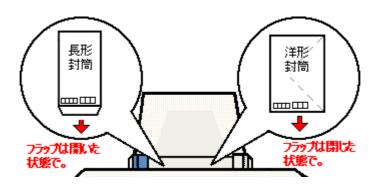

- ・ 封筒のセット可能枚数は 10 枚です。
- 4. アジャストレバーを < 四 > 位置に切り替えます。

以上で封筒のセットは終了です。

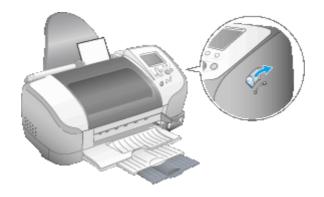

封筒への印刷方法

ここでは、封筒への基本的な印刷方法をご説明します。

1. プリンタドライバの設定画面を開きます。

アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、プリンタドライバの設定画面を開いてください。多くのアプリケーションソフトでは、[ファイル]メニューの[印刷]や[プリント]をクリックして表示される画面から、プリンタドライバの設定画面を開くことができます。

画面はMicrosoft Wordの場合です。



2. [基本設定]画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	[普通紙]を選択します。
2	インク	[カラー] で印刷するか、[黒](モノクロ)で印刷するかを選択します。
3	モード設定	印刷モードを設定します。 ここでは、自動的に最適な設定で印刷する [推奨設定] を選択してみましょう。
4	印刷プレビュー	印刷前に、印刷イメージを確認する場合はチェックします。



3. [用紙設定]タブをクリックします。



4. 「用紙設定]画面の各項目を設定します。



1	給紙方法	[オートシートフィーダ]を選択します。	
2	用紙サイズ	印刷データの封筒サイズをリストボックスから選択します。	
3	印刷部数	P刷部数を入力します。	
4	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。	




[用紙設定] 画面の各項目の詳細については、以下のページをご覧ください。 ●「用紙設定画面」

5. [OK] ボタンをクリックして、プリンタドライバの設定画面を閉じます。



6. 「OK] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

画面上にプログレスメータが表示され、印刷が開始されます。

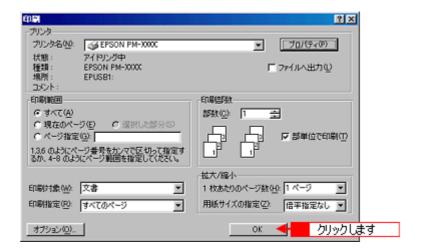


L 判 /2L 判に印刷

L 判 /2L 判の用紙のセット方法


ここでは、L 判 /2L 判の用紙のセット方法をご説明します。

- 1. プリンタの電源をオンにして、排紙サポートを引き出します。
- 2. 印刷する面を手前側にして、用紙をオートシートフィーダの右側に沿わせて縦方向にセットします。続いてエッジガイドを用紙の側面に合わせます。

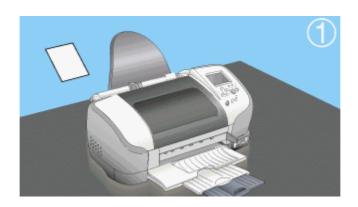


ロポイント

- 用紙によっては、手の油分や水分が印刷品質に影響を与えることがあります。用紙を取り扱う場合は用紙の端を持つか、綿製の手袋などをすることをお勧めします。
- PM 写真用紙 L 判のセット可能枚数は 20 枚です。
- PM 写真用紙 2L 判のセット可能枚数は 10 枚です。
- プリンタドライバで [四辺フチなし]、または印刷領域を [最大]に設定して印刷する場合は、下図のように多少、反りを付けてください。

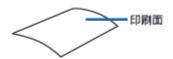

3. アジャストレバーが < □ > 位置になっていることを確認します。

以上で、L 判 /2L 判の用紙のセットは終了です。

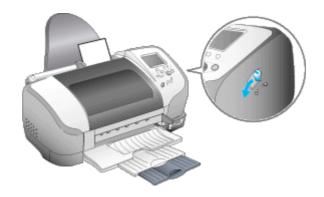

L 判 /2L 判への印刷方法

写真を L 判 /2L 判に印刷する場合は、本プリンタに添付のアプリケーションソフト EPSON PhotoQuicker を使用することをお勧めします。

EPSON PhotoQuicker を使用すれば、写真データを L 判 /2L 判に簡単操作で印刷することができます。

EPSON PhotoQuicker からの印刷方法は、以下の取扱説明書をご覧ください。

別冊「EPSON PhotoQuicker 操作ガイド」

冷 ポイント

- 写真以外の文書などを印刷する場合は、以下のページをご覧ください。
 - 「普通紙/専用紙への印刷方法」
- 印刷後の用紙の取り扱いや保存方法については、以下のページを参照してください。
 - 「印刷後の用紙の保存方法」

₫ 注意

- 印刷後の用紙は、速やかに排紙トレイから取り除いて、1枚ずつ広げて乾燥()させてください。 1枚ずつ広げておよそ一昼夜(24時間)程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある 用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。
- 印刷後の用紙が排紙トレイで重なっていると、重なった部分の色が変わる(重なった部分に跡が残る)ことがあります。この跡は、1枚ずつ広げて乾燥()させれば、なくなります。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えなくなりますのでご注意ください。

ロール紙に印刷

最適なロール紙の選択

エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、各種ロール紙をご用意しております。連続して写真を印刷する場合や、パノラマ写真を印刷する場合にご利用ください。

以下では、各種ロール紙の特長をご説明いたします。用途に合ったロール紙を選択してください。

用紙名	特長	サイズ	型番
PM 写真用紙 ロールタイプ < 光沢 >		89mm × 10m	K89ROLPSK2
	同様の印刷結果を実現できます。 	100mm × 10m	K100ROLPSK2
		127mm × 10m	K127ROLPSK2
		210mm × 10m	KA4ROLPSK
PM/MC 写真用紙 ロールタイプ	707 (70) = 35 = 7 = 7 = 7 = 7	89mm × 10m	K89ROLMS2
<半光沢>	写真の風合い(質感)を実現でき ます。	100mm × 10m K100ROLMS2	K100ROLMS2
		210mm × 10m	KA4ROLMSH
PM 写真用紙 ロールタイプ < 半光沢 >		127mm × 10m	K127ROLMS2
PM マット紙 ロールタイプ 厚みのある非光沢の写真		89mm × 7m	K89ROLPM
	す。落ち着いた質感を実現できま す。		K100ROLPM
		127mm × 8m	K127ROLPM
フォト・プリント紙 2 ロールタイプ		89mm × 7m	K89ROLPP2
	写真並の色鮮やかさをお手ごろな 価格で実現できます。	100mm × 8m	K100ROLPP2
		210mm × 10m	KA4ROLPP2

! 注意

取り扱い上のご注意

- ロール紙は、折り曲げたり、印刷面に傷を付けたりしないようにしてください。
- 印刷面には触れないようにしてください。手の油分や水分が印刷品質に影響を与える場合があります。ロール紙を取り扱う場合はロール紙の端を持つか、綿製の手袋などをすることをお勧めします。
- 上記ロール紙は、一般の室温環境下(温度15~25度、湿度40~60%)で使用してください。
- 上記ロール紙は、インクジェットプリンタ専用です。レーザープリンタやコピー機などではご使用にならないでください。故障の原因になります。

ロール紙のセット方法

ここでは、ロール紙のセット方法をご説明します。

! 注意


ロール紙をセットする前に、必ずロール紙に添付の取扱説明書をご覧ください。

ロポイント

ロール紙に印刷する場合は、排紙されたロール紙が障害物に当たらないよう、プリンタの手前に十分なスペースを確保してください。

1. ロール紙にロール紙ホルダをはめ込みます。

ロール紙の給紙方向に注意してはめ込んでください。また、左右にすき間があかないように、しっかりとはめ込んでください。

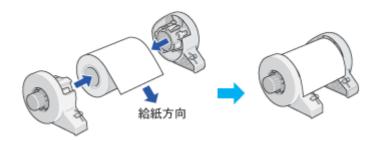


ロポイント

購入時のロール紙には、保護シートが付いている場合があります。保護シートは、ロール紙にロール紙ホルダをはめ 込んでから取り除いてください。

2. ロール紙の切断面の角が90度になっているか確認します。

斜めにカットされている場合などは、角が90度になるようにカットし直してください。

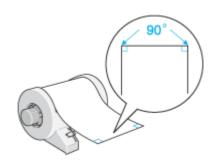


₫ 注意

- ロール紙をカットするときは、定規などを使用して必ず垂直にカットしてください。切断面が斜めになっていたり波打っていたりすると、給紙不良の原因になります。
- ロール紙は「良く切れるカッターナイフ」などを使用して、切断面にバリ(かえり)が出ないようにカットして ください。切断面にバリがあると給紙不良の原因になります。

- ロール紙をカットするときは、広く安定した場所で作業をしてください。また、手などを切らないように慎重に 作業を進めてください。
- 3. ロール紙に同梱されている取扱説明書などの冊子を使って、ロール紙の反りを修正します。


冊子でロール紙を挟んで巻くことにより、切断面が印刷面を傷付けることを防ぎます。

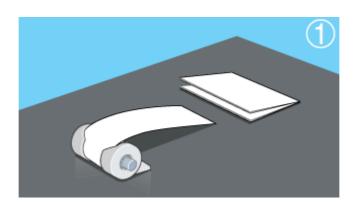

☆ ポイント

反りの修正は、先端部(10cm 程度)だけ行ってください。


- 4. プリンタの電源をオンにします。
- 5. 用紙サポートを取り外し、排紙トレイを引き出します。

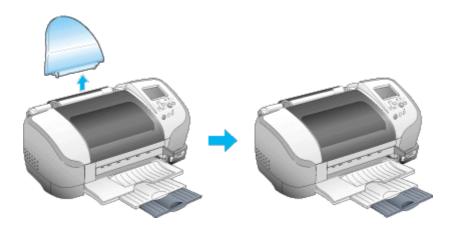

☆ ポイント

排紙トレイは、必ず引き出して使用してください。排紙トレイを引き出さずに使用すると、正常に排紙されないおそれがあります。

6. アジャストレバーが < □ > 位置になっていることを確認します。

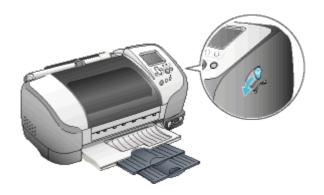


7. ロール紙ホルダをプリンタに取り付けます。

ロール紙ホルダの取り付けフックを、一番右側の溝に合わせて差し込みます。



8. ロール紙をオートシートフィーダの右側に沿わせて給紙口に突き当たるまで差し込み、エッジガイドをロール紙の側面に合わせます。

エッジガイドを合わせないと、斜めに給紙される原因になります。

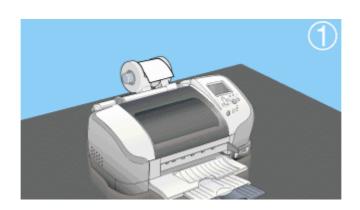

9. ロール紙を左手で軽く押さえながら、[ロール紙]スイッチを押します。

[ロール紙]スイッチを押すことにより、ロール紙が給紙されます。




10. プリンタカバーを開けて、ロール紙が斜めに給紙されていないか確認します。

以上で、ロール紙のセットは終了です。

な ポイント

ロール紙が斜めに給紙されてしまった場合は、一旦ロール紙を取り除き、再度給紙してください。 ● 「セットされているロール紙の取り除き方法」

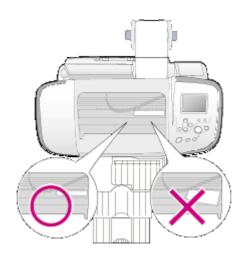

₹ 注意


- ロール紙の切断面にシワや折れが発生した場合は、用紙を一旦取り外してから再度垂直にカットしてシワや折れを取り除き、プリンタにセットし直してください。
- ・ ロール紙がたるんでいる場合は、ロール紙ホルダのノブを回してたるみを巻き取ってください。
- ロール紙の残り 20cm くらいの領域では、画像にズレが入るなど印刷品質が低下する場合があります。この部分には印刷せず、新しいロール紙に交換してから印刷することをお勧めします。

カット位置の調整方法

カット位置の精度を高めるためにカット位置を調整してください。


- 以下の手順を実行する前に、プリンタの電源をオンにして、ロール紙をセットしておく必要があります。 ● 「ロール紙のセット方法」
- カット位置精度を保持したい場合は、お使いになるロール紙の種類・サイズ(幅)を変えるたびに、カット位置 調整することをお勧めします。
- 操作パネルの[詳細設定]メニューからもカット位置の調整を行うことができます。設定の方法は、取扱説明書を 参照してください。
- 1. Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。

Windows XP の場合は、Windows の[スタート]ボタンをクリックして、[コントロールパネル]をクリックします。 続いて、[コントロールパネル]内の[プリンタとその他のハードウェア]をクリックしてから[プリンタと FAX] をクリックします。

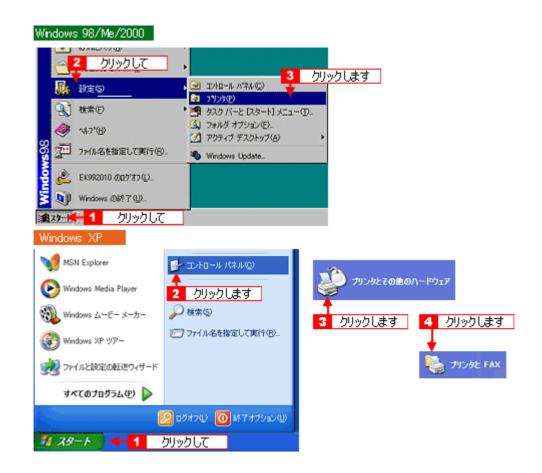

2. 本プリンタのアイコンを右クリックして、メニュー内の[プロパティ]をクリックします。

Windows 2000/XP の場合は[印刷設定]をクリックします。

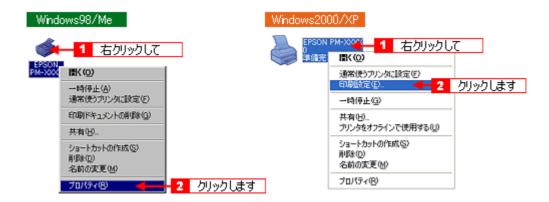

3. [ユーティリティ]タブをクリックして、[プリンタ情報]ボタンをクリックします。



4. [カット位置の調整]ボタンをクリックします。




5. 「実行]ボタンをクリックします。




6. ロール紙がセットされていることを確認して、[印刷]ボタンをクリックします。


カット位置調整用のパターンが印刷され、カットされます。

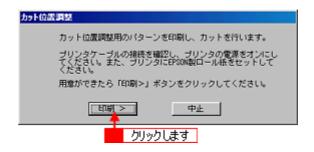

7. カットされたロール紙を見て、色の境界でもっとも正確にカットされている番号を探します。

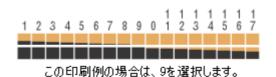

8. 色の境界でもっとも正確にカットされている番号を、リストの中から選択し、[終了]ポタンをクリックします。

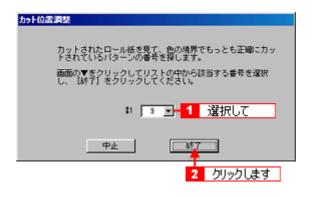

以上で、カット位置の調整は終了です。

ロール紙への印刷方法

ロール紙に印刷する場合は、本プリンタに添付のアプリケーションソフト EPSON PhotoQuicker を使用することをお勧めします。

EPSON PhotoQuicker を使用すれば、ロール紙に簡単操作で印刷することができます。

EPSON PhotoQuicker からの印刷方法は、以下の取扱説明書をご覧ください。

別冊「EPSON PhotoQuicker 操作ガイド」

ロポイント

- ・ 印刷後の用紙の取り扱いや保存方法については、以下のページをご覧ください。● 「印刷後の用紙の保存方法」

印刷後のロール紙のカット方法

ここでは、印刷後のロール紙のカット方法をご説明します。


1. 印刷実行後、最後の写真が印刷されて動作が止まるまで待ちます。

複数枚の写真を印刷した場合は、1枚ずつ自動的にカットされ、最後の1枚だけがカットされずに残ります。

冷 ポイント

- ロール紙のカット後、完全に排紙されるまで、印刷済みのロール紙を引っ張らないでください。プリンタの内部 を損傷するおそれがあります。
- 複数枚印刷する場合の、オートカッターでのカット方法を変更することができます。設定の変更は、プリンタドライバの[用紙設定]画面で行います。
 □ 「用紙設定画面」
- 2. [ロール紙]スイッチを押します。

最後の1枚がカットされます。カット後、ロール紙は印刷開始位置に戻り、次の印刷が実行できる状態になります。

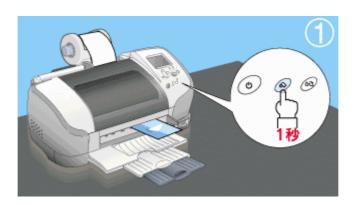

☆ ポイント

- ・ 印刷を終了してロール紙を取り除くときは
 - ▶「セットされているロール紙の取り除き方法」
- ・ 印刷後の用紙の取り扱いや保存方法について
 - ●「印刷後の用紙の保存方法」

カット位置がずれる場合は

- カット位置を調整してください。調整方法については、以下のページをご覧ください。□ 「カット位置の調整方法」
- プリンタドライバで [標準 1 カット] を選択していて、カット位置の微妙なズレが気になる場合は、[こだわり 2 カット] を選択してください。画像と画像の間 (ページとページの間) を空けて印刷し、その前後 2 箇所をカットします。なお、2 箇所カットすることによって、18mm 程度の切れ端が発生します。また、[こだわり 2 カット] は、[左右フチなし] にチェックを付けた場合のみ選択可能になります。


セットされているロール紙の取り除き方法

ここでは、セットされているロール紙の取り除き方法をご説明します。

ロポイント

- ロール紙が余分に給紙されたり、詰まった場合は、以下のページを参照して取り除いてください。 ● 「紙送りが正しくできない(ロール紙)」
- 1. 「ロール紙] スイッチを 3 秒以上押したままにします。

ロール紙が取り除ける位置まで戻り、操作パネルに「ロール紙がプリンタ後方に排紙されました。」と表示されます。

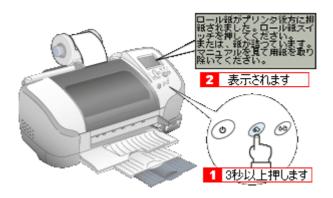

ないます。

[ロール紙]スイッチを押してもロール紙が取り除ける位置まで戻らない場合は、再度[ロール紙]スイッチを3秒以上押してみてください。


2. ロール紙ホルダのノブを回して、ロール紙を巻き取ります。

ロール紙ホルダの中に収まるように、完全に巻き取ってください。



3. [ロール紙]スイッチを押して、操作パネルの表示を正常な状態に戻します。

以上でロール紙の取り除きは終了です。

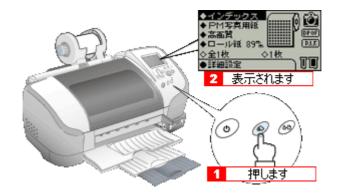

EPSON PhotoQuicker 以外のアプリケーションソフトからの印刷方法

ここでは、EPSON PhotoQuicker 以外のアプリケーションソフトからの印刷方法をご説明します。

冷 ポイント

- EPSON PhotoQuicker からの印刷方法は、以下の取扱説明書をご覧ください。
 別冊「EPSON PhotoQuicker 操作ガイド」
- ここで使用している画面は、Adobe Photoshop のものです。
- アプリケーションソフトによっては、連続フチなし印刷ができないものがあります。
- 1. アプリケーションソフト上で、印刷データの用紙サイズを設定または確認します。

プリンタドライバで設定できる以下のサイズを参考に、アプリケーションソフト上で用紙サイズを設定してください。また、設定方法については各アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

プリンタにセットしたロール紙の幅	用紙サイズ
89mm 幅	[L判]・[名刺]のどちらかを選択します。またユーザー定義サイズで用紙幅が 89mmの用紙を新規作成して選択することもできます。
100mm 幅	[4 × 6 判]・[ハガキ] のどちらかを選択します。またユーザー定義サイズで用紙幅が 100mm の用紙を新規作成して選択することもできます。
127mm 幅	[L 判 (横)]・[2L 判] のどちらかを選択します。またユーザー定義サイズで用紙幅が 127mm の用紙を新規作成して選択することもできます。
210mm (A4) 幅	[A4] を選択します。またユーザー定義サイズで用紙幅が 210mm の用紙を新規作成して選択することもできます。

ロポイント

[用紙サイズ]の指定には、次の2通りの方法があります。


A4サイズの例

		891 mm		用紙サイズに定形紙やユーザー定義サイズを選択して、	
210mm	A4	A4	A4	それを仮想的につなぎ合わせることで長尺紙として設定します。	
891 mm		ユーザー定義サイズなどで、任意のサイズを設定して長尺紙とします。			
210mm					

🚺 「定形外の用紙サイズに印刷」

2. プリンタドライバの設定画面を開きます。

アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、プリンタドライバの設定画面を開いてください。多くのアプリケーションソフトでは、[ファイル]メニューの[印刷]や[プリント]をクリックして表示される画面から、プリンタドライバの設定画面を開くことができます。

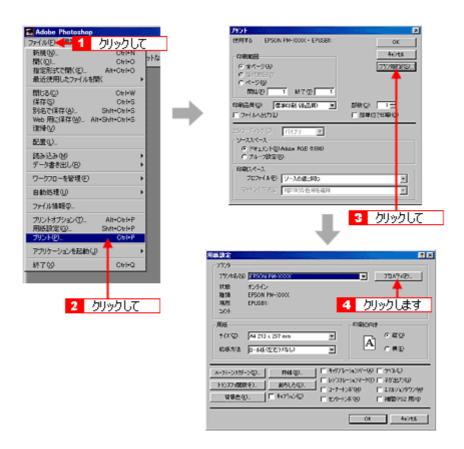

3. [基本設定]画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を、リストボックスから選択します。		
		セットした用紙	用紙種類	
		PM 写真用紙 < 光沢 >	PM 写真用紙	
		PM/MC 写真用紙 < 半光沢 >	PM 写真用紙	
		PM マット紙	PM マット紙	
		フォト・プリント紙 2	フォトプリント紙	
2	インク	[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ)で印刷するかを選択します。		
3	モード設定	印刷モードを設定します。 ここでは、自動的に最適な設定で印刷する [推奨設定] を選択してみましょう。		
4	印刷プレビュー	印刷前に、印刷イメージを確認する場合はチェックします。		




[基本設定]画面の各項目の詳細については、以下のページをご覧ください。 ● 「基本設定画面」

4. [用紙設定]タブをクリックします。



5. [用紙設定]画面の各項目を設定します。

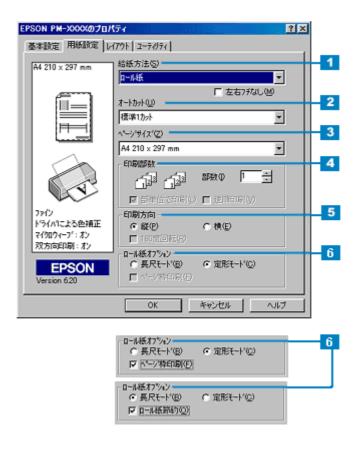

1	給紙方法	[ロール紙]を選択し	します。	
		左右フチなし	余白のない全面印刷を行います。	
2	オートカット	なし	自動的にオートカッターでのカットをしません。すべての印刷が終了してから、[ロール紙]スイッチを押してカットします。	
		標準 1 カット オートカッターを使用して、印刷データをカットします。		
		こだわり 2 カット	[標準 1 カット]を選択していて、カット位置の微妙なズレが気になる場合に選択します。画像と画像の間を空けて印刷し、その前後 2 箇所をカットします。なお、2 箇所カットすることによって、18mm 程度の切れ端が発生します。 [こだわり 2 カット]は、[左右フチなし]にチェックを付けた場合のみ選択可能になります。	
3	ページサイズ	手順1で確認した印刷データの用紙サイズを、リストボックスから選択します。		
4	印刷部数	印刷部数を入力します。		
5	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。		
6	ロール紙オプション	長尺モード	印刷するデータが帯状に長い場合に選択します。	
		定形モード	印刷するデータがページ単位に分かれている場合に選択します。	
		ロール紙節約	データの最後に余白部分があるときにチェックすると、その余白部分を紙送りしないでロール紙を節約します。[オートカット]の項目で[なし]を選択した場合のみ選択できます。	
		ページ枠印刷	印刷データが複数ページに渡るときや、複数部印刷するときなどにチェックすると、ページを区切るための線が印刷されます。[オートカット]の項目で[なし]を選択した場合のみ選択できます。	

注意

ロール紙に印刷する場合、[給紙方法] に必ず [ロール紙] を選択してください。[ロール紙] 以外を選択して印刷すると、ロール紙が余分に給紙されてしまいエラーになります。誤って実行してしまった場合は、以下のページを参照してロール紙を取り除いてください。

🚺 「紙送りが正しくできない(ロール紙)」

ロポイント

6. [OK] ボタンをクリックして、プリンタドライバの設定画面を閉じます。



7. [OK] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

画面上にプログレスメータが表示され、印刷が開始されます。



メモリカードについて

メモリカードのセット方法

ここでは、メモリカードのセット方法と注意事項ついてご説明します。

₹ 注意

- 本プリンタの処理中(メモリカードスロット横のランプ点滅中)にメモリカードを取り外したり、電源をオフにしないでください。保存されている写真データを壊すおそれがあります。
- ・ Windows 2000/XP をご使用の場合は、メモリカードをプリンタにセットした状態で、プリンタの電源をオフにしたり、USB ケーブルを抜かないでください。メモリカード内のデータを壊すおそれがあります。

 □「プリンタの電源をオフにする、ケーブルを抜く際のご注意 (Windows 2000/XP)」

メモリカードのセット方法

本プリンタで使用できるメモリカードは以下の通りです。

コンパクトフラッシュ	マイクロドライブ
3 つあるスロットのうち、一番下に差し込みます。	3 つあるスロットのうち、一番下に差し込みます。
メモリースティック	スマートメディア
3 つあるスロットのうち、真中に差し込みます。	3 つあるスロットのうち、一番上に差し込みます。 金属の端子部分を下に向けてセットします。

な ポイント


メモリカードの仕様については、以下の項目を参照してください。 「カードスロット仕様」

- 1. コンピュータを起動します。
- 2. プリンタの電源をオンにします。



3. メモリカードをセットします。

メモリカードによって、差し込むスロットが異なります。以下の図を参考に、奥までしっかりセットしてください。 スマートメディアは、金属の端子部分を下に向けてセットしてください。

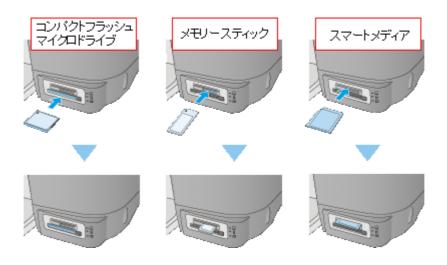

以上でメモリカードのセットは終了です。

プリンタの電源をオフにする、ケーブルを抜く際のご注意 (Windows 2000/XP)

Windows 2000/XP をご使用の場合、プリンタにメモリカードをセットした状態で、プリンタの電源をオフにしたり、USB ケーブルを抜く場合は、以下の手順に従ってください。 以下の手順に従わないとメモリカード内のデータが壊れるおそれがあります。

1. 画面右下のタスクバーにあるアイコンをクリックして、[EPSON Mass Storage Device - ドライブ (:X) を安全に取り外します] をクリックします。



2. 以下のようなメッセージが表示されたら、[X] をクリックします。

Windows 2000 の場合は、[OK] ボタンをクリックします。



以上で、安全にプリンタの電源をオフまたはケーブルを抜くことができます。

アプリケーションソフトからの印刷方法

ここでは、メモリカード内の画像を印刷する方法について説明します。

EPSON PhotoQuicker からの印刷


コンピュータとプリンタを接続した状態でメモリカードをセットすると EPSON PhotoQuicker が自動的に起動します。 EPSON PhotoQuicker を使用すれば、写真データを簡単操作で印刷することができます。 EPSON PhotoQuicker からの印刷方法は、以下の取扱説明書をご覧ください。

別冊「EPSON PhotoQuicker 操作ガイド」



ない ポイント

EPSON PhotoQuicker が自動的に起動しない場合は、[プログラム] メニューから [EPSON PhotoQuicker] をクリックして起動してください。

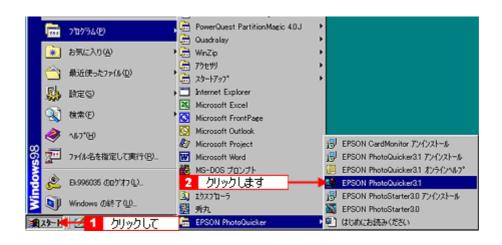

その他のアプリケーションソフトからの印刷

その他のアプリケーションソフトから印刷する場合は、メモリカード内の画像をお使いのコンピュータ上にコピーしてか らアプリケーションソフト上で印刷してください。

1. メモリカード内の画像をコンピュータ上にコピーします。

冷 ポイント

本プリンタのメモリカードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、カードドライブとしてファイル (画像データなど)を読み込んだり、書き込んだり(保存したり)することができます。 ●「メモリカードからのデータのコピー方法」

- 「メモリカードへのデータの書き込み方法」
- 2. 使用するアプリケーションソフトを起動して、コピーした画像を開き、印刷します。

この後の印刷方法については、以下の項目を参照してください。

ロポイント

- ●「普通紙/専用紙への印刷方法」
- 「ハガキへの印刷方法」
- 「L 判 /2L 判への印刷方法」
- 🚺 「EPSON PhotoQuicker 以外のアプリケーションソフトからの印刷方法 」


メモリカードの取り出し方

ここでは、メモリカードの取り出し方についてご説明します。

1. メモリカードスロット横のランプが点滅していないことを確認します。


₹ 注意

本プリンタの処理中(メモリカードスロット横のランプ点滅中)にメモリカードを取り外したり、電源をオフにしないでください。保存されている写真データを壊すおそれがあります。

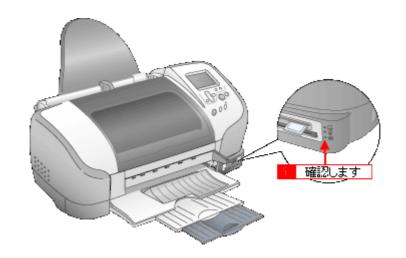

2. メモリカードを取り外します。

メモリカードを引き抜きます。コンパクトフラッシュの場合は、メモリカード取り出し用グリップに指をかけ、[メモリカード取り出し]ボタンを押してから引き抜きます。

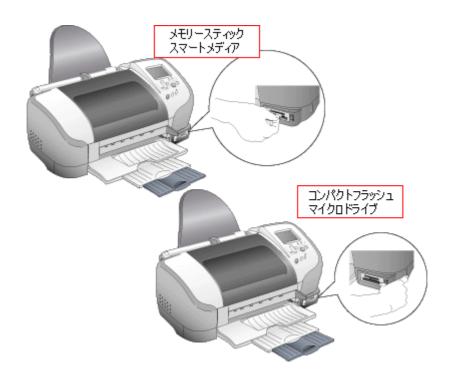

以上で、メモリカードの取り出しは終了です。

メモリカードからのデータのコピー方法

本プリンタメモリカードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、カードドライブとしてファイル(画像データなど)を取り込んだり(コピーしたり)、書き込んだり(保存したり)することができます。 ここでは、メモリカードからコンピュータにデータをコピーする方法について説明します。

☆ ポイント

Windows 98/Me の場合は、EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ 2 をインストールしていないと、カードドライブとしてコンピュータから使用することはできません。PM-850PT 取扱説明書の手順に従って、インストールしてください。なお、EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ 2 は、プリンタドライバと同時にインストールされます。

▶ PM-850PT 取扱説明書

コピー時の注意事項

- 初めて本プリンタのカードスロットにメモリカードを差し込むと、EPSON PhotoStarter の設定ガイドが起動します。 設定ガイドの「ようこそ!」画面が表示された場合は、画面内のメッセージに従って、設定を行ってください。
- EPSON PhotoStater の設定によっては、メモリカードをプリンタにセットすると、EPSON PhotoQuicker が自動的に起動して、メモリカード内の写真データが自動的にコンピュータ上にコピーされます。
- 本プリンタにセットしたメモリカードに対して、スキャンディスクは実行できません。(Windows 98/Me)

1 注意


Windows 2000/XP で、本プリンタの電源をオフにする、またはケーブルを抜く際のご注意 本プリンタの電源をオフにする、またはケーブルを抜く前に、コンピュータ上からメモリカードドライブを停止にしてください。停止せずにプリンタの電源をオフにしたり、USB ケーブルを抜いたりすると、メモリカード内のデータを破壊するおそれがあります。

● 「プリンタの電源をオフにする、ケーブルを抜く際のご注意 (Windows 2000/XP)」

コピー方法

- 1. プリンタの電源がオンになっていること、メモリカードがセットされていること、プリンタとコンピュータが USB ケーブルで接続されていることを確認します。
- 2. デスクトップ上のマイコンピュータを開きます。

Windows XP の場合は、[スタート] ボタンをクリックして、[マイコンピュータ] をクリックします。

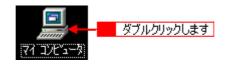

3. [リムーバブルディスク (X:)] と表示されたアイコンをダブルクリックして、写真データの収められたフォルダを開きます。

ドライブ名(X:)のXに表示されるアルファベットは、お使いのコンピュータによって異なります。また、画像の収められたフォルダの名称は、ご利用のデジタルカメラによって異なります。




ロポイント

- プリンタの電源がオンになっていないまたは USB ケーブルが接続されていないと、[リムーバブルディスク (X:)] は表示されません。
- [リムーバブルディスク(X:)]が表示されていても、メモリカードが確実にセットされていないと以下のエラーが発生します。



4. 取り込む画像を選択して、コンピュータ上のお好きなフォルダにコピーします。

複数のファイルを選択してから右クリックすると、複数のファイルを一度にコピーできます。

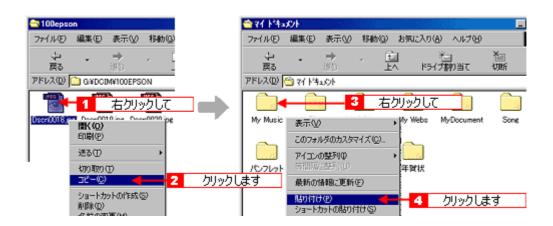

ロ ポイント

コピーをするためには、いくつかの方法があります。上のイラストに示した以外の方法については、お使いのコン ピュータの取扱説明書などを参照してください。

以上で、画像のコピーは終了です。

メモリカードへのデータの書き込み方法

本プリンタメモリカードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、カードドライブとしてファイル(画像データなど)を取り込んだり(コピーしたり)、書き込んだり(保存したり)することができます。 ここでは、コンピュータからメモリカードにデータを保存する方法について説明します。

ロポイント

Windows 98/Me の場合は、EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2をインストールしていないと、カードドライブとしてコンピュータから使用することはできません。PM-850PT 取扱説明書の手順に従ってインストールしてください。EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2は、プリンタドライバと同時にインストールされます。
■ PM-850PT 取扱説明書

書き込み時の注意事項

- 書込み禁止(ライトプロテクト)スイッチや誤消去防止シールがついているメモリカードをご使用の場合は、それらのスイッチやシールを書き込み可能状態にしてからセットしてください。
- メモリカードから直接印刷をしているときは、メモリカードへの書き込みはできません。
- コンピュータからメモリカードに画像データ(ファイル)を書き込み/削除した場合は、本プリンタ操作パネルの枚数欄の表示は更新されません。書き込み/削除後に、メモリカードから直接印刷をする場合は、メモリカードをセットし直してください。

▮ 注意


Windows 2000/XP で、本プリンタの電源をオフにする、またはケーブルを抜く際のご注意 本プリンタの電源をオフにする、またはケーブルを抜く前に、コンピュータ上からメモリカードドライブを停止にしてください。停止せずにプリンタの電源をオフにしたり、USB ケーブルを抜いたりすると、メモリカードのデータを破壊するおそれがあります。

● 「プリンタの電源をオフにする、ケーブルを抜く際のご注意 (Windows 2000/XP)」

書き込み方法


- 1. プリンタの電源がオンになっていること、メモリカードがセットされていること、プリンタとコンピュータが USB ケーブルで接続されていることを確認します。
- 2. デスクトップ上のマイコンピュータを開きます。

Windows XP の場合は、[スタート] ボタンをクリックして、[マイコンピュータ] をクリックします。

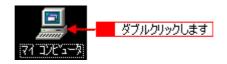

3. [リムーバブルディスク(X:)]と表示されたアイコンをダブルクリックして、データを書き込むフォルダを開きます。

ドライブ名(X:)のXに表示されるアルファベットは、お使いのコンピュータによって異なります。

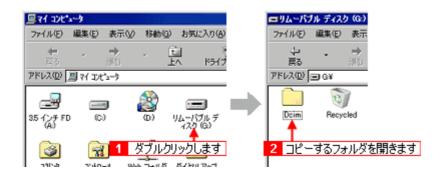

は ポイント

- プリンタの電源がオンになっていないまたは USB ケーブルが接続されていないと、[リムーバブルディスク (X:)」は表示されません。
- [リムーバブルディスク(X:)]が表示されていても、メモリカードが確実にセットされていないと以下のエラーが発生します。



4. フォルダ内にデータを書き込みます。




以上で、画像の書き込みは終了です。


メモリカードへの書き込み禁止設定

写真データを不用意に削除することのないように、コンピュータからメモリカードへの書き込みを禁止することができます。 設定は、本プリンタの操作パネル上で行います。


- 1. プリンタの電源をオンにします。
- 2. 操作パネル上の[]ボタンを押して[詳細設定]を選択し、[決定]ボタンを押します。

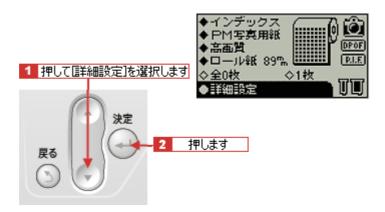

3. 操作パネル上の[]ボタンを押して[カード書き込み]を選択し、[決定]ボタンを押します。

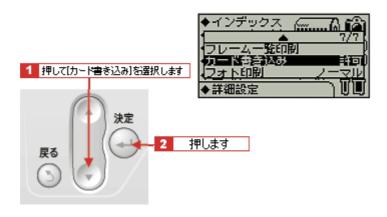

4. 操作パネル上の[]ボタンを押して[禁止]を選択し、[決定]ボタンを押します。

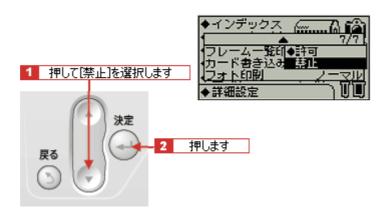

5. プリンタの電源をオフにします。

プリンタの電源をオフにすることで設定が有効になります。以上で、設定は終了です。これで、コンピュータ上から メモリカードへの書き込みができなくなります。

印刷の中止方法

印刷の中止方法

印刷を中止したいと思ったときは、以下の手順で印刷を中止してください。



1. 印刷中に画面右下に表示されるプログレスメータの[印刷中止]ボタンをクリックします。

印刷処理済みのデータが印刷されて、印刷が止まります。



- ・ EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされていない場合、プログレスメータは表示されません。
- 何らかの理由により文字化けなどが発生した場合やプログレスメータが表示されない場合は、以下の「印刷の強制終了」を参照して印刷を終了してください。
- ロール紙をご使用の場合は、上記の手順を実行した後、以下のページを参照してロール紙を取り除いてください。 「紙送りが正しくできない (ロール紙)」

印刷の強制終了

上記で説明した方法では、コンピュータ上で印刷処理が終了したデータがプリントアウトされるまで、印刷は止まりません。何らかの理由で印刷データが文字化けなどを起こし、直ちに印刷を終了したい場合は、以下の手順に従ってください。

Windows 98/Me での印刷の強制終了

1. プリンタの電源をオフにします。印刷途中であっても、電源をオフにしてください。

印刷中の用紙が排紙されます。



電源をオフにすることで、プリンタに残っている印刷途中のデータがクリアされます。

2. 以下の画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

以下の画面が表示されるまでには少し時間がかかります。これで、印刷が強制終了します。





[OK] ボタンをクリックした後に以下の画面が表示された場合は、印刷を中止する印刷データをクリックし、[削除] ボタンをクリックしてください。



Windows 2000/XP での印刷の強制終了

1. プリンタの電源をオフにします。印刷途中であっても、電源をオフにします。

印刷中の用紙が排紙されます。




電源をオフにすることで、プリンタに残っている印刷途中のデータがクリアされます。

2. タスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。



3. [プリンタ]メニュー内の「すべてのドキュメントの取り消し」をクリックします。

特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データを選択し、[ドキュメント] メニューの [キャンセル] をクリックします。

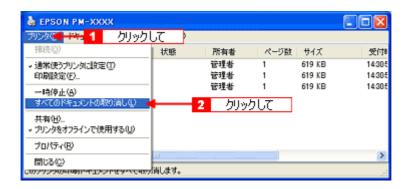



プリントマネージャ(上記画面)からプリンタへのデータ転送が終了している場合、プリントマネージャに印刷データは表示されません。その場合は、プリンタの電源をオフにするだけで印刷は止まります。

目的別の印刷方法

年賀状の印刷方法

ここでは、官製のお年玉付き年賀ハガキへ印刷する際のポイント(プリンタドライバの設定)についてご説明します。



は ポイント

- エプソン製の専用ハガキをお使いになれば、さらにきれいに印刷することができます。
 - □「最適なハガキの選択」
- ハガキのセット方法は以下のページをご覧ください。
 - █「ハガキのセット方法」

お年玉付き年賀八ガキに印刷する際のプリンタドライバの設定

印刷時に設定するプリンタドライバの用紙種類の項目は、以下の表を参照して設定してください。



セットしたハガキ	プリンタドライバの用紙種類	
お年玉付き年賀ハガキ	普通紙	

お年玉付き年賀ハガキ(インクジェット紙)	宛名面	普通紙
	通信面	PM マット紙

おイント

上の画面の開き方やそのほかの設定など、ハガキへの印刷方法は以下をご覧ください。 ● 「ハガキへの印刷方法」


₹ 注意

フチなし全面印刷をする場合の注意

フチなし全面印刷機能では、作成したハガキサイズよりわずかに拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分(最大で上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm) は印刷されません。文章を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。また、宛名面に印刷する場合は、郵便番号がずれてしまうため、フチなし全面印刷機能を使わないことをお勧めします。

ホームページの印刷方法

ここでは、Internet Explorer を使用してホームページを印刷する際の手順についてご説明します。

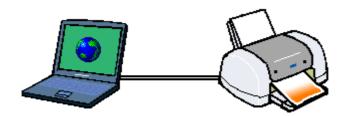

ロポイント

インターネット上で表現される画像や音などは、ほとんどの場合、制作者が著作権を有しています。個人で使用する 以外の無断複製や無断転用などは著作権法の罰則の対象となります。

- 1. Internet Explorer を起動して、印刷したいページを開いてください。
- 2. 本プリンタの電源をオンにして、用紙をセットします。



3. [ファイル]メニュー内の[印刷]をクリックします。



4. [プロパティ]または[詳細設定]ボタンをクリックします。

プリンタドライバの設定画面が表示されます。



ロポイント

[フレームの印刷]などの項目については、ヘルプを参照してください。右上の **?** ボタンをクリックしてから知りたい項目の上で再度クリックすると、ヘルプが表示されます。


5. [用紙種類]を選択します。



ポイント


インターネット上の画像は、データ通信を優先するため、基本的に低解像度に設定されています。そのため、専用紙を使用して[フォト]印刷など高解像度で印刷しても期待した印刷品質が得られない場合があります。

6. モード設定から[詳細設定]を選択して、[設定変更]ボタンをクリックします。

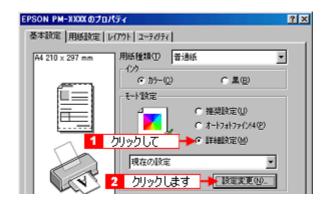

7. [Web スムージング] にチェックを付けて[OK] ボタンをクリックします。

[Web スムージング]は、Web 上の低解像度のロゴ、イラスト、画像の輪郭をなめらかにして印刷します。

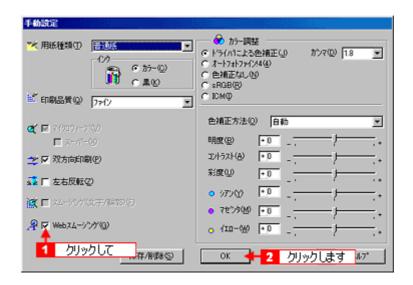


8. [用紙設定]タブをクリックして、[給紙方法]・[用紙サイズ]を選択します。



9. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

印刷時、ページの左右が切れてしまう場合

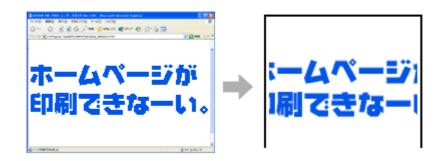

手順8の[用紙サイズ]で設定したサイズ(=印刷データのサイズ)が、ホームページのページサイズより小さいことが考えられます。以下の手順に従って印刷してみてください。

[用紙設定]画面の[用紙サイズ]を、[B4]以上に設定します。

[用紙設定確認]画面が表示されますので、[出力用紙]のリストからプリンタにセットした用紙のサイズを選択します。

🚺 「セットした用紙サイズに拡大 / 縮小印刷」

印刷を実行すると、プリンタにセットした用紙のサイズに納まるように、縮小して印刷されます。


ホームページ上のデータが複数ページに渡っている場合

ページのつなぎ目で、画像や文章が印刷されない個所が発生することがあります。

ページ上の背景色などが印刷できない場合

以下の手順に従って設定を変更してください。

- 1. [表示](または[ツール])メニュー内の[インターネットオプション]をクリックします。
- 2. [詳細設定]タブをクリックしてから、スクロールバーで設定項目をスクロールさせます。
- 3. [印刷]の項目にある[背景の色とイメージを印刷]のチェックボックスにチェックを付けて、[OK]ボタンをクリックします。

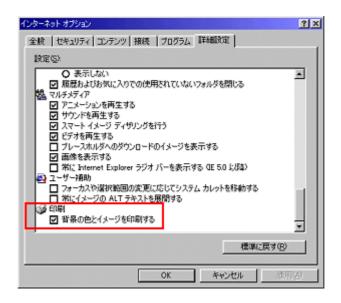

写真の印刷方法

デジタルカメラで撮影した画像データを写真のように印刷したい!! そんなときは以下の説明をご覧ください。



最適な用紙の選択

エプソンでは、写真プリントに最適な用紙を各種用意しております。以下のページを参照して、用途に合った用紙を選択 してください。

- 🚺 「最適な普通紙/専用紙の選択」
- 🚺 「最適なロール紙の選択」

は ポイント

- 写真サイズのL判/2L判に印刷したい場合
 PM 写真用紙のL判/2L判か、各種ロール紙をお使いください。
 89mm幅のロール紙を使えばカット後L判に、127mm幅のロール紙を使えばカット後L判(横方向に印刷時)/2L判(縦方向に印刷時)になります。
- 定形紙にフチなし全面印刷をする場合 用紙の種類やサイズによっては、フチなし全面印刷ができません。詳細は以下のページでご確認ください。 □「フチなし全面印刷(定形紙)」

用紙のセット方法

各用紙のセット方法については、以下のページをご覧ください。

- 🚺 「普通紙 / 専用紙のセット方法」
- ❷「ロール紙のセット方法」

写真の印刷方法

デジタルカメラで撮影した画像データを印刷する場合は、本プリンタに添付のアプリケーションソフト EPSON PhotoQuicker を使用することをお勧めします。

EPSON PhotoQuicker を使用すれば、写真データを簡単操作で印刷することができます。

EPSON PhotoQuicker からの印刷方法は、以下の取扱説明書をご覧ください。

□ 別冊「EPSON PhotoQuicker 操作ガイド」



印刷後の用紙の取り扱いや保存方法について、以下のページをご覧ください。

●「印刷後の用紙の保存方法」

きれいに印刷したい

写真データをよりきれいに印刷するためには、以下の4つのポイントを押さえておきましょう。

ポイント1 印刷しようとする画像データが、どのくらいの大きさで印刷可能か確認しましょう。

一般的に画像データは、細かい点(画素またはピクセル)の集まりで構成されています。同じサイズの印刷を行う場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷を行うことができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど、画素数の多い画像データが必要になります。

デジタルカメラの画像データを例にした場合、画像データのサイズと印刷サイズの関係は以下の通りです。 以下の表を参考にして、印刷サイズに適した画素数の画像データを用意してください。

デジタルカメラ	一般的な記録画素数 (ピクセル)	印刷サイズ			
		A6	A5	B5	A4
35 万画素	640 × 480				
130 万画素	1290 × 960				
211 万画素	1600 × 1200				
300 万画素	2048 × 1536				

オーバースペック:用紙サイズに対して画素数が多すぎます。印刷に時間がかかるだけで、印刷品質の向上は望めません。

推奨:用紙サイズに対し理想的な画素数です。高品質な印刷結果を出力できます。

許容:用紙サイズに対し多少画素数が少なめですが、十分な品質の印刷物を出力できます。 推奨外:用紙サイズに対し画素数が少なすぎます。印刷結果の品質は期待できません。

ポイント2 専用紙に印刷しましょう。

せっかく完璧な印刷データを作っても、印刷する用紙が普通紙では、高い解像度で印刷することはできません。 PM 写真用紙などの専用紙に印刷すれば、高品位の印刷結果が得られます。

その際、プリンタドライバの「用紙種類)の設定で、使用する専用紙に対応した用紙種類を選択してください。



ゆ ポイント

専用紙には、目的に応じてさまざまな種類があります。写真の印刷が目的の場合には、「PM 写真用紙」や「PM マット紙」などの使用をお勧めします。

「印刷サイズに適した画像データを用意する」、「専用紙に印刷する」の2点に注意すれば、高品質な印刷を行うことができます。PM 写真用紙に印刷された画像はまさに写真といえます。

通常は、これだけのことで高品質な印刷を行うことができます。

しかし、このように印刷しても、印刷する画像の内容によっては印刷結果に印刷ムラやスジが目立つことがあります。このような場合は、ポイント3・ポイント4をご覧ください。

ポイント3 プリンタドライバの詳細設定を変更してみましょう。


印刷結果を良く見ると印刷ムラやスジが目立つ場合には、プリンタドライバの [手動設定]画面を開き、画面内の設定を変更すれば、印刷ムラなどを目立たなくすることができます。

ロポイント

画像データや専用紙の組み合わせによっては、設定を変更しても印刷時間が長くなるだけで、見た目上の印刷品質は変わらない場合もあります。


1. [双方向印刷]がチェックされている場合は、チェックを外してください。印刷速度は遅くなりますが、印刷品質は向上します。

双方向印刷では、プリントヘッドが左右どちらに移動するときでも印刷するので、より高速に印刷できます。ただし、印刷品質が多少低下する場合があります。

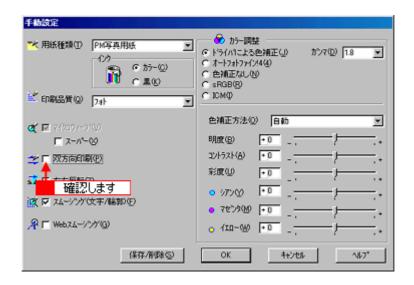

2. [双方向印刷]のチェックを外して印刷しても、印刷ムラが目立つ場合には、[マイクロウィーブ]にチェックを付けます。

印刷時の紙送りピッチが少なくなり、印刷ムラが目立たなくなります。さらに[スーパー]にチェックを付けると、より改善されます。ただし、これらの設定を行っても、画像データや専用紙によっては、印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合もあります。

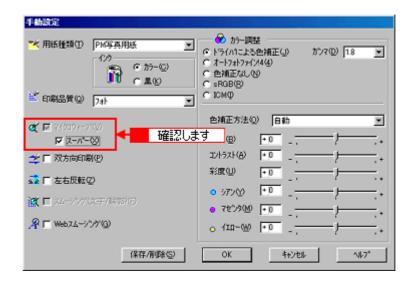

ポイント4 プリンタの状態を確認しましょう。

プリントヘッドの目詰まりなどで、正常な印刷が行われていない可能性もあります。 ノズルチェックパターンの印刷やヘッドクリーニングを行ってみてください。

- 「ノズルチェック」
- 「ヘッドクリーニング」

☆ ポイント


- このほかに、初心者の方でも簡単に画像データを高画質化できる「オートフォトファイン!4」があります。 オートフォトファイン!4 は自動的に画像を高画質化して印刷する EPSON 独自の画像補正機能です。印刷する際 にプリンタドライバで設定すれば、元データに手を加えることなく画像を高画質化して印刷します。
 - ◯「写真をきれいに印刷 [オートフォトファイン !4]」
- 写真などの画像データは、基本的に細かい点(画素)の集まりで構成されています。この点(ドット)の細かさを表すのが解像度で、解像度の高さがきれいに印刷するポイントになります。デジタルカメラの画像データを印刷する場合には、印刷サイズを大きくすれば解像度は低くなり、小さくすれば解像度は高くなります。

 □ 「解像度とは?」
- ディスプレイに表示された画像と、プリンタで印刷した画像の色合いは完全には一致しません。できるだけ一致させるためには、ディスプレイの調整も必要です。
 - 「ディスプレイについて」

トラブル対処方法

プリンタの電源がオンにならない

プリンタの電源スイッチを押してもプリンタのランプが一つも点灯しない。操作パネルに何も表示されない。こんなときは、次のチェック項目を確認してください。

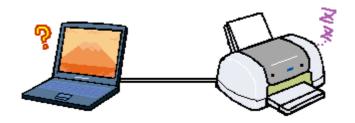

ヤチェック

電源プラグがコンセントから抜けていませんか?

差し込みが浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっかりと差し込んでください。また、壁に固定されたコンセントに電源プラグを差し込んでいるか再度確認してください。

ヤ チェック

コンセントに電源はきていますか?


ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確認してください。ほかの電気製品が正常に動作するときは、プリンタの故障が考えられます。

ロポイント

以上の2点を確認の上で電源スイッチを押しても電源がオンにならない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

操作パネルは表示されているのに、印刷が始まらない・プリンタが動かない

プリンタの電源は入っているけれど、コンピュータから印刷を実行しても印刷が始まらない。こんなときは、以下のチェック項目を確認してください。

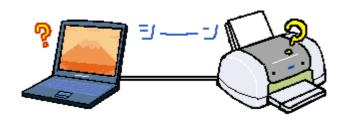

サエック

コンピュータの画面に「プリンタが接続されていません。」「用紙がありません。」などのメッセージが表示されていませんか?



画面上に何らかのメッセージ (エラーの内容と対処方法)が表示されている場合は、メッセージに従って原因を解決してください。

何もメッセージが表示されていない場合、またはメッセージが表示されていても原因や対処方法がよくわからない場合は、この項目以降に記載されている各項目を確認して、エラー解除などを行ってください。

₩ チェック

プリンタの操作パネルにエラーメッセージが表示されていませんか?

操作パネルにエラーが表示されている(エラーが発生している)と、プリンタは給紙動作を行わない場合があります。(発生しているエラーの内容によって、給紙できる場合とできない場合があります。)

操作パネルが表示されているにもかかわらずプリンタがまったく給紙動作をしないといった場合のほとんどは、エラーが発生しているケースのため、まずは操作パネルの状態を確認してください。



操作パネルのエラーメッセージの内容については、以下のページをご参照ください。 「操作パネルのエラー表示一覧」

▼ チェック

プリンタとコンピュータはしっかりと接続されていますか?

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルがしっかり接続されていますか?ケーブルが断線していませんか?変に曲がっていませんか?しっかり接続されていないと印刷されない場合がありますので、よく確認してください。

∨ チェック


プリンタとコンピュータの間に、プリンタ切替機やバッファなどを使用していませんか?

一台のプリンタを複数のコンピュータで共有する場合などに使われるプリンタ切替機や、プリンタバッファなどを使用していると、プリンタとコンピュータの情報データのやり取りがうまくいかず、印刷できない場合があります。 プリンタとコンピュータを直接接続して、正常に印刷できるかご確認ください。

▼ チェック

本プリンタ用のプリンタドライバが正しくインストールされていますか?

[コントロールパネル] の [プリンタ] フォルダまたは [プリンタと FAX] フォルダに本プリンタのアイコンが表示されていますか? 本プリンタのアイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていませんので、「取扱説明書」の手順説明に従って、インストールをしてください。

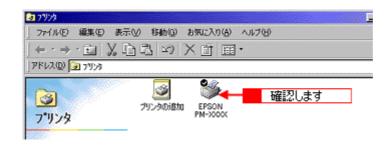

「プリンタ]フォルダは次の手順で開きます。


- Windows 98/Me/2000
 - Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリックして開きます。
- Windows XP

Windows の [スタート] ボタンをクリックして、[コントロールパネル] をクリックします。 [コントロールパネル] 内の [プリンタとその他のハードウェア] をクリックしてから [プリンタと FAX] をクリックします。

ン チェック

「印刷先」の設定は正しいですか?

Windows 98/Me の場合は、プリンタドライバの[詳細]画面で印刷先のポートの設定をご確認ください。USB ケーブルをご使用の場合は「EPUSBx:」に設定してください。("x"の部分には数字が入ります。) Windows 2000/XP の場合は、プリンタドライバのプロパティの[ポート]画面で印刷先のポートの設定をご確認ください。USB ケーブルをご使用の場合は「USBxxx:」に設定してください。("x"の部分には数字が入ります。) 実際にプリンタを接続しているポートとは異なるポートを設定していると、プリンタは反応せず、印刷することができません。

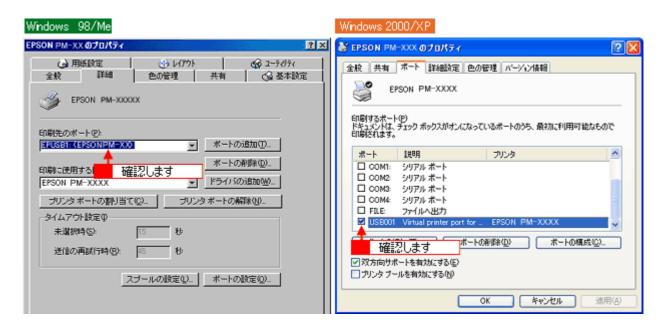

上記画面は、以下の手順で開いてください。

1. [プリンタ]フォルダを開きます。

Windows 98/Me/2000

Windows の[スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックして開きます。

Windows XP

Windows の [スタート] ボタンをクリックして、[コントロールパネル] をクリックします。 [コントロールパネル]内の[プリンタとその他のハードウェア]をクリックしてから[プリンタと FAX]をクリックします。

- 2. 本プリンタのアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
- 3. Windows 98/Me の場合は [詳細] タブを、Windows 2000/XP の場合は [ポート] タブをクリックします。

▼ チェック

スプールマネージャまたはプリントマネージャのステータスが「一時停止」になっていませんか?

印刷の途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、「一時停止」状態のままになります。このままの状態で印刷を実行しても、プリンタは印刷を開始しません。

スプールマネージャ (Windows98/Me)


印刷データをクリックして[一時停止/再開]ボタンをクリックします。



「印刷状況確認画面」

<u>プリントマネージャ</u>


[プリンタ]フォルダを開き、本プリンタのアイコンを右クリックしてから[一時停止]をクリックして、チェックのない状態にします。

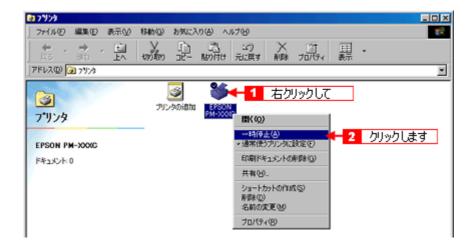

∨ チェック

USB ハブをご利用の場合に、コンピュータに直接接続されているハブにプリンタを接続していますか?

USB は仕様上、USB ハブを 5 段まで縦列接続できますが、本プリンタを接続する場合は、コンピュータに直接接続された 1 段目のハブに接続するか、コンピュータ本体に直接接続してください。

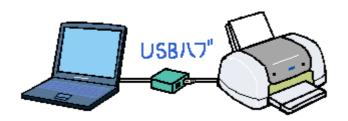

∨ チェック


USB ハブが正しく認識されていますか?

Windows 98/Me/2000/XP の [デバイスマネージャ] で USB ハブが正しく認識されているか確認してください。 正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから USB ハブをすべて外してから、本プリンタの USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直接接続して印刷を実行してみてください。

▶ チェック

ノズルチェックパターンを印刷してプリンタが故障していないか確認しましょう。

プリンタが内部に持っているノズルチェックパターンを印刷できるかどうかで、故障の有無がわかります。 ▶「ノズルチェック」

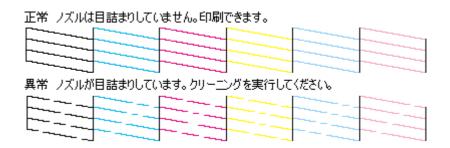


ロポイント

- 以上のチェック項目を確認の上で、再度印刷を実行しても印刷が始まらないときは、プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があります。 ご使用のプリンタのプリンタドライバを一旦アンインストール(削除)してから、再度インストールしてみてください。
 - プリンタドライバの削除方法」
- それでも、印刷できない場合はお買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

動作はするが何も印刷しない


印刷を実行すると用紙を給紙してプリンタは正常に動作しているようなのに、何も印刷しない。こんなときは、以下の チェック項目を確認してください。

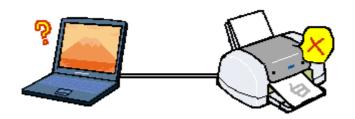

▼ チェック

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか?

ノズルチェックでプリントヘッドの状態を確認してください。 プリンタの電源をオンにして、普通紙を複数枚セットしたら、ノズルチェックを実行してください。 ● 「ノズルチェック」

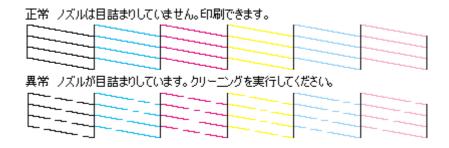

ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合は、プリントヘッドのクリーニングを実行してください。 ▶「ヘッドクリーニング」

▼ チェック

プリンタを長期間使用しないでいませんでしたか?

プリンタを長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。 この場合は、ヘッドクリーニングとノズルチェックを繰り返し実行してください。

5回繰り返してもノズルチェックパターンの印刷結果がまったく改善されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上経過した後、再度印刷を実行してください。ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できるようになることがあります。なお、ヘッドの目詰まりを防ぐためには、定期的に印刷していただくことをお勧めします。


- 「ヘッドクリーニング」
- 「ノズルチェック」

ロポイント

それでも印刷できない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

紙送りが正しくできない (定形紙・ハガキ・封筒)

用紙をオートシートフィーダにセットして印刷を実行すると、給紙されない、複数枚重なって給紙される、斜めに給紙される。こんなときは、以下のチェック項目を確認してください。

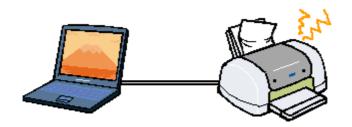

▼ チェック

用紙はオートシートフィーダに正しくセットされていますか?

用紙が正しくセットされていないと給紙不良の原因になります。以下の項目をチェックしてください。

- 用紙をオートシートフィーダの右側に沿わせていますか?
- ・ エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか?
- 用紙をプリンタ内部へ無理に押し込んでいませんか?
- ・ 用紙は縦方向にセットされていますか? (往復八ガキは横方向)
- プリンタにセットしてある用紙の量が多すぎませんか?
- 用紙をよくさばきましたか?

以下のページを参照して、正しい用紙のセット方法や用紙ごとの取り扱い注意事項をご確認ください。

- 「普通紙/専用紙のセット方法」
- □「ハガキのセット方法」□「封筒のセット方法」

▼ チェック

ご使用の専用紙には給紙補助が必要ではないですか?

お買い求めいただいた EPSON 純正の専用紙によっては、用紙をセットする前に、専用紙に同梱されている給紙補助シート、もしくは同じサイズの普通紙をセットしないと、最後の 1 枚を正常に給紙できない場合があります。以下のページを参照して、給紙補助の必要 / 不要をご確認ください。

- 「普通紙/専用紙のセット方法」
- 🔼 「八ガキのセット方法」

▼ チェック

本プリンタで使用できない用紙をお使いではありませんか?

お使いの用紙によっては、給紙できなかったり、正常に印刷できない場合もあります。以下の項目をチェックしてください。

- ・ 用紙にシワや折り跡はないですか?
- 厚すぎたり、薄すぎる用紙をお使いではありませんか?
- ・ 用紙が湿気を含んでいませんか?

- 用紙が反っていませんか?
- ・ ルーズリーフ用紙やバインダ用紙などの、穴の空いている用紙ではありませんか?

使用できる用紙の種類については、以下のページをご参照ください。

- 🔼 「最適な普通紙/専用紙の選択」
- 「最適なハガキの選択」 「使用できる封筒について」

▼ チェック

PM マット紙は、下図のように多少反りを付けてセットしましたか?

PM マット紙をセットする際は、下図のように多少反りを付けてください。反りを付けないと、正常に給紙されない場合があります。



サエック

プリンタドライバの給紙方法(Windows)/ 給紙装置(Macintosh)の項目が[ロール紙]になっていませんか?

給紙方法/給紙装置に[ロール紙]を選択したまま定形紙に印刷を実行すると、プリンタは紙詰まり状態になります。 定形紙に印刷を実行する場合は、必ず[オートシートフィーダ]を選択してください。誤って実行してしまった場合 は、印刷後に[ロール紙]スイッチを押してください。用紙が排紙されます。

▼ チェック

プリンタは水平な場所に設置されていますか?また、一般の室温環境下に設置されていますか?

設置場所が水平でなかったり、設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれていたり、プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていたりすると、内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。また、一般の室温環境下(室温:15 ~ 25 度、湿度:40 ~ 60%)以外で使用した場合にも、専用紙や専用ハガキを正常に紙送りできない場合があります。

∨ チェック

プリンタ内部に用紙が詰まっていませんか?

プリンタカバーを開き、プリンタ内部に (オートカッター付近にも) 異物が入っていないか、紙詰まりがないかを調べてください。

もし紙詰まりが発生している場合は、無理に引っ張らずに、次の手順に従って用紙を取り除いてください。

- 1. 電源をオフにして、プリンタカバーを開けます。
- 2. 用紙を静かに引き抜きます。このとき、途中から破れてしまった場合は、プリンタ内に用紙が残らないように完全に取り 除いてください。
- 3. プリンタカバーを閉じ、電源をオンにして、用紙をセットし直します。


用紙が切れてプリンタ内部に残り、取れなくなってしまった場合は、無理に取ろうとしたりプリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。



それでもトラブルが解決しない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

紙送りが正しくできない(ロール紙)

給紙や排紙が思うようにいかない。こんなときは、以下のチェック項目を確認してください。

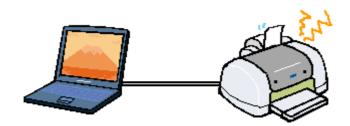

∨ チェック

プリンタ内部にロール紙が詰まっていませんか?

プリンタカバーを開き、プリンタ内部に異物が入っていないか、紙詰まりがないかを調べてください。 もし紙詰まりが発生している場合は、無理に引っ張らずに以下の手順に従ってください。

ロール紙の取り除き方1

- 1. [ロール紙]スイッチを3秒以上押して、ロール紙をプリンタ後方に送ります。
- 2. 再度、「ロール紙] スイッチを 3 秒以上押して、ロール紙をプリンタ後方に送り出し、ホルダに巻き取ります。
- 3. 「ロール紙がプリンタ後方に排紙されました。」というメッセージが操作パネルに表示されますので、[ロール紙]スイッチを押してメッセージを消します。

ロール紙の取り除き方2

- 1. プリンタ後方でロール紙を切り離します。
- 2. プリンタの電源をオフにします。プリンタ内部のロール紙が排紙されます。

おイント

ロール紙の取り除き方1の方法でロール紙を取り除くと、ロール紙を後方に送り出す際に、印刷面がこすれて傷が付くおそれがあります。

∨ チェック

プリンタドライバの給紙方法(Windows)/ 給紙装置(Macintosh)の項目が [オートシートフィーダ] になっていませんか?

給紙方法 / 給紙装置に [オートシートフィーダ] を選択したままロール紙に印刷を実行すると、ロール紙が余分に給紙されてしまいエラーになります。ロール紙に印刷を実行する場合は、必ず給紙装置に [ロール紙] を選択してください。誤って [オートシートフィーダ] を選択したまま印刷を実行してしまった場合は、上記の手順に従ってロール紙を取り除いてください。

∨ チェック


印刷終了後、[ロール紙]スイッチを押しましたか?

ロール紙への印刷では、すべての印刷が終了した後、最後の1枚だけカットされずに残ります。また、1枚だけ印刷した場合もカットされずに残ります。[ロール紙]スイッチを押して、ロール紙をカットしてください。

ン チェック

ロール紙が直角にカットされていますか?

以下の図のように、切断面が用紙の端面に対して直角になっていないと、斜めに給紙されてしまう原因となります。 定規とカッターを使用して直角になるようにカットしてからプリンタにセットしてください。

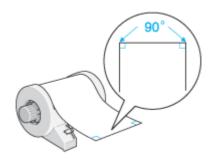


V チェック

ロール紙の反りを修正してからプリンタにセットしましたか?

ロール紙の反りを修正しないままプリンタにセットすると、正しく給紙できません。必ず、ロール紙に同梱の取扱説 明書などの冊子を使用して用紙の反りを修正してください。


なお、反りの修正はロール紙の先端 10cm ぐらいで十分です。ロール紙全体の反りを修正する必要はありません。

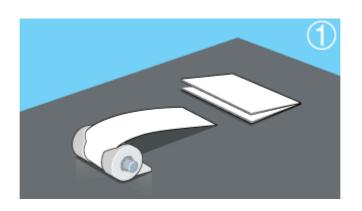

∨ チェック

用紙を給紙する際に、用紙に手を添えて[ロール紙]スイッチを押しましたか?


手を添えずに[ロール紙]スイッチを押して用紙を給紙すると、斜めに給紙される原因となります。必ず、手を軽く添えて[ロール紙]スイッチを押してください。

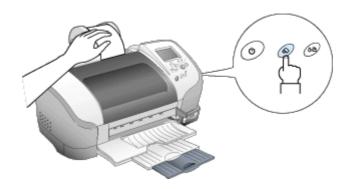

> チェック

用紙サポートを取り外していますか?排紙サポートは引き出してありますか?

ロール紙に印刷する場合、用紙サポートは取り外す必要があります。また、排紙サポートは引き出す必要があります。

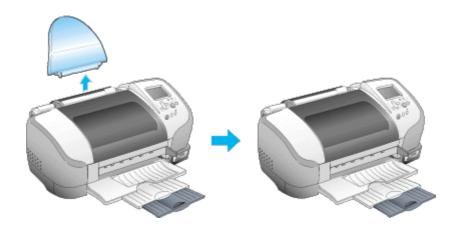


は ポイント

それでもトラブルが解決しない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

印刷面がこすれる、汚れる

印刷を実行すると印刷面がこすれて汚れている。こんなときは、以下のチェック項目を確認してください。



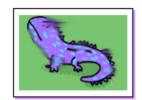

∨ チェック

プリンタ内部が汚れていませんか?

プリンタの内部がインクで汚れていたりすると、用紙に汚れが付着し、印刷結果を汚すおそれがあります。 定期的にプリンタのお手入れをしてください。

「プリンタが汚れているときは」

▼ チェック

印刷領域を[最大]に設定して印刷していませんか?

プリンタドライバで印刷領域を[最大]に設定して印刷すると、紙送りの機構上、用紙の下端 3mm ~ 14mm の範囲で印刷品質の低下が生じることがあります。また、プリントヘッドが用紙下端とこすれることにより、まれに用紙の最下端部分が汚れることがあります。この場合は、用紙の反りを修正してからプリンタにセットしてください。

V チェック

[四辺フチなし]の設定をして印刷していませんか?

フチなし全面印刷(四辺フチなし印刷)を行う場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧めします。

- フォト・プリント紙 2/PM マット紙
- L 判 /2L 判の PM 写真用紙
- ・ ハガキサイズの専用紙 / 官製ハガキ

上記以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。

∨ チェック

用紙を横方向にセットしていませんか?

用紙は、往復八ガキを使用する場合を除いて、すべて縦方向にセットしてください。 横方向にセットした場合、プリントヘッドが印刷面をこすってしまうことがあります。

▼ チェック

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ (用紙の裁断のときにでる「かえり」)のある用紙を使用していませんか?

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ(用紙の裁断のときに出る「かえり」)のある用紙に印刷すると、用紙の端が プリントヘッドをこすってしまうことがあります。用紙の反りやバリを取ってから、プリンタにセットしてください。

V チェック

エプソン製の専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか?

専用紙は普通紙などと比較してインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れることがあります。

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。

▼ チェック

ロール紙の残り 20cm くらいの領域に印刷していませんか?

ロール紙の残り 20cm くらいの領域では画像にズレが入るなど印刷品質が低下する場合があります。この部分には印刷せず、新しいロール紙に交換してから印刷してください。

∨ チェック

ロール紙印刷時に、排紙サポートは引き出してありますか?

排紙サポートが引き出されていないと、カットされたロール紙が正常に排紙されず、用紙同士が接触して印刷面を傷つけることがあります。

ロール紙に印刷する場合、排紙サポートは、引き出した状態でご使用ください。


ロポイント

- ・ インターネットをお使いの方は、インターネット FAQ をご覧ください。●「インターネット FAQ のご案内」
- インターネットをお使いでない方、またインターネット FAQ をご覧になっても改善しない方は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。カラリオインフォメーションセンターのお問い合わせ先は、「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

印刷がぼやける、にじむ、濃い

印刷を実行すると印刷結果がぼやけたり、インクがにじんできれいに印刷できない。こんなときは、以下のチェック項目 を確認してください。



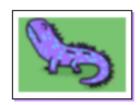

▼ チェック

普通紙に写真などを印刷していませんか?

カラー画像やグラフィックスなど、文字などに比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、インクがにじむことがあります。カラー画像などを印刷するときや、より良い品質の印刷をするためには、専用紙のご使用をお勧めします。

▼ チェック

アジャストレバーの設定は正しいですか?

アジャストレバーは、封筒に印刷する場合とそれ以外の用紙に印刷する場合で、切り替える必要があります。アジャストレバーの位置を確認してください。



ヤ チェック

古くなったインクカートリッジを使用していませんか?

インクカートリッジは、開封後6ヵ月以内に使い切ってください。

古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換してください。

(未開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してあります。)

「インクカートリッジの交換方法」

∨ チェック

インクカートリッジは推奨品(当社純正品)をお使いですか?

本製品に添付の Windows/Macintosh 用プリンタドライバは、純正インクカートリッジの使用を前提に色調整されています。

また、純正品以外のカートリッジをお使いになると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に検出できなくなるおそれがあります。

インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。

なお、必ず本プリンタに合った型番のものを使用してください。

本プリンタで使用できるインクカートリッジの当社純正品については、以下のページをご参照ください。


「インクカートリッジ交換時の注意事項」

サエック

プリンタドライバでカラー調整の設定をしていませんか?

プリンタドライバの [手動設定] 画面の「カラー調整」にて「明度」や「コントラスト」を調整したままだと、印刷結果の濃さが変化します。

プリンタドライバの[手動設定]画面の設定を確認してください。

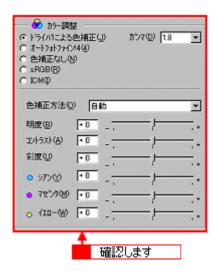

「手動設定画面」

ヤ チェック

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップがズレていませんか?

プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷する「双方向印刷」を行っているときに、印刷結果がぼやける場合は、プリントヘッドのギャップがズレている可能性があります。

(ギャップのズレとは、プリントヘッドが左に動くときと右に動くときとで、印刷位置にズレが生じる状態です。縦 罫線の場合は、線がガタガタにズレます。写真の印刷のような場合は、インクが正しく重ならなくなるため、印刷結 果がぼやけます。)

このようなときは、プリンタドライバの[ユーティリティ]画面内の[ギャップ調整]ボタンをクリックして、ギャップのズレを調整してください。

(なお、双方向印刷は[手動設定]画面で、する/しないを選択できます。)


█∫「ギャップ調整」

▼ チェック

プリンタドライバで設定した用紙種類と、実際に使用している用紙の種類は同じですか?

実際に使用する用紙の種類と、プリンタドライバで設定する「用紙種類」の設定が合っていないと、印刷品質に影響を及ぼします。

実際に使用する用紙の種類とプリンタドライバの設定は、必ず合わせてください。

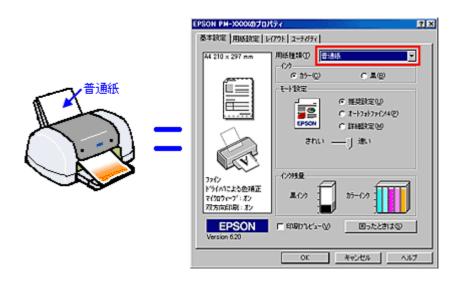

🚺 「基本設定画面」


ダ ポイント

- ・ インターネットをお使いの方は、インターネット FAQ をご覧ください。 ■「インターネット FAQ のご案内」
- インターネットをお使いでない方、またインターネット FAQ をご覧になっても改善しない方は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。カラリオインフォメーションセンターのお問い合わせ先は、「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

印刷がかすれる、薄い、印刷した文字や罫線に白スジが入る

印刷を実行すると印刷結果がぼやけたり、色が薄い、文字や罫線に白いスジが入る。こんなときは、以下のチェック項目 を確認してください。




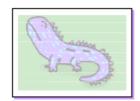

▼ チェック

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか?

ノズルチェックでプリントヘッドの状態を確認してください。 プリンタの電源をオンにして、普通紙を複数枚セットしたら、ノズルチェックを実行してください。 ♪「ノズルチェック」

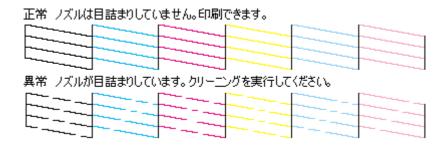

ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合は、プリントヘッドのクリーニングを実行してください。 ▶「ヘッドクリーニング」

サエック

古くなったインクカートリッジを使用していませんか?

インクカートリッジは、開封後6ヵ月以内に使い切ってください。

古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換してください。

(未開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してあります。)

🚺 「インクカートリッジの交換方法 」

ン チェック

インクカートリッジは推奨品(当社純正品)をお使いですか?

本製品に添付の Windows/Macintosh 用プリンタドライバは、純正インクカートリッジの使用を前提に色調整されています。

また、純正品以外のカートリッジをお使いになると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に検出できなくなるおそれがあります。

インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。

なお、必ず本プリンタに合った型番のものを使用してください。

本プリンタで使用できるインクカートリッジの当社純正品については、以下のページをご参照ください。

「インクカートリッジ交換時の注意事項」

▼ チェック

プリンタドライバでカラー調整の設定をしていませんか?

プリンタドライバの[手動設定]画面の「カラー調整」にて「明度」や「コントラスト」を調整したままだと、印刷結果の濃さが変化します。

プリンタドライバの[手動設定]画面の設定を確認してください。



「手動設定画面」

ヤ チェック

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップがズレていませんか?

プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷する「双方向印刷」を行っているときに、印刷結果がぼやける場合は、プリントヘッドのギャップがズレている可能性があります。

(ギャップのズレとは、プリントヘッドが左に動くときと右に動くときとで、印刷位置にズレが生じる状態です。縦 罫線の場合は、線がガタガタにズレます。写真の印刷のような場合は、インクが正しく重ならなくなるため、印刷結 果がぼやけます。)

このようなときは、プリンタドライバの[ユーティリティ]画面内の[ギャップ調整]ボタンをクリックして、ギャップのズレを調整してください。

(なお、双方向印刷は[手動設定]画面で、する/しないを選択できます。)


█∫「ギャップ調整」

▼ チェック

プリンタドライバで設定した用紙種類と実際に使用している用紙の種類は同じですか?

実際に使用する用紙の種類と、プリンタドライバで設定する「用紙種類」の設定が合っていないと、印刷品質に影響を及ぼします。

実際に使用する用紙の種類とプリンタドライバの設定は、必ず合わせてください。

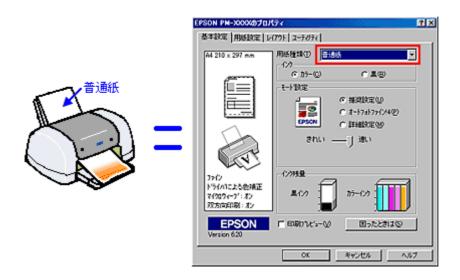

🚺 「基本設定画面」


ダ ポイント

- ・ インターネットをお使いの方は、インターネット FAQ をご覧ください。 ■「インターネット FAQ のご案内」
- インターネットをお使いでない方、またインターネット FAQ をご覧になっても改善しない方は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。カラリオインフォメーションセンターのお問い合わせ先は、「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

印刷にムラがある、色スジがある

印刷を実行すると色ムラや、色スジが発生してきれいに印刷できない。こんなときは、以下のチェック項目を確認してください。




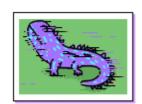

▼ チェック

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか?

ノズルチェックでプリントヘッドの状態を確認してください。 プリンタの電源をオンにして、普通紙を複数枚セットしたら、ノズルチェックを実行してください。 ♪「ノズルチェック」

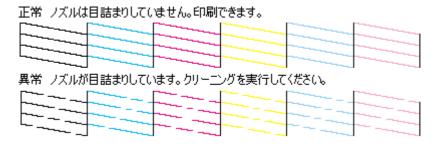

ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合は、プリントヘッドのクリーニングを実行してください。 ▶「ヘッドクリーニング」

▼ チェック

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップがズレていませんか?

プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷する「双方向印刷」を行っているときに、印刷結果がぼやける場合は、プリントヘッドのギャップがズレている可能性があります。

(ギャップのズレとは、プリントヘッドが左に動くときと右に動くときとで、印刷位置にズレが生じる状態です。縦 罫線の場合は、線がガタガタにズレます。写真の印刷のような場合は、インクが正しく重ならなくなるため、印刷結 果がぼやけます。)

このようなときは、プリンタドライバの[ユーティリティ]画面内の[ギャップ調整]ボタンをクリックして、ギャップのズレを調整してください。

(なお、双方向印刷は[手動設定]画面で、する/しないを選択できます。)

V チェック

古くなったインクカートリッジを使用していませんか?

インクカートリッジは、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。

古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換してください。

(未開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してあります。)

「インクカートリッジの交換方法」

V チェック

インクカートリッジは推奨品(当社純正品)をお使いですか?

本製品に添付の Windows/Macintosh 用プリンタドライバは、純正インクカートリッジの使用を前提に色調整されています。

また、純正品以外のカートリッジをお使いになると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に検出できなくなるおそれがあります。

インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。

なお、必ず本プリンタに合った型番のものを使用してください。

「インクカートリッジ交換時の注意事項」

∨ チェック

プリンタは水平で安定した場所に設置されていますか?

設置場所が水平でなかったり、設置場所とプリンタの間に何か物がはさまれていたり、プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていたりすると、内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。

▼ チェック

印刷後の用紙(PM 写真用紙 / PM/MC 写真用紙)を重なった状態で放置していませんか?

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる(重なった部分に跡が残る)ことがあります。印刷後の用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥()させてください。そうすれば、跡はなくなります。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えなくなりますのでご注意ください。

1 枚ずつ広げておよそ一昼夜 (24 時間) 程度乾燥させるか、15 分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。

冷 ポイント

- ・ インターネットをお使いの方は、インターネット FAQ をご覧ください。□「インターネット FAQ のご案内」
- インターネットをお使いでない方、またインターネット FAQ をご覧になっても改善しない方は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。カラリオインフォメーションセンターのお問い合わせ先は、「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

縦の罫線が左右にガタガタになったり、文字がぼやける

印刷を実行すると縦の罫線が左右にガタガタになったり、文字がぼやけるときは、以下のチェック項目を確認してください。





▼ チェック

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップがズレていませんか?

プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷する「双方向印刷」を行っているときに縦の罫線が左右にガタガタになったり文字がぼやけるときは、プリントヘッドのギャップがズレている可能性があります。

(ギャップのズレとは、プリントヘッドが左に動くときと右に動くときとで、印刷位置にズレが生じる状態です。 ギャップがズレていると、縦罫線の場合は線がガタガタになります。写真の印刷のような場合は、インクが正しく重 ならなくなるため、印刷結果がぼやけます。)

このようなときは、プリンタドライバの[ユーティリティ]画面内の[ギャップ調整]ボタンをクリックして、ギャップのズレを調整してください。

(なお、双方向印刷は[手動設定]画面で、する/しないを選択できます。)

🚺 「ギャップ調整 」


ロポイント

- インターネットをお使いの方は、インターネット FAQ をご覧ください。「インターネット FAQ のご案内」
- インターネットをお使いでない方、またインターネット FAQ をご覧になっても改善しない方は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。カラリオインフォメーションセンターのお問い合わせ先は、「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

色合いがおかしい、印刷されない色がある、インクが出ない

印刷を実行すると、思った色合いで印刷されない、また特定の色が印刷されない。こんなときは、以下のチェック項目を確認してください。




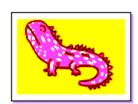

∨ チェック

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか?

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていて特定のインクの出が悪いと、色合いがおかしくなります。 ノズルチェックでプリントヘッドの状態を確認してください。 プリンタの電源をオンにして、普通紙を複数枚セットしたら、ノズルチェックを実行してください。 ひ「ノズルチェック」

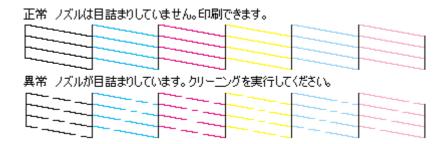

ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合は、プリントヘッドのクリーニングを実行してください。 ● 「ヘッドクリーニング」

▼ チェック

プリンタドライバでカラー調整の設定をしていませんか?

プリンタドライバの [手動設定]画面の「カラー調整」で「明度」や「コントラスト」などの項目を調整したままだと、印刷結果の色合いが変化します。

プリンタドライバの「手動設定」画面の設定を確認してください。



「手動設定画面」

∨ チェック

古くなったインクカートリッジを使用していませんか?

インクカートリッジは、開封後 6ヵ月以内に使い切ってください。 古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換してください。


(未開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してあります。)

「インクカートリッジの交換方法」

∨ チェック

出力装置 (ディスプレイ、プリンタ) の発色方法の違いによる差です。

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。

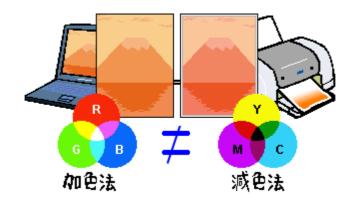

●について」

これらの差異を抑え、各機器間の色合いを合わせる機能として、ICM という機能があります。これらの機能を使用して印刷してみてください。


🚺 「画面表示と色合いを合わせて印刷」

▼ チェック

プリンタドライバで設定した用紙種類と実際に使用している用紙の種類は同じですか?

実際に使用する用紙の種類と、プリンタドライバで設定する「用紙種類」の設定が合っていないと、印刷品質に影響を及ぼします。

実際に使用する用紙の種類とプリンタドライバの設定は、必ず合わせてください。

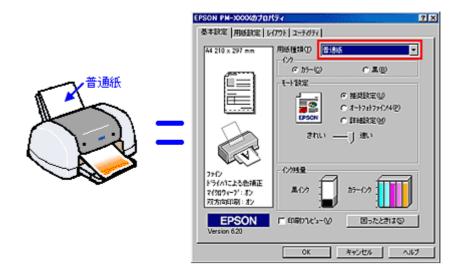

🚺 「基本設定画面」


ロポイント

- ・ インターネットをお使いの方は、インターネット FAQ をご覧ください。 ■「インターネット FAQ のご案内」
- インターネットをお使いでない方、またインターネット FAQ をご覧になっても改善しない方は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。カラリオインフォメーションセンターのお問い合わせ先は、「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

位置がずれる

印刷を実行すると、用紙の思ったところに印刷してくれない、ロール紙をカットすると思った位置でカットしてくれない 場合は、以下のチェック項目を確認してください。




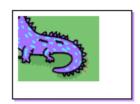

▼ チェック

プリンタドライバで設定した用紙サイズと、実際に印刷している用紙サイズは同じですか?

プリンタドライバの用紙サイズの設定を、実際に使用する用紙サイズと合わせてください。

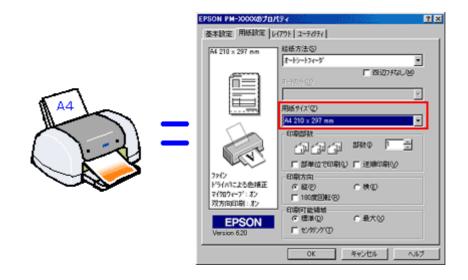

🚺 「用紙設定画面」

また、印刷データのサイズが実際に使用する用紙サイズよりも大きい(または小さい)場合は、プリンタドライバの「フィットページ」の機能を使用して、実際に使用する用紙サイズに合わせた印刷を行ってください。

「セットした用紙サイズに拡大 / 縮小印刷」

V チェック

カット位置の調整をしていますか?

オートカッターのカット位置は調整することができます。以下のページを参照してカット位置の調整をしてください。

□「カット位置の調整方法」

サエック

用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか?また、用紙が曲がってセットされていませんか?

一旦用紙を取り出して、用紙をよく整えてください。 オートシートフィーダの右側に沿って用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に正しく合わせてください。

∨ チェック

ポスター印刷や拡大/縮小印刷などのプリンタの機能を使用して印刷していませんか?

本プリンタのプリンタドライバは、印刷結果をさまざまな用途でお使いいただくための機能をご用意しています。これらの機能が有効になっていると、画面上での表示と異なる印刷結果を出力することがあります。プリンタドライバの設定を確認してください。

「レイアウト画面」

∨ チェック

ホームページを印刷していませんか?

プリンタドライバで設定した [用紙サイズ](= 印刷データのサイズ) が、ホームページのページサイズより小さい ことが考えられます。

先に設定した用紙サイズより大きいサイズを設定して、印刷してみてください。例えば、[A4] で位置がずれて(ページが切れて) しまった場合は [B4] などを設定してください。


なお、ここで設定したサイズとプリンタにセットした用紙サイズが異なる場合は、縮小して印刷する必要があります。 プリンタドライバの[レイアウト]画面で[フィットページ]を選択し、[出力用紙]のリストボックスからプリンタにセットした用紙サイズを選択してください。

冷 ポイント

- ・ インターネットをお使いの方は、インターネット FAQ をご覧ください。 ●「インターネット FAQ のご案内」
- インターネットをお使いでない方、またインターネット FAQ をご覧になっても改善しない方は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。カラリオインフォメーションセンターのお問い合わせ先は、「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

フチなし全面印刷ができない

フチなし全面印刷を実行したつもりなのに、フチなしにならない場合は、以下のチェック項目を確認してください。

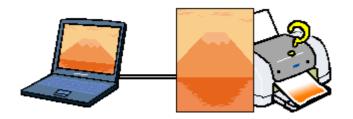

V チェック

印刷時の設定で、フチなし全面印刷をするように設定しましたか?

EPSON PhotoQuicker またはプリンタドライバで、フチなし全面印刷をするように設定したか確認して、再度印刷してください。

- ◎ 別冊「EPSON PhotoQuicker 操作ガイド」
- 「フチなし全面印刷(ロール紙)」

▼ チェック

フチなし全面印刷(定形紙)をするデータのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成されていますか?

EPSON PhotoQuicker 以外のアプリケーションソフトから印刷する場合、フチなし全面印刷(定形紙)をするデータのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成しておく必要があります。

●「フチなし全面印刷(定形紙)」

ン チェック

定形紙にフチなし全面印刷を行う場合、フチなし全面印刷の推奨用紙を使用していますか?

定形紙でフチなし全面印刷を行う場合は、以下の用紙をお使いになることをお勧めします。

- ・ フォト・プリント紙 2/PM マット紙
- L 判 /2L 判の PM 写真用紙
- ・ ハガキサイズの専用紙 / 官製ハガキ

なお、上記以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。また、スーパーファイン専用光沢フィルム・専用 OHP シート・アイロンプリントペーパーには、フチなし全面印刷はできません。

∨ チェック

フチなし全面印刷(ロール紙)をするデータのサイズは、ロール紙の幅サイズに合わせて作成されていますか?

EPSON PhotoQuicker 以外のアプリケーションソフトから印刷する場合、フチなし全面印刷(ロール紙)をするデータのサイズは、ロール紙の幅サイズに合わせて作成しておく必要があります。

🚺 フチなし全面印刷 (ロール紙)」

∨ チェック

規格サイズ^(*)よりも長さが短い用紙を使っていませんか?

規格サイズよりも長さが約 3mm 以上短い用紙をお使いになると、プリンタは用紙下端に 3mm 程度の余白を残して印刷を終了します。

規格サイズの用紙をお使いください。


* A4:210 × 297mm / 八ガキ: 100 × 148mm / L 判: 89 × 127mm / 2L 判: 127 × 178mm

☆ ポイント

- ・ インターネットをお使いの方は、インターネット FAQ をご覧ください。 ● 「インターネット FAQ のご案内」
- インターネットをお使いでない方、またインターネット FAQ をご覧になっても改善しない方は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。カラリオインフォメーションセンターのお問い合わせ先は、「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

画像の上下左右が切れる

フチなし全面印刷をしたときに、画像の上下左右が切れる場合は、以下を確認してください。

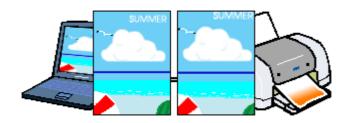


フチなし全面印刷(四辺フチなし印刷)時は、裁ち落とし印刷(用紙より少しはみ出した印刷)をするために、写真を用紙サイズよりも少し拡大処理します。(最大で上3mm/左右2.5mm/下5mm)拡大処理されて用紙からはみ出した部分は印刷されませんので、ディスプレイ上に表示されている内容と印刷結果でわずかに違いが生じます。

その他のトラブル

り チェック

「書き込みエラー」や「通信エラー」などのメッセージがコンピュータの画面上に表示されて、印刷できない

Windows の場合のエラーメッセージ

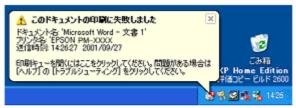



これらのメッセージは、いくつかの要因により表示されます。

- プリンタドライバが正しくインストールされていない場合。
- コンピュータとプリンタが正しく接続されていない場合。
- ・ プリンタドライバ上の「印刷先のポート」設定が、実際にプリンタを接続しているポートと合っていない場合。

以下のページを参照して、原因の確認とエラー解除を行ってください。

□ 「操作パネルは表示されているのに、印刷が始まらない・プリンタが動かない」

∨ チェック

クリーニングが動作しない

プリントヘッドのクリーニングを実行してもプリンタがまったく動作しない場合は、操作パネルにエラーが表示されていないか確認してください。

インク残量が少なくなっているとき、およびインクがなくなっているときは、クリーニングを実行してもプリンタはクリーニングを行いません。

インク残量が少なくなっているとき、またはインクがなくなっているときは、新しいインクカートリッジに交換してからクリーニングを実行してください。

- 「操作パネルのエラー表示一覧」
- 「インクカートリッジの交換方法」

◆ チェック

インクカートリッジの取り付け時、誤って黄色いテープと一緒に青いラベルをはがしてしまった

誤って青いラベルをはがしてしまったインクカートリッジは、使用しないでください。

必ず新しいインクカートリッジを使用し、黄色いテープのみをはがした状態で取り付けてください。青いラベルまではがした場合には、黄色いテープをはがしたとき以上にカートリッジ内に空気が入ってしまうことになります。その場合、インクカートリッジ装着直後はインクが出ますが、時間が経つにつれてインクカートリッジ内のインクの粘度が増し、印刷時に目詰まりを起こす原因となります。

この状態に陥ってからインクカートリッジを交換してクリーニングを行っても目詰まりを解消することができなくなりますので、ご注意ください。

∨ チェック

黒印刷しかしていないのに、いつの間にかカラーインクが減っている

黒印刷しかしない場合でも、以下の動作時にカラーインクが消費されます。 また、カラーインクしか使用しない場合でも、同様の理由で黒インクが消費されます。

・ ヘッドクリーニングをするとき

黒インクのみ使用していても、ヘッドクリーニング時は黒・カラーのインクを同時に使用するため、カラーイン クも消費されます。

・ セルフクリーニング時

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングする機能です。印刷を開始するときなどに定期的に行われます(すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます)。

クリーニング時に黒とカラーインクを同時に使用する理由

プリントヘッドのノズルにインクが詰まると、インクが出なくなったりかすれたり、正常に印刷できなくなります。 黒のみの印刷をしていても、ある日突然カラー印刷をしたくなった際に正常にインクが出ないということでは、プリ ンタの性能を発揮できない結果になります。

そのため、目詰まり防止策として、どちらか一方のノズルだけをクリーニングするのではなく、黒・カラー両方のノズルをクリーニングして、双方のノズルを常に良好な状態にしておく仕組みになっています。

∨ チェック

意味不明の文字や記号が印刷される(文字化けする)

印刷を実行すると意味不明な文字や記号が印刷される。また、意味不明な文字や記号を少しずつ印刷しながら、大量の用紙を排紙する。

こういった現象は、コンピュータからプリンタに送られてくるデータが初めから壊れていたり、送られてくる途中で壊れてしまうことが原因として考えられます。

以下のチェック項目を確認してください。

印刷に失敗したり、中止したデータがスプールマネージャに残っていませんか?


プリンタの電源をオフにして、印刷を中止します。スプールマネージャを開き、残っているデータを削除してください。

(スプールマネージャ内に複数のデータが待機している場合は、すべて削除してください。) データの削除が終了したらプリンタの電源をオンにして、再度印刷を実行してください。

Windows 98/Me



Windows 2000/XP

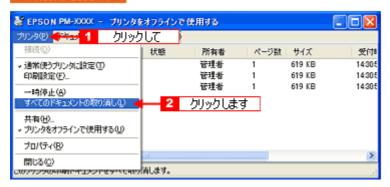

「印刷の中止方法」

プリンタケーブルが外れかかっていませんか?

コンピュータとプリンタに、プリンタケーブルがしっかり差し込まれていることを確認してください。外れかかっていると、印刷や動作がおかしくなる場合があります。

プリンタとコンピュータの間に、プリンタ切替機やバッファなどを使用していませんか?

一台のプリンタを複数のコンピュータで共有する場合などに使われるプリンタ切替機や、プリンタバッファなどを使用していると、プリンタとコンピュータの情報データのやり取りがうまくいかず、文字化けなどが発生する場合があります。

プリンタとコンピュータを直接接続して、正常に印刷できるかご確認ください。

∨ チェック

印刷後の用紙 (PM 写真用紙 / PM/MC 写真用紙) に、重なった際の跡が残る

印刷後の用紙を重なった状態で放置していませんか?

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる(重なった部分に跡が残る)ことがあります。印刷後の用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥()させてください。そうすれば、跡はなくなります。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えなくなりますのでご注意ください。

1 枚ずつ広げておよそ一昼夜(24 時間)程度乾燥させるか、15 分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。

サエック

プリンタドライバのコピーができてしまったら?

本プリンタのプリンタドライバがインストールされている状態で新たに本プリンタのプリンタドライバをインストールすると、[プリンタ]フォルダの中に [EPSON PM-XXXX コピー2] [EPSON PM-XXXX コピー3]というように、コピーという名称でアイコンが増えていきます。

この場合、コンピュータにはもっとも新しいバージョンのプリンタドライバが登録されています。プリンタフォルダの中にはコピーも含めていくつかの本プリンタのアイコンが存在することになりますが、どれを使用しても同じように印刷が可能です。

したがって、[EPSON PM-XXXX]のアイコンを残して、コピーのアイコンをすべて削除しても問題ありません。

▼ チェック

最新のプリンタドライバを入手したい

通常は本製品に同梱されているプリンタドライバで問題なくご利用いただけますが、アプリケーションソフトなどのバージョンアップに伴い、プリンタドライバのバージョンアップが必要な場合があります。 そのような場合は、以下のページを参照して、プリンタドライバを入手してください。

「最新プリンタドライバ類の入手方法」

V チェック

コンピュータ、マウスがまったく動かなくなってしまったら?

以下の方法でコンピュータを再起動してください。ただし、保存していないデータは失われます。 通常、プリンタドライバが原因でコンピュータやマウスが動かなくなってしまうことはありません。このようなこと が頻繁に起こる場合には、原因の1つとして、コンピュータのシステムやOSの環境によることが考えられます。OS やコンピュータにインストールされているユーティリティなどの取扱説明書を参照して確認を行ってください。

DOS/V 機をご使用の場合

「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Delete」キーの3つのキーを同時に押してください。

NEC98 シリーズ、EPSON PC シリーズをご使用の場合

「CTRL」キー、「GRPH」キー、「DEL」キーの3つのキーを同時に押してください。



り チェック

漏洩電流について

本プリンタは、社団法人 電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しています。

しかし、多数の周辺機器を接続している環境下では、本プリンタに触れた際に電気を感じることがあります。 このようなときには、本プリンタまたは本プリンタを接続しているコンピュータなどからアース (接地)を取ること をお勧めいたします。

本プリンタからアースを取る場合には、カラリオインフォメーションセンターまたはエプソンの修理窓口までお問い合わせください。


お問い合わせの多い Q&A

お問い合わせの多い項目をピックアップしました。



ン チェック

Windows 98/Me を使用して USB ケーブルで接続する際に、正常にインストールできない、印刷できない

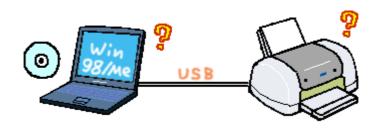

USB ケーブルを使用する場合に必要な EPSON USB プリンタデバイスドライバは、一定のルールに基づいてインストールしないと正常にインストールできません。インストールの際は、必ず本プリンタに添付の「取扱説明書」の手順説明に従ってインストールしてください。

何らかの原因で、正常にインストールできない、印刷できないなどの症状が発生した場合は、いくつかの項目をチェックして、再度インストール作業を実行する必要があります。詳しくは、「取扱説明書」をご覧ください。

V チェック

最新のドライバを入手するにはどうしたら良いですか?



機能改善のために、プリンタドライバがバージョンアップすることがあります。通常は、プリンタに同梱されているドライバで問題なくご使用いただけますが、より快適に印刷を行っていただくため、最新のプリンタドライバをご使用いただくことをお勧めします。

「最新プリンタドライバ類の入手方法」

チェック

Windows 98/Me 環境におけるプリンタドライバの削除・再インストール方法



通常は、本書に記載されている削除方法に従って、プリンタドライバを削除してください。

- 「プリンタドライバの削除方法」
- 🚺 「EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除方法 (Windows 98/Me)」

ただし、何らかの原因で削除が途中で終了してしまった場合などは、プリンタソフトウェア CD-ROM に収録されているアンインストーラファイルを実行する必要があります。


Windows を起動して、プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。

- 1. マイコンピュータをダブルクリックして開きます。
- 2. CD-ROM のアイコンを右クリックして [エクスプローラ]をクリックします。
- 3. [WIN9X] フォルダをダブルクリックして開きます。
- 4. [EPUSBUN.exe] ファイルをダブルクリックします。
- 5. この後は、画面の指示に従ってください。

削除を実行したら、「取扱説明書」の手順に従ってプリンタドライバなどのインストールを実行してください。

▼ チェック

本プリンタをネットワーク上で使用するための方法

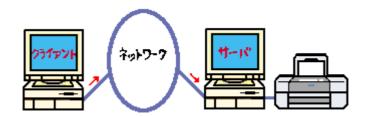

ネットワーク環境下において、本プリンタをネットワークプリンタ(共有プリンタ)としてお使いいただくことができます。イラストで示したように、インターフェイスカードやネットワークサーバを使用することなくプリンタをネットワーク上で共有する接続形態を「ピアトゥピア接続」と呼びます。プリンタを直接接続し、ほかのユーザーに共有させるコンピュータをプリントサーバと呼び、そのプリンタを利用するユーザーをクライアントと呼びます。詳しくは以下のページをご覧ください。

「ネットワークでプリンタを共有する方法」

▶ チェック

印刷時に複数の用紙やハガキが重なったまま給紙されてしまうのですが、どうすれば良いのでしょうか? プリンタの給紙がうまくいかない場合の対処方法は?



用紙がうまく給紙できない場合には、用紙が正しくセットされているか、セットした用紙の枚数が多すぎないかなど、いくつかのチェック項目があります。以下のページを参照して、チェック項目をご確認ください。 ● 「紙送りが正しくできない(定形紙・ハガキ・封筒)」

操作パネルのエラー表示一覧

プリンタにエラー(正常でない状態)が発生したときは、操作パネル上にメッセージを表示してお知らせします。



操作パネル

操作パネルの状態	内容	対処方法
	黒インクが残り少なくなりました。	インクがなくなるまで印刷できますが、新しい黒インクカートリッジを準備しておいてください。 ○ 「インクカートリッジの交換方法」
T	カラーインクが残り少なくなりま した。	インクがなくなるまで印刷できますが、新しいカラーインクカートリッジを準備しておいてください。 ひ 「インクカートリッジの交換方法」
情報 コンピュータと通信中です。	コンピュータからのデータを印刷 中です。	印刷が終了するまでお待ちください。

エラー 黒インクがなくなりました。 メンテナンススイッチを押し てインクカートリッジを交換 してくだざい。	黒インクがなくなりました。	インクカートリッジを交換してください。 ▶「インクカートリッジの交換方法」
ェラー カラーインクがなくなりました。メンテナをを 押してインクカートリッジを 交換してください。	カラーインクがなくなりました。	インクカートリッジを交換してください。 ○ 「インクカートリッジの交換方法」
用紙が正しくセットされていません。用紙を正しくセット し、ロール紙を正しくロール し、ロール紙の場合はロール 紙スイッチ、カット紙の場合 はメンテナンススイッチを押 してください。	用紙がセットされていません。(印 刷実行時のみのエラーです。)	新しい用紙をセットし、定形紙の場合は[メンテナンス]スイッチをロール紙の場合は、[ロール紙]スイッチを押して給紙します。 「普通紙/専用紙のセット方法」 「八ガキのセット方法」 「対筒のセット方法」 「コール紙のセット方法」
ロール紙がプリンタ後方に排 組されました。ロール紙スイッチを押してください。 または、紙が詰つています。 マニュアルを見て用紙を取り 除いてください。	ロール紙が排紙されたか、印刷中に 紙詰まりが発生しました。	ロール紙が排紙された場合は、[ロール紙]スイッチを押してメッセージを消してください。用紙が詰まっている場合は、以下のページを参照して取り除いてください。 「紙送りが正しくできない(定形紙・ハガキ・封筒)」 「紙送りが正しくできない(ロール紙)」
エラー カラーインクカートリッジが セットされていません。 カラー:IC5CL13 のご使用をおすすめします。	インクカートリッジがセットされ ていません。	[メンテナンス]スイッチを押して、プリントヘッドをインクカートリッジ交換位置まで移動させます。その後、インクカートリッジが正しくセットされているか確認してください。 □ 「インクカートリッジの交換方法」
エラー プリンタ内部の部品調整が必要です。 ま聞い上げの販売店、またはエブリンの修理窓口にご連絡 ください。	プリンタ内部の部品調整が必要で す。	一旦電源をオフにしてください。再度電源をオンにしても エラーが発生する場合は、お買い求めいただいた販売店ま たはエプソンの修理窓口へご相談ください。
カッターのエラーが発生しました。マリンタのを通過後、カカルと、マリンタのを通過後、カカにクロースニットにありがき、電気を入れ直してください。	オートカッターが正常な位置にあ りません。	プリンタの電源をオフにしてください。用紙が詰まっている場合には、用紙を取り除き、その後、プリンタの電源をオンにしてください。

正常に力ットできませんでした。用紙が詰まっていないが 確認してくたざい。用紙が詰まってい紙が詰まってい紙できまっている場合は取り除される。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 でもない。 でもい。	正常にカットできませんでした。	プリンタの電源をオフにしてください。用紙が詰まっている場合には、用紙を取り除き、その後、プリンタの電源をオンにしてください。
エラー 挿入されているカードは、こ のプリンタでは使えません。	使用できないメモリカードがセットされています。	プリンタで使用できるメモリカードは、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、マイクロドライブ、メモリースティックです。使用可能なメモリカードをセットしてください。 □ 「メモリカードのセット方法」
エラー スマートメディアが裏返しで 挿入されています。	スマートメディアが裏返しにセットされています。	スマートメディアを正しい向きでセットしてください。 ○ 「メモリカードのセット方法」
エラー エラーが発生しました。プリンタの電源をオフにしてください。	システムエラーが発生しています。	一旦電源をオフにしてください。再度電源をオンにしても エラーが発生する場合は、お買い求めいただいた販売店、ま たはエプソンの修理窓口へご相談ください。

メンテナンスランプ

ランプの状態	内容	対処方法
	何らかのエラーが発生しています。	操作パネル上または、EPSON プリンタウィンドウ !3 でエラーの内容を確認してください。 「プリンタの状態を画面で確認」

ਊ ポイント

以上のチェック項目をチェックしても症状が改善しない場合

- ・ インターネットをお使いの方は、インターネット FAQ をご覧ください。 ● 「インターネット FAQ のご案内」
- インターネットをお使いでない方、またインターネット FAQ をご覧になっても改善しない方は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。カラリオインフォメーションセンターのお問い合わせ先は、「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

補足説明書をお読みください

プリンタドライバをインストールすると、プリンタドライバに関する最新の制限事項、注意事項について記載した補足説 明ファイルもインストールされます。以下の手順に従ってファイルを開き、内容をご確認ください。

1. [スタート]-[プログラム]-[EPSON]-[EPSON PM-850PT お読みください」をクリックします。

Windows XP の場合は、[プログラム]の代わりに[すべてのプログラム]をクリックします。ファイルの内容が表示されます。ご確認ください。



インクカートリッジの交換方法

インクカートリッジの交換方法

黒 / カラーどちらか片方のインクがなくなると、操作パネルにエラーが表示され、印刷ができなくなります。 黒 1 色のモノクロ印刷を行う場合でも、カラーインクがなくなっているとプリンタが動作しません。 通常は、コンピュータの画面上に「黒 (またはカラー)インクがなくなりました。」というメッセージが表示されますので、[対処方法]ボタンをクリックして画面の指示に従い、インクカートリッジを交換するか、下記の手順で交換してください。



! 注意

インクカートリッジ取り扱い上の注意事項をご確認ください。

□「インクカートリッジ交換時の注意事項」

ロポイント

コンピュータの画面上にメッセージが表示されない場合

黒/カラーどちらのインクがなくなっているかを操作パネルで確認してから、下記の手順でインクカートリッジを交換してください。

■「操作パネルのエラー表示一覧」

1. 新しいインクカートリッジを用意します。

インクカートリッジの当社純正品は、下記の通りです。

インクカートリッジの種類	型番
黒インクカートリッジ	IC1BK13
カラーインクカートリッジ	IC5CL13

2. [メンテナンス]スイッチを押します。

操作パネルにインクカートリッジを交換するためのメッセージが表示されます。



☆ ポイント

インクがすべて終わっていない状態でインクを交換する場合は、以下の手順でインク交換を始めてください。 1.[メンテナンス]スイッチを押します。または、[詳細設定]欄を選択して[決定]スイッチを押します。



2.[インク交換]を選択し、[決定]スイッチを押します。




3. [1] スイッチを押します。


プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置まで移動します。



4. プリンタカバーを開けます。

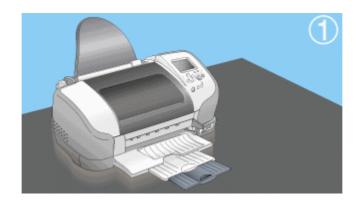


5. 新しいインクカートリッジを袋から取り出し、EPSON マークの印刷されたラベルをはがさないようにして、黄色いテープのみをはがします。

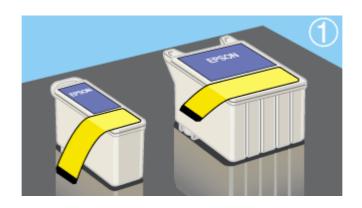


(以降、カラーインクカートリッジを交換する例です。黒インクカートリッジもほぼ同じ手順で交換できます。)

₫ 注意


- 黄色いテープは必ずはがしてください。はがさないままセットすると印刷できません。また、そのインクカート リッジは使用できなくなります。
- EPSON マークの印刷されたラベルは、絶対にはがさないでください。EPSON マークの印刷されたラベルをはがしたインクカートリッジを使用すると、インクの粘度が増し、プリントヘッドのノズルが目詰まりして印刷できなくなる場合があります。
- ・ インクカートリッジ底面の透明フィルムは、はがさないでください。
- インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には触らないでください。正常に動作・印刷できなくなるおそれがあります。

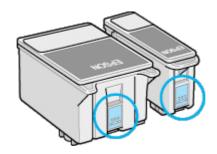

6. 固定カバーを起こし、古いインクカートリッジを取り出します。

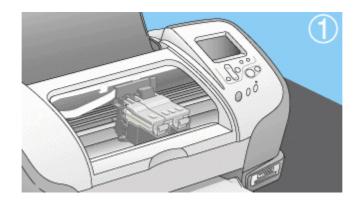


7. インクカートリッジの EPSON マークを固定カバー側に向け、固定カバーのツメの上にインクカートリッジのツメを載せるようにして置きます。

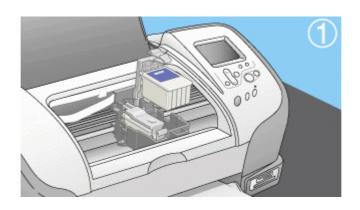

! 注意


- インクカートリッジのツメを固定カバーの下にもぐらせないでください。固定カバーを破損するおそれがあります。
- ・ インクカートリッジは、無理に押し込まないようにしてください。
- 8. インクカートリッジが確実にセットされるように、固定カバーを手前に倒し、しっかりと固定します。

セットには多少力が必要です。固定カバーの上面をしっかり押し込んでください。

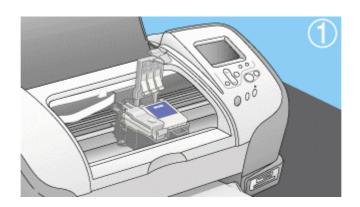

9. プリンタカバーを閉じ、[1] スイッチを押します。

プリントヘッドが右に移動し、インクの充てんが始まります。

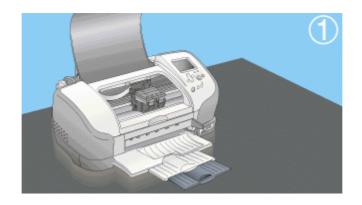

10. 操作パネル上に「インク交換が完了しました。」と表示されることを確認したら、[1] スイッチを押します。(インクの充てんには約1分かかります。)

以上でインクカートリッジの交換は終了です。



注意

- 充てん中は、電源をオフにしないでください。充てんが完全に行われず、印刷ができなくなるおそれがあります。
- 取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にインクが付着している場合がありますので、周囲を汚さないように注意してください。

ロポイント

使用済みのインクカートリッジは、ポリ袋などに入れて、リサイクルに出すか、地域の条例や自治体の指示に従って 廃棄してください。

また弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」を全国の一部パソコンショップに設置し、使用済みカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、ぜひ最寄りの回収拠点までお持ちいただき、回収ポストに投函してくださいますようご協力をお願いいたします。回収ポスト設置店は、エプソン販売のホームページ上で確認することができます。(http://www.i-love-epson.co.jp)



インクカートリッジ交換時の注意事項

インクカートリッジを交換する前に、以下の注意事項をお読みください。

インクカートリッジの種類

使用できるインクカートリッジの当社純正品は、下記の通りです。

インクカートリッジの種類	型番
黒インクカートリッジ	IC1BK13
カラーインクカートリッジ	IC5CL13

₫ 注意

- 本プリンタに添付の Windows/Macintosh 用プリンタドライバは、純正インクカートリッジの使用を前提に色調整されています。
- 純正品以外をご使用になると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に検出できなくなるおそれがあります。

インクカートリッジ取り扱い上の注意事項

インクカートリッジを交換する前に以下の注意事項をご確認ください。

使用上のご注意

- インクカートリッジは、取り付ける直前に開封してください。開封した状態で長時間放置すると、正常に印刷できなくなる場合があります。また、開封後は6ヶ月以内に使い切ってください。古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります(未開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してあります)。
- インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には触らないでください。正常に動作・印刷できなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジは分解しないでください。
- 本プリンタで使用するインクカートリッジは IC チップでインク残量などカートリッジ固有の情報を管理しているため、途中で抜いても再使用が可能です。ただし、再装着の際にはプリンタの信頼性を確保するため、インクが消費されます。
- 使用途中で取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にほこりが付かないように注意して、プリンタと同じ環境下で保管してください。なお、インク供給孔内部には弁があるため、ふたや栓をする必要はありませんが、供給孔部で周囲を汚さないようにご注意ください。
- インクカートリッジのインク供給孔部には触らないでください。
- インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間以上室温で放置してから使用してください。
- インクカートリッジは、個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。期限を過ぎたものを ご使用になると、印刷品質に影響を与える場合があります。
- インクカートリッジは強く振らないでください。カートリッジからインクが漏れることがあります。

• EPSON マークの印刷されたラベルは、絶対にはがさないでください。EPSON マークの印刷されたラベルをは がしたインクカートリッジを使用すると、インクの粘度が増し、プリントヘッドが目詰まりして印刷できなくな る場合があります。

!

- インクカートリッジを取り扱うときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しないように注意してください。目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに石けんで洗い流してください。そのまま放置すると、目の充血や軽い炎症を起こすおそれがあります。万一、異常がある場合は、すぐに医師にご相談ください。
- インクは飲まないでください。また、インクが手などに付いてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなるので、すぐに石けんや水で洗い流してください。インクが目に入ったときは、すぐに水で洗い流してください。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。

保管上のご注意

- インクカートリッジは、冷暗所で保管してください。
- インクカートリッジは、子供の手の届かない所に保管してください。また、インクは飲まないでください。

交換時のご注意

- インクカートリッジへのインクの補充はしないでください。正常に動作・印刷ができなくなるおそれがあります。 インクカートリッジは IC チップにインク残量を記憶しています。このため、インクを補充しても IC チップ内の 残量値が書き換わることはなく、使用できるインク量は変わりません。
- プリンタの電源が入っていない状態で無理にインクカートリッジを交換しないでください。インク残量の検出が 正しく行われず正常な印刷ができなくなります。
- プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。故障の原因になります。
- インクカートリッジを取り外したまま、プリンタを放置しないでください。プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなる場合があります。
- 交換作業中はプリンタの電源をオフにしたり、電源コードをコンセントから抜いたりしないでください。プリントへッドが乾燥して印刷できなくなる場合があります。
- インクカートリッジは、黒・カラー両方ともセットしてください。どちらか片方だけセットされた状態では、プリンタは動作しません。
- 充てん中は、電源をオフにしないでください。充てんが完全に行われずに、印刷ができなくなる場合があります。
- 使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部にインクが付着している場合がありますので注意してください。交換作業後、使用済みのインクカートリッジはポリ袋などに入れて、リサイクルに出すか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

インク消費について

各インクカートリッジは、印刷時以外にも次の場合に消費されます。

- 印刷を開始するときなどに定期的に実施されるセルフクリーニング時
- プリントヘッドのクリーニング時
- ・ インクカートリッジ装着時

インクカートリッジのリサイクルについて

弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」を全国の一部パソコンショップに設置し、使用済みカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、ぜひ最寄りの回収拠点までお持ちいただき、回収ポストに投函してくださいますようご協力をお願いいたします。



お勧めの機能

フチなし全面印刷(定形紙)

通常の印刷では、プリンタの構造上どうしても上下左右に余白ができてしまい、用紙いっぱいに印刷することができませんが、フチなし全面印刷機能を使用すると、フチ(余白)のない印刷が可能になります。



ロポイント

- 用紙の上下端では、印刷品質を保持するために、印刷速度が極端に遅くなります。
- 四辺フチなし印刷を行う場合、プリンタドライバの[レイアウト]画面の機能は使用できません。

フチなし全面印刷の推奨用紙

フチなし全面印刷を行う場合は、以下の用紙をお使いになることをお勧めします。

- ・ フォト・プリント紙 2/PM マット紙
- L 判 /2L 判の PM 写真用紙
- ・ ハガキサイズの専用紙/官製ハガキ

₫ 注意

- 上記以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。
- スーパーファイン専用光沢フィルム・専用 OHP シート・アイロンプリントペーパーには、フチなし全面印刷はできません。

EPSON PhotoQuicker を使ってフチなし全面印刷

フチなし全面印刷をする場合は、本プリンタに添付のアプリケーションソフト EPSON PhotoQuicker を使用することをお勧めします。

EPSON PhotoQuicker を使用すれば、フチなし全面印刷が簡単にできます。EPSON PhotoQuicker を使っての印刷方法は、以下の取扱説明書をご覧ください。

別冊「EPSON PhotoQuicker 操作ガイド」

EPSON PhotoQuicker 以外のアプリケーションソフトを使ってフチなし全面印刷

印刷データの作成

フチなし全面印刷をするデータは、用紙サイズいっぱいに作成してください。余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「Omm」に設定してください。

データサイズの変更についての詳細は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

用紙サイズ	印刷データのサイズ
A4 (210 × 297mm)	210 × 297mm
ハガキ (100 × 148mm)	100 × 148mm
L 判 (89 × 127mm)	89 × 127mm
2L 判(127 × 178mm)	127 × 178mm



フチなし全面印刷は、印刷データを用紙サイズよりわずかに拡大して印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分(最大で上3mm/左右2.5mm/下5mm)は印刷されません。本番の印刷前に、試し印刷することをお勧めします。

印刷時の設定

1. 印刷実行前にプリンタドライバの[用紙設定]画面を開きます。

プリンタドライバの設定画面を開いたら、[用紙設定]タブをクリックします。

2. [給紙方法]のリストボックスから、[オートシートフィーダ]を選択して、[四辺フチなし]をチェックします。



3. 画面の内容を確認して、[OK] ボタンをクリックします。




4. [用紙サイズ]のリストボックスから、「A4」/「ハガキ」/「L判」/「2L判」のいずれかを選択します。



5. プリンタドライバのその他の設定を確認して、[OK]ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

フチなし全面印刷 (ロール紙)

通常のロール紙印刷では、プリンタの構造上どうしても左右に余白ができてしまい、用紙いっぱいに印刷することができません。フチなし全面印刷機能を使用すると、フチ(余白)のない印刷が可能になります。

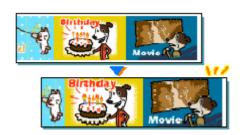

EPSON PhotoQuicker を使ってフチなし全面印刷

フチなし全面印刷をする場合は、本プリンタに添付のアプリケーショソフト EPSON PhotoQuicker を使用することをお 勧めします。

EPSON PhotoQuicker を使用すれば、フチなし全面印刷が簡単にできます。 EPSON PhotoQuicker を使っての印刷方法は、以下の取扱説明書をご覧ください。

◎ 別冊「EPSON PhotoQuicker 操作ガイド」

EPSON PhotoQuicker 以外のアプリケーションソフトを使ってフチなし全面印刷



アプリケーションソフトによっては、連続のフチなし印刷ができないものがあります。

1. アプリケーションソフトで、印刷データの用紙サイズを設定または確認します。

多くのアプリケーションソフトでは、[ファイル]メニューの[用紙設定]や[ページ設定]などをクリックして表示される項目で設定できます。詳細は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

ロール紙の幅	印刷データのサイズ
89mm	[L判]または[名刺]を選択します。 また、ユーザー定義サイズで用紙幅が 89mm の用紙を新規作成することもできます。
100mm	[ハガキ] または [4 × 6 判] を選択します。 またユーザー定義サイズで用紙幅が 100mm の用紙を新規作成することもできます。
127mm	[L 判(横)] または [2L 判] を選択します。 またユーザー定義サイズで用紙幅が 127mm の用紙を新規作成することもできます。
210mm (A4)	[A4] を選択します。 またユーザー定義サイズで用紙幅が 210mm の用紙を新規作成することもできます。



• フチなし全面印刷機能では、設定した用紙サイズよりわずかに拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分(最大で左右2.5mm)は、印刷されません。

- ユーザー定義サイズでパノラマ写真のような帯状に長いサイズを設定した場合は、自動的に拡大して印刷されないため、左右に余白ができてしまうことがあります。その場合は、印刷データのサイズをロール紙の幅より +4mm 大きく設定してください。印刷データのサイズの変更方法については、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。
- 2. プリンタドライバの[用紙設定]画面を開きます。


プリンタドライバの設定画面を開いたら、[用紙設定]タブをクリックします。

3. [給紙方法]のリストポックスから、[ロール紙]を選択して[左右フチなし]をチェックします。



4. [ページサイズ]と[印刷方向]を設定します。

[ページサイズ]は、手順1で設定した印刷データの用紙サイズを選択してください。 [印刷方向]は、プリンタドライバの画面左部で実際の印刷方向を確認して設定してください。

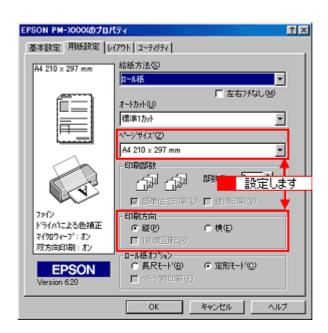

5. [ロール紙]オプションの各項目を設定します。

定形サイズの画像を印刷する場合は、[定形モード]を選択してください。 帯状に長いサイズの画像を印刷する場合は、[長尺モード]を選択してください。



6. プリンタドライバのその他の設定を確認して、印刷を実行します。

PRINT Image Matching 機能

PRINT Image Matching とは?

PRINT Image Matching とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせて使用することで、きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。

PRINT Image Matching 機能対応のデジタルカメラで撮影すると、プリンタはこのコマンドに従って印刷します。これにより、撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合いで印刷できます。

どんな効果があるの?

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか?それはデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまく取れていないからです。そこで効果を発揮するのが PRINT Image Matching です。

効果 1

「色」や「明るさ」の情報をプリントコマンドにしてプリンタに伝えることにより、印刷時の「色」や「明るさ」が最適になります。 色の表現力の豊かさを決める「色空間」、色の明るさを決める「プリントガンマ」という画像の品質を決める項目をプリントコマンドで伝達して印刷します。

ガンマ値の違いによる明るさの比較







 $\gamma = 1.4$

 $\gamma = 1.8$

 $\gamma = 2.2$

効果 2

撮影時の意図が印刷結果に反映されます。

例えば、マクロ写真なら「狙った通りの色鮮やかでくっきりとした画質」で印刷、ポートレート写真なら「やわらかなトーンで美しい肌色」で印刷など、撮影時にデジタルカメラでプリントコマンドが設定されていれば、デジタルカメラの意図したイメージそのままに印刷できます。



シャープでコントラスト の高いプリント



軟調で肌色部分を記憶色 に補正したブリント

効果3

デジタルカメラの個性をプリンタで表現できます。

PRINT Image Matching 機能搭載デジタルカメラと PRINT Image Matching 対応プリンタを組み合わせれば、デジタルカメラが持っている個性を印刷画像に反映できます。これにより、PRINT Image Matching 機能搭載のデジタルカメラの機種によって、あるいはそのカメラの設定によって、プリント画像の色合いに違いが現れます。



デジタルカメラ以外には利用できないの?

PRINT Image Matching は、デジタルカメラ画像だけでの利用に限りません。画像を取り扱う入力機器やアプリケーションソフトなどへの対応が計画されていますので、今後多くの PRINT Image Matching 対応製品から、より効果的な印刷ができるようになります。

どうやって使うの?

PRINT Image Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮影し、本プリンタで EPSON PhotoQuicker を使って印刷してください。

は ポイント

- ご利用のデジタルカメラに PRINT Image Matching 機能が搭載されているかどうか、またデジタルカメラの使用 方法については、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
- PRINT Image Matching 機能を使って印刷するには、PRINT Image Matching に対応したプリンタドライバと EPSON PhotoQuicker3.0 以降を組み合わせて印刷する必要があります。(本製品に添付のプリンタドライバは、PRINT Image Matching に対応しています。)

PRINT Image Matching 機能が有効になる用紙について

以下の用紙において、PRINT Image Matching 機能が有効になります。

- PM 写真用紙
- PM/MC 写真用紙
- PM マット紙
- ・ フォト・プリント紙2
- ・ スーパーファイン専用光沢フィルム
- ・ フォト・クォリティ・カード2
- PM マットハガキ

冷 ポイント

- 上記以外の用紙では、PRINT Image Matching 機能は無効になります。
- 印刷時、上記の用紙に対応した[用紙種類]を選択してください。

印刷手順

EPSON PhotoQuicker で写真データ(プリントコマンドが付加された画像ファイル)を読み込みます。後は、印刷したい画像を指定するだけで簡単に印刷できます。



冷 ポイント

- ・「写真編集」画面で PRINT Image Matching 機能の有効 / 無効を選択できます。
- EPSON PhotoQuicker を使用せず、PRINT Image Matching 未対応の一般のレタッチソフトから印刷する場合には、PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。また、PRINT Image Matching 未対応の一般のレタッチソフトで保存したものを EPSON PhotoQuicker で読み込んで印刷する場合も、PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。
- EPSON PhotoQuicker の使用方法については、「EPSON PhotoQuicker 操作ガイド」をご参照ください。


複数ページを1枚に割付印刷

1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷することができます。



冷 ポイント

• A4 サイズで作成した連続データを割り付け印刷すると以下のように印刷されます。

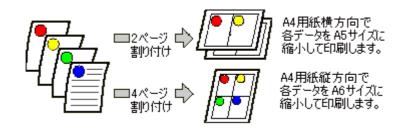

• 拡大/縮小機能(フィットページ機能)を同時に使用することで、印刷データと異なるサイズの用紙にも割り付けて印刷できます。



- この機能は、[用紙設定]画面の[給紙方法]で[オートシートフィーダ(四辺フチなし「チェック無」)]を選択した場合のみ有効です。
- 1. 印刷の実行前にプリンタドライバの[レイアウト]画面を開きます。

プリンタドライバの設定画面を開いたら、[レイアウト]タブをクリックします。

2. [割付/ポスター]にチェックを付け、[割付]のラジオボタンをクリックして、各項目を設定します。





1	2ページ/4ページ	1 枚に割り付けるページ数を選択します。
2	枠を印刷	割り付けたページに枠線を印刷する場合に選択します。
3	割り付け順設定	クリックすると、連続したページをどのような順番で1枚に割り付けるかを設定することができます。

3. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

セットした用紙サイズに拡大/縮小印刷

「A4 サイズで作った印刷データを、別のサイズの用紙に印刷したい」。 そんなときはフィットページ機能を使用して印刷してください。拡大 / 縮小率を自動的に設定して印刷することができます。



ロポイント

この機能は、[用紙設定]画面の[給紙方法]で、[オートシートフィーダ(四辺フチなし「チェック無」)]を選択した場合のみ有効です。

1. 印刷の実行前にプリンタドライバの[レイアウト]画面を開きます。

プリンタドライバの設定画面を開いたら、[レイアウト]タブをクリックします。

2. [拡大/縮小]にチェックを付け、[フィットページ]のラジオボタンをクリックします。



3. [出力用紙]のリストボックスから、プリンタにセットした用紙のサイズを選択します。

[用紙設定]画面で設定してある用紙サイズ(=印刷データのサイズ)に対して、拡大/縮小率が自動的に設定されます。





「任意倍率」を選択すると、拡大/縮小率を自分で設定できます。

4. 「OK]ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

プリンタの状態を画面で確認

プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、コンピュータの画面で確認することができます。 以下の手順で、確認画面を表示させてください。




ロポイント

プリンタの状態を確認するためには、EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされている必要があります。通常、プリンタドライバと一緒にインストールされますが、インストールされていない場合は、以下のページを参照してインストールしてください。

●「EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストール方法」

- 1. [プリンタ]または[プリンタと FAX]フォルダを開きます。
 - Windows 98/Me/2000 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリックして開きます。
 - Windows XP
 Windows の[スタート]ボタンをクリックして、[コントロールパネル]をクリックします。
 [コントロールパネル]内の[プリンタとその他のハードウェア]をクリックしてから[プリンタと FAX]をクリックします。

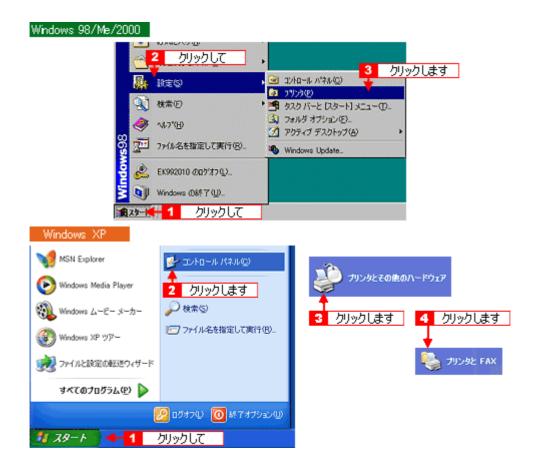

2. 本プリンタのアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。Windows 2000/XP の場合は、[印刷設定]をクリックします。

プリンタドライバの設定画面が表示されます。



3. [ユーティリティ]タブをクリックします。

[ユーティリティ]画面が表示されます。



4. [EPSON プリンタウィンドウ!3]をクリックします。

EPSON プリンタウィンドウ!3 が表示されます。



5. プリンタの状態を確認します。




ਊ ポイント

- エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してください。
- 画面の項目については、以下のページをご覧ください。プリンタ詳細画面」


各画面と項目の説明

基本設定画面

[基本設定]画面では、印刷の品質にかかわる項目を設定します。

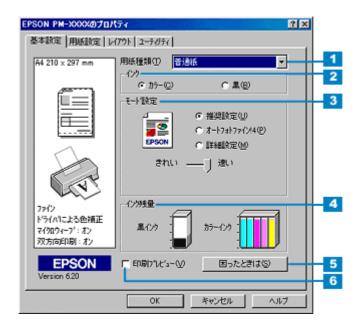


1	用紙種類	印刷する用紙の種類を、リストボックスの中から選択します。
2	インク	インクの種類を [カラー] と [黒] から選択します。 [黒] を選択するとモノクロ印刷になります。

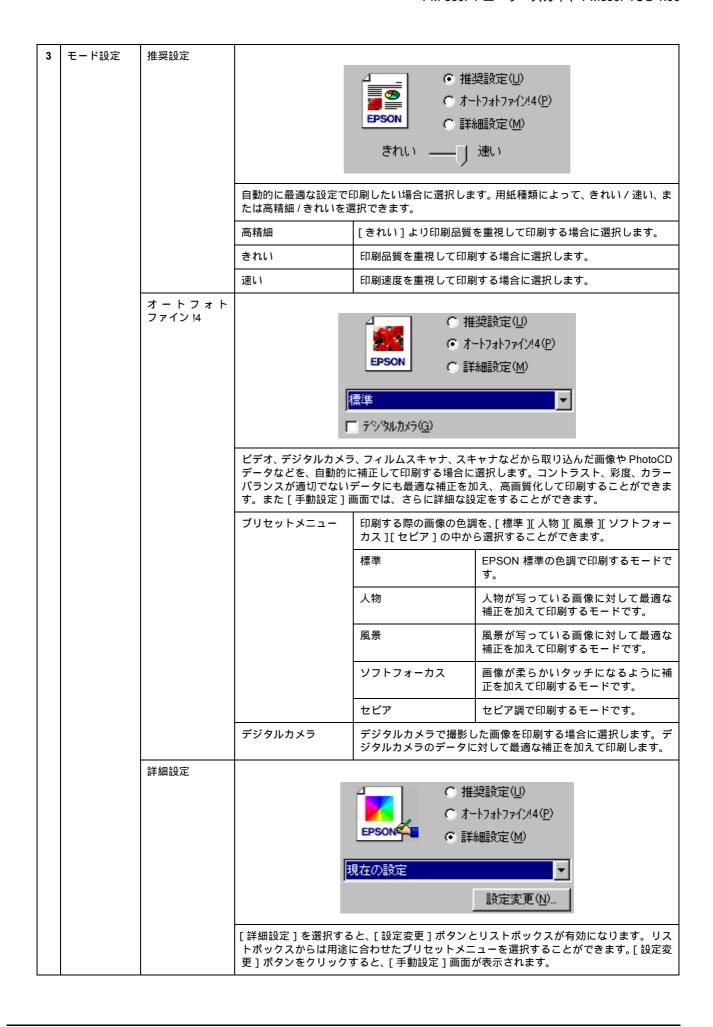

			プリセットメニュー	することができます。	用途に合わせたプリセットメニューを選択
				用紙種類によって、選択	Rできるメニューが異なります。
				超高精細	最高の印刷品質が得られる設定で印刷 するモードです。
				高精細	高い印刷品質が得られる設定で印刷するモードです。
				エコノミー	試し印刷に向いた印刷モードです。印刷 速度が速くなります。
				ICM	ICM機能を使用してスキャナから取り込んだ画像と、プリンタでの印刷結果の色合いを合わせる場合に選択します。
				sRGB	スキャナやディスプレイなどの機器が sRGB に対応している場合に選択しま す。ご利用の機器がsRGB に対応してい るかは、各機器のメーカーにお問い合わ せください。
			[設定変更]ボタン	クリックすると [手動設 「手動設定画面」	B定]画面が表示されます。
4	インク残量		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1色に合わせて全色同じレベルで表示され
			は、表示がグレーアウト		
			タウィンドウ !3 をインス		
			がオフになっている場合	. •	
				、またはしっかり接続さ	れていない場合。
		・ プリンタとの通	6信ができない場合。		
5	困ったときは	クリックすると、ユーザーズガイドの [トラブル対処方法] のページが表示されます。なお、ユーザーズガイドがインストールされていない場合は、インターネットを通してエプソン販売ホームページの FAQ ページへ接続されます。			
6	印刷プレビュー	チェックを付ける りププレビュー回		ジを確認する[プレビュ-	-] 画面を表示することができます。

用紙設定画面

[用紙設定]画面では、印刷の方向や印刷の部数などを設定することができます。[用紙サイズ]の設定項目は、必ずアプリケーションソフトで設定している用紙サイズに合わせてください。設定が合っていないと、レイアウトが崩れたり、部分的に印刷されないなどの現象が発生します。

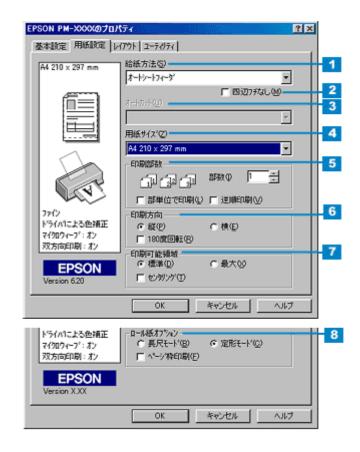

1	給紙方法	給紙方法を選択します。		
		オートシートフィーダ	オートシートフィーダにセットした用紙に印刷する場合に選択します。	
		ロール紙	ロール紙に印刷する場合に選択します。	
2	四辺フチなし / 左右フ チなし	フチなし全面印刷をする場合に選択します。		
	7 G U	四辺フチなし (オートシートフィーダ設定 時)	定形紙に余白 0mm で印刷する場合に選択します。 用紙の種類やサイズによっては、フチなし全面印刷ができません。詳細は以下のページでご確認ください。	
		左右フチなし (ロール紙設定時)	ロール紙に左右余白 0mm にして印刷する場合に選択します。 ひ「フチなし全面印刷(ロール紙)」	

3	オートカット	ロール紙を印刷する場合は、	オートカッターでのカット方法を選択します。
		なし	自動的にオートカッターでのカットをしません。すべての印刷が終了 してから、[ロール紙]スイッチを押してカットします。
		標準 1 カット	画像と画像の境界(ページとページの境界)をカットします。ただし、 カット位置が微妙にズレる場合があります。
		こだわり 2 カット	[標準1カット]を選択していて、カット位置の微妙なズレが気になる場合に選択します。画像と画像の間を空けて印刷し、その前後2箇所をカットします。なお、2箇所カットすることによって、18mm 程度の切れ端が発生します。 [こだわり2カット]は、[左右フチなし]にチェックを付けた場合のみ選択可能になります。

ロポイント

- カット位置がずれる場合は、カット位置の調整をしてください。
 - 「カット位置の調整方法」
- 4 用紙サイズ / ページサ 印刷データの用紙サイズをリストボックスの中から選択します。給紙方法によってセットできる用紙 イズ サイズが異なります。

ロポイント

- 印刷データの用紙サイズが、プリンタにセットした用紙サイズよりも大きい場合は、必ずプリンタにセットした 用紙に合うように縮小して印刷してください。縮小せずに印刷するとプリンタ内部がインクで汚れるおそれがあ ります。
 - ●「セットした用紙サイズに拡大/縮小印刷」
- A4 を超えたサイズを選択すると以下の画面が表示されます。プリンタにセットした用紙サイズを[出力用紙]の リストボックスから選択してください。自動的に縮小印刷されます。



ユーザー定義サイズを選択すると、定形外の用紙サイズを登録して印刷することができます。□ 「定形外の用紙サイズに印刷」




- ロール紙に印刷する場合、[給紙方法] に [オートシートフィーダ] を選択しないでください。印刷を実行するとロール紙が余分に給紙されてしまい、エラーになります。誤って実行してしまった場合は、以下のページを参照してロール紙を取り除いてください。
 - ●「紙送りが正しくできない(ロール紙)」

5	印刷部数	複数部印刷する場合に、印刷の部数(コピー数)を入力します。最大 9999 部まで印刷できます。	
		部単位で印刷	1 部ずつ印刷する場合に選択します。 [給紙方法] で [ロール紙] を選択した場合は設定できません。
		逆順印刷	最終ページから印刷する場合に選択します。 [給紙方法] で [ロール紙] を選択した場合は設定できません。
6	印刷方向	印刷方向を選択します。[横]	を選択すると印刷イメージが90度回転されます。
		180 度回転印刷 印刷イメージを 180 度回転させて印刷する場合に選択します。 [給紙方法] で [ロール紙] / [左右フチなし] を選択した場合は設定きません。	

ロポイント

印刷推奨領域印刷時(印刷可能領域[標準]選択時)に 180 度回転印刷を行うと、印刷データ上部の余白が 14mmになります。

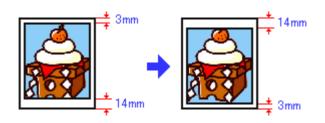


7	印刷可能領域	印刷する領域(位置)を選択します。 [給紙方法]で[ロール紙]を選択した場合は設定できません。	
		標準 印刷推奨領域に印刷する場合に選択します。	
		最大 印刷可能領域に印刷する場合に選択します。	
センタリング 用紙上下の余白が均等になるように印刷する場合に選		用紙上下の余白が均等になるように印刷する場合に選択します。	

ロポイント

本プリンタの印刷推奨領域は、用紙の上左右 3mm 下 14mm を除いた部分です。

しかし、[最大]を選択することで下 14mm の余白を 3mm にして印刷することができます。ただし、広がった印刷領域(下 3 ~ 14mm)では、印刷品質が低下するおそれがあります。また、PM 写真用紙(A4)・PM/MC 写真用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。

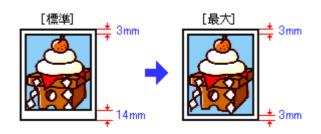


8 ロール紙オプション [給紙方法]で[ロール紙]を選択す です。			と
		長尺モード	印刷するデータが帯状に長い場合に選択します。
		定形モード	印刷するデータがページ単位に分かれている場合に選択します。
		ロール紙節約	データの最後に余白部分がある場合に選択すると、その余白は印刷されません。[オートカット]の項目で[なし]を選択した場合のみ選択できます。
		ページ枠印刷	印刷データが複数ページに渡るときや、複数部印刷するときなどに、ページを区切るための線を印刷する場合に選択します。ページごとの色調が同一でページの区切りが不明な場合にページ枠を印刷しておくと、切り取る際に便利です。[オートカット]の項目で[なし]を選択した場合のみ選択できます。



「ロール紙節約]と[ページ枠印刷]は、オートカット機能を使用する場合は、設定できません。

レイアウト画面

[レイアウト]画面では、印刷データを拡大/縮小したり、スタンプマークを印刷したりすることができます。

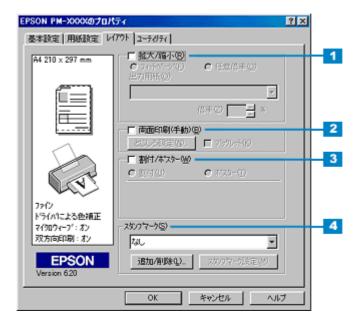

な ポイント

[レイアウト]画面での設定は、[用紙設定]画面の[給紙方法]で、[オートシートフィーダ(四辺フチなし「チェック無」)]を選択した場合のみ有効です。

1	拡大/縮小	チェックすると、拡大 / 縮小	\印刷ができます。
		フィットページ	プリンタにセットした用紙サイズに合わせて、自動的に拡大 / 縮小して印刷する場合に選択します。チェックを付けてから、出力用紙のリストボックスで、プリンタにセットした用紙サイズを選択してください。
		任意倍率	任意の倍率を指定して印刷する場合に選択します。10% ~ 400% の間で倍率を指定できます。チェックを付けてから、任意の倍率を指定してください。
2	両面印刷 (手動)	チェックすると、両面印刷ができます。 表面に奇数ページが印刷され、用紙をセットし直して裏面に偶数ページが印刷されます。 ☑ 「両面印刷」	
		[とじしろ設定]ボタン	クリックすると、とじしろの位置と幅を設定することができます。
		ブックレット	チェックすると、用紙の両面にページを面付けして、冊子になるように印刷します。

な ポイント

EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールしていない場合、両面印刷機能は使用できません。 ● 「EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストール方法」

割り付け印刷時



ポスター印刷時



3	割り付け	チェックすると、2 ページまたは 4 ページ分の連続した印刷データを縮小して、1 枚にまとめて印刷することができます。		
		2ページ /4 ページ	1 枚に割り付けるページ数を選択します。	
		枠を印刷	割り付けたページに枠線を印刷する場合に選択します。	
		[割り付け順設定]ボタン	クリックすると、連続したページをどのような順番で 1 枚に割り付けるかを設定することができます。	
	ポスター	1ページ分のデータが分割る	スターを作ることができます。 されて自動的に拡大印刷されます。4 分割したデータを A4 用紙 4 枚に印刷し そ A2 サイズの印刷結果を作ることができます。	
		4/9/16 ページ	1 ページのデータを何枚の用紙に分割するか選択します。	
		[設定]ボタン	クリックすると、貼り合わせるためのガイド線や、余白を切り離すための切り取り線の印刷設定ができます。また、分割したページ内の一部分だけを印刷したい場合に、その一部分を選択することもできます。	
4	スタンプマーク	チェックすると、あらかじ きます。	め用意されているパターンや単語を、印刷データに重ねて印刷することがで	
		メニュー	リストボックスから、印刷するスタンプマークを選択します。	
		[追加/削除]ボタン	クリックすると、オリジナルのマークや任意の単語をスタンプマークとして登録することができます。 ひ 「オリジナルスタンプマークを重ねて印刷」	
		[スタンプマーク設定] ボ タン	クリックすると、リストボックスで選択したスタンプマークの濃さや色、また位置などを設定することができます。	

ユーティリティ画面


[ユーティリティ]画面では、プリンタをメンテナンスするための各種機能を実行することができます。各機能を使用する前にプリンタの電源をオンにしてください。



1	EPSON プリンタウィンドゥ!3	プリンタの状態を監視する「EPSON プリンタウィンドウ!3」を起動する場合にクリックします。 EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールしていない場合は、グレーアウト表示になります。 ☑「プリンタ詳細画面」
2	ノズルチェック	プリントヘッドのノズルの目詰まりを確認する場合にクリックします。 ひ「ノズルチェック」
3	ヘッドクリーニング	プリントヘッドのノズルをクリーニングする場合にクリックします。 ひ「ヘッドクリーニング」
4	ギャップ調整	双方向印刷時に縦の罫線がずれたり、ピントがぼけたような印刷結果になる場合にクリックします。 ひ「ギャップ調整」
5	プリンタ情報	オートカッターでのカット位置を調整したり、色の再現性を向上させるためのプリンタ ID 情報を取得する場合にクリックします。 □ 「カット位置の調整方法」 □ 「色の再現性を向上するプリンタ情報の取得」
6	環境設定	プログレスメータの表示や EPSON プリンタウィンドウ !3 の表示(モニタ)を設定することができます。[環境設定]画面を開くためには、プリンタフォルダからプリンタドライバの設定画面を開く必要があります。 「環境設定画面」

手動設定画面

[手動設定]画面では印刷の品質にかかわる詳細な設定をすることができます。

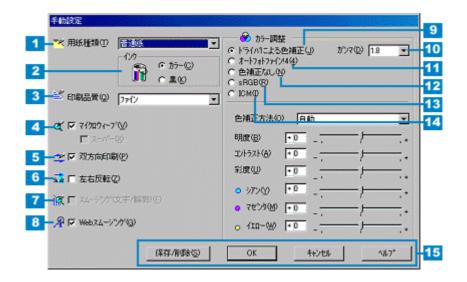

冷 ポイント

「用紙種類」「印刷品質」などの設定の組み合わせで、選択できる項目が変わります。

1	用紙種類	印刷する用紙の種類を、リストボック	フスから選択します。	
2	インク	インクの種類を[カラー]と[黒]から選択します。[黒]を選択するとモノクロ印刷になります。		
3	印刷品質	印刷の品質を、リストボックスから選択します。		
		ドラフト	試し印刷に向いているモードです。インク消費量をセーブしながら高速に印刷します。	
		ファイン	日常使用に最適なモードです。	
		スーパーファイン	高品質な印刷結果が得られるモードです。ただし、印刷時間が多少かかります。	
		フォト	スーパーファインより美しい写真品質が得られるモード です。ただし、印刷時間が多少かかります。	
		スーパーフォト	フォトよりもさらに美しい写真品質が得られるモードで す。ただし、印刷時間が多少かかります。	
4	マイクロウィーブ	チェックすると、行ごとのムラを少れ	よくして印刷することができます。	
		スーパー	行ごとのムラをさらに少なくしたい場合に選択します。ただし、印刷時間が長くなります。	
5	双方向印刷	チェックすると、プリントヘッドが左から右に戻るときにも印刷します。 印刷速度を重視したい場合は、チェックしてください。 印刷品質を重視したい場合は、チェックしないでください。		
6	左右反転	チェックすると、左右を反転させて印刷することができます。 アイロンプリントペーパーに印刷する場合は、チェックしてください。		
7	スムージング (文字/輪郭)	チェックすると、テキストや線画の輪郭を滑らかにして印刷することができます。ただし、印刷 時間が多少長くなります。		
8	Web スムージング	チェックすると、Web 上の低解像度 ことができます。	のロゴ・イラスト・画像の輪郭を、滑らかにして印刷する	

9	ドライパによる色補正		
		世補正方法(2) 自動 明度(2) 10 - 1 -	
	色補正方法	次の「色補正方法」に従い、印刷す	るデータの色バランスを整ることができます。
		自動	文書内のオブジェクトに対して最適な色処理をして印刷 するモードです。通常はこのモードで使用してください。
		自然な色あい	より自然な発色状態になるように色処理をして印刷するモードです。
		あざやかな色あい	彩度(あざやかさ)を上げ、色味を強くして印刷するモードです。
	各スライドパーについて	明度	画像全体の明るさをバーで調整できます。標準を 0 として、- 25 ~ + 25% の間で、マイナス(-)方向には暗くプラス(+)方向には明るくなります。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。
		コントラスト	画像の明暗比をバーで調整できます。標準を0として、-25~+25%の間で調整できます。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画像の明暗の差が少なくなります。
		彩度	画像の彩度(色のあざやかさ)をバーで調整できます。標準を0として、- 25~+ 25%の間で調整できます。彩度を上げると、色味が強くなります。彩度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。[インク]で[黒]を選択した場合は調整できません。
		シアン/マゼンタ/イエロー	それぞれの強さだけをバーで調整できます。標準を0として、- 25 ~ + 25% の間で調整できます。[インク]で[黒]を選択した場合は調整できません。
		シアン 赤みを	〉 ○ 〈+〉 強〈します 青紫(シアン)を強〈します
			強くします 赤紫(マゼンタ)を強くします
		イエロー 青色を	強くします 黄色 (イエロー)を強くします
10	ガンマ値	ガンマ値は、画像階調の入力値と出 ことで中間調の明るさの見え方が変	力値の関係を表すときに使用する単位で、この値を変更する わります。
		1.5	ガンマ値 1.8 に比べて柔らかい感じの画像が印刷されます。
		1.8	ガンマ値1.5に比べ立体感とメリハリのある画像が印刷されます。通常はこの設定を選択してください。
		2.2	スキャナやディスプレイが sRGB に対応している場合に 選択します。sRGB を選択しても同様の結果が得られま す。

11 オートフォトファイン!4 (カラー印刷の場合のみ)	色調(Q) - 受測(D) 効果(E) ラャーアやス ソフト デシ/如	カルチを	
		データなどを印刷する場合に選択する	スキャナ、スキャナなどから取り込んだ画像や PhotoCD のると、自動的に補正されて印刷されます。コントラスト、彩ータにも最適な補正が加えられて、高画質で印刷されます。
		色調	印刷する際の画像の色調の補正方法を[標準][硬調][鮮やか][セピア][モノクロ][色調補正なし]の項目から選択することができます。それぞれの効果は、各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。
	効果	印刷する際に画像に特殊効果を加えて印刷することができます。[シャープネス][ソフトフォーカス][キャンバス][和紙][なし]の中から選択してください。それぞれの効果は、各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。スライドバーでは、加える効果の強弱を調整することができます。	
		デジタルカメラ用補正	デジタルカメラで撮影した画像を印刷する場合に選択すると、最適な補正が加えられ印刷されます。

冷 ポイント

- 画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が多少長くなります。
- オートフォトファイン!4 は 1677 万色 (24bit) の色情報を持った画像データに対して、もっとも有効に機能します。256 色などの少ない色情報の画像データには、有効に機能しません。アプリケーションソフトなどで色数を増やしてください。
- エプソン製デジタルカメラの画像転送ソフトでオートフォトファインを使用した画像データには、プリンタドライバのオートフォトファイン!4 は使用しないでください。


12	色補正なし	ドライバでの色補正を行わない場合に選択します。ICM 用プロファイルを作成する際の基準色を印刷する場合や、アプリケーションソフト上で色合わせの設定をして印刷する場合に選択します。通常は選択しないでください。		
13	sRGB	スキャナやディスプレイなどが sRG	スキャナやディスプレイなどが sRGB に対応している場合に選択します。	
14	ICM(Image Color Matching)	Windows の ICM (Image Color Matching)を使用してスキャナから取り込んだ画像と、プリンタの出力結果の色合いを合わせるときに選択します。 「画面表示と色合いを合わせて印刷」		
15 各種ボタン	[保存 / 削除] ボタン	クリックすると、[手動設定]画面で設定した値を保存しておくことができます。保存した設定値は、[基本設定]画面のリストボックスから呼び出すことができます。		
		[OK] ボタン	クリックすると、変更した値を有効にして[基本設定]画 面に戻ります。	
		[キャンセル] ボタン	クリックすると、変更した値を無効にして[基本設定]画 面に戻ります。	
		[ヘルプ]ボタン	クリックすると、[手動設定]画面の項目を説明したファイルが表示されます。	

プレビュー画面

印刷の実行前に印刷イメージを確認することができます。[基本設定]画面の[印刷プレビュー]にチェックを付けてから印刷を実行します。



印刷データが複数ページに渡る場合など、データ容量が大きい場合は、イメージを表示するまでに時間がかかります。

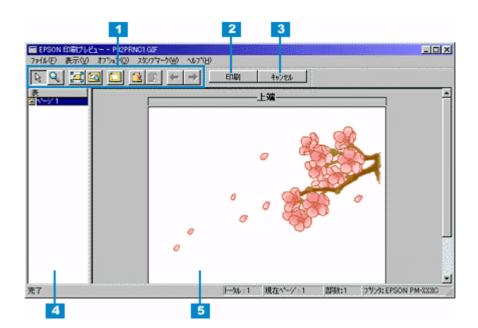

_		フタンプフェクを移動した17回転したりするボタンです
1		スタンプマークを移動したり回転したりするボタンです。
	L ₃	
	1 - 0	
		│表示している画像を拡大 / 縮小するボタンです。 │拡大する場合は、ボタンをクリックしてから拡大したいところへカーソルを移動させ、マウスを
	Q. I	クリックします。縮小したい場合は、マウスの右ボタンをクリックします。
		画面のサイズいっぱいに拡大表示するボタンです。
	<u></u>	
		最大の倍率で拡大表示するボタンです。
		BANGER CHANGER OF COMMENT
		印刷データの余白境界線をグレーのラインで示すようにするボタンです。実際に印刷はされませ
		ん。クリックすると表示は消えます。
	_	
		│ スタンプマークを印刷データに印刷するためのメニューを開くボタンです。
	<u> </u>	
		 スタンプマークの設定を解除するボタンです。
		表示するページを切り替えるボタンです。
	← →	
2	[印刷]	印刷を実行するボタンです。
3	[キャンセル]	│ 印刷を中止してプリンタドライバの設定画面を閉じるボタンです。
4		│ │ 印刷するページ、しないページを切り替えることができます。対象のページをクリックして選択
		してから、[オプション]メニューをクリックして、印刷する/しないを切り替えてください。
	<u></u> 4°−9° 1	
	<u> </u>	
	<u> </u>	
5	印刷イメージ	印刷イメージが表示されます。印刷するページが複数ある場合には 4 の項目で選択したページの 印刷イメージが表示されます。
<u></u>		VI TANCION 0

ない ポイント

- ポスター印刷時には、全体のページと分割したページの両方を確認することができます。
- ・[表示]メニューの[虫眼鏡]を選択すると、一部分だけを拡大して表示することができます。

環境設定画面

[環境設定] 画面では、プログレスメータの表示や EPSON プリンタウィンドウ !3 の表示(モニタ)を設定することができます。



[環境設定]画面の開き方

コントロールパネルの[プリンタ]または[プリンタと FAX]フォルダからプリンタドライバの設定画面を開く必要があります。

- 1. Windows 98/Me/2000
 - Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリックして開きます。 Windows XP

Windows の [スタート] ボタンをクリックして、[コントロールパネル] をクリックします。 [コントロールパネル] 内の [プリンタとその他のハードウェア] をクリックしてから [プリンタと FAX] をクリックします。

- 2. 本プリンタのアイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリックします。 Windows 2000/XP の場合は [印刷設定] をクリックします。
- 3. [ユーティリティ]タブをクリックします。

1	部数印刷高速化	チェックすると、1部目の印刷処理データをハードディスクに保存し、2部目以降は、そのデータを使用することで印刷速度を高速化することができます。チェックしないと、ハードディスクの使用量が減ります。通常はチェックして使用してください。
2	プログレスメータ表示	チェックすると、印刷実行時に印刷の進行状況が表示されます。
3	[モニタの設定]	クリックすると、EPSONプリンタウィンドウ!3のモニタ設定画面が表示されます。 ひ「モニタの設定画面」
4	フォルダ選択	スプールファイルや部数印刷高速化機能を使用する際に、一時的にデータを保存するフォルダを選択できます。通常は、設定の必要はありません。 Windows 98/Me をご利用で、ハードディスクのドライブが 1 台の場合は表示されません。

 5
 常に RAW データをスプールする (Windows 2000/XP のみ)
 チェックすると、ご利用のアプリケーションソフトによっては高速に印刷できる場合があります。

印刷状況確認画面

プログレスメータ

プログレスメータは、印刷を実行すると画面右下に表示されます。プログレスメータではコンピュータの印刷処理状況やインク残量・データ情報などが確認できるほか、印刷を中止することができます。

ロポイント

EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされていない場合は、プログレスメータは表示されません。
● 「EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストール方法」



1	印刷データ情報	印刷しているファイルの名称と出力ページ数、および印刷中のページが表示されます。
2	状態表示	アイコンによって現在のプリンタの状態が表示されます。
3	インク残量	インク残量の目安が表示されます。
4	進行状況	コンピュータ上の印刷処理にかかる時間を予測し、進行状況が表示されます。
5	[印刷中止]	印刷を中止するボタンです。
6	[一時停止]	印刷を一時停止するボタンです。
7	プリンタドライバ設定情報	プリンタドライバで設定した値が表示されます。
8	[ワンポイントアドバイス]	[ワンポイントアドバイス情報] の表示 / 非表示を切り替えるボタンです。
9	ワンポイントアドバイス情 報	プリンタを使用する上でのポイントとなるアドバイスが表示されます。
10	[詳しくは]	ワンポイントアドバイス情報に表示された内容の具体的な方法を表示するボタンです。

冷 ポイント

印刷データによっては、画面右上に印刷終了までの時間が表示されます。

スプールマネージャ (Windows 98/Me)

スプールマネージャは、印刷を実行するとタスクバー上に表示されます。クリックするとスプールマネージャが開きます。印刷データは、スプールマネージャに蓄えられ、そこからプリンタに出力されます。こうすることによって、印刷実行中も別の作業をすることができます。スプールマネージャでは、印刷データの情報や印刷待ちのデータなどが確認できるほか、印刷の中止・削除を実行することができます。



1	印刷ジョブ一覧	印刷中のデータの名称・用紙サイズ・状態・進行状況・印刷実行日時が表示されます。
2	[削除]	印刷を中止して印刷データを削除するボタンです。削除する印刷データをクリックしてからこの ボタンをクリックします。印刷データが選択されていない場合は、一番上の印刷データが削除されます。
3	[一時停止/再開]	印刷を一時停止 / 再開するボタンです。停止する印刷データをクリックしてからこのボタンをク リックします。
4	[ヘルプ]	ヘルプ情報を表示するボタンです。このボタンをクリックすると、スプールマネージャの詳細を 参照できます。


プリンタ詳細画面

[プリンタ詳細]画面では、プリンタの状態やインクの残量などを確認できます。



画面の開き方 ◯「プリンタの状態を画面で確認」



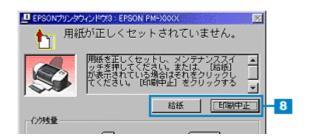

1	メッセージ	プリンタの状態やエラーが発生した場合の状況、対処方法が表示されます。
2	プリンタ	プリンタの状態がグラフィックで表示されます。
3	[閉じる]ボタン	ウィンドウを閉じるボタンです。
4	インク残量	インクの残量が表示されます。カラーインクの残量は、一番少ないインク残量に合わせ て全色同じレベルで表示されます。
5	印刷可能枚数の表示	インク残量が 50%以下になった場合に、プリンタからインク残量の情報を取得して、最後に印刷したページの印刷可能枚数の目安が表示されます。
6	[カートリッジ情報]ボタン	セットされているインクカートリッジの名称や型番、製造年月日などを表示するボタンです。
7	[困ったときは]	[困ったときは] ボタンをクリックすると、ユーザーズガイドの「トラブル対処方法」のページが表示されます。なお、ユーザーズガイドがインストールされていない場合は、インターネットを通してエプソン販売ホームページの FAQ ページに接続されます。
8	[対処方法]ボタン	プリンタにエラーなどが発生した場合に対処方法を表示するボタンです。上記画面は給 紙エラーの場合です。



5,6の機能は、ローカル接続時のみご利用いただけます。

モニタの設定画面

[モニタの設定] 画面では、呼び出しアイコンの登録やプリンタがどのような状態のときにお知らせするかを設定することができます。

冷 ポイント

・ プリンタドライバからの開き方

プリンタドライバの[ユーティリティ]画面にある[環境設定]ボタンをクリックし、[環境設定]画面内の[モニタの設定]ボタンをクリックして開きます。





• **呼び出しアイコンからの開き方** 呼び出しアイコンが登録されている場合は、呼び出しアイコンを右クリックして表示されたメニューから [モニタの設定] をクリックします。





1	エラー表示の選択	プリンタがどのような状態のときに画面上でお知らせするかを選択することができます。画面 上で知らせて欲しい項目をチェックしてください。
2	音声通知	チェックすると、音声でも通知されるようになります。

ਊ ポイント

お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合は、音声通知機能は使用できません。

3	[標準に戻す]	[エラー表示の選択] で選択した項目を初期状態に戻すボタンです。
4		[呼び出しアイコン]をチェックすると、タスクバー上に[呼び出しアイコン]が登録されます。 [呼び出しアイコン]をダブルクリックすると[プリンタ詳細]画面が開きます。右クリックして [モニタの設定]をクリックすると[モニタの設定]画面が表示されます。
5	共有プリンタをモニタさせ る	チェックすると、プリンタを共有している場合に、他の使用者(クライアント)がプリンタの状態 を確認できるようになります。

EPSON プリンタウィンドウ!3 の動作環境

EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境は、以下の通りです。

• IBM PC-AT 互換機(双方向通信機能のある機種)


冷 ポイント

推奨以外のインターフェイスケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などをコンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。

プリンタドライバ関連情報

写真をきれいに印刷[オートフォトファイン!4]

写真をきれいに印刷したい場合は、オートフォトファイン!4機能を使って印刷してみましょう。 オートフォトファイン!4は、元のデータに手を加えることなく、自動的に高画質化して印刷できる機能です。

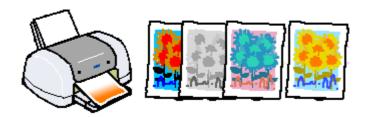

- 1. 印刷の実行前にプリンタドライバの[基本設定]画面を開きます。
- 2. モード設定から[オートフォトファイン!4]を選択して、リストボックスから印刷データにかける効果を選択します。

[デジタルカメラ]のチェックボックスは、デジタルカメラで撮影した画像を印刷する際に選択してください。ただし、エプソン製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォトファインを使用した画像データには、プリンタドライバのオートフォトファイン!4 は使用しないでください。





人物 人物が写っている画像に対して最適な補正を加えて印刷するモードです。 風景 風景が写っている画像に対して最適な補正を加えて印刷するモードです。 ソフトフォーカス 画像が柔らかいタッチになるような補正を加えて印刷するモードです。 セピア セピア調にして印刷するモードです。



冷 ポイント


「手動設定]画面ではオートフォトファイン !4 の効果を詳細に設定することができます。 「手動設定画面」

3. [OK] ボタンをクリックして印刷を実行します。

写真に特殊効果を加えて印刷(オートフォトファイン!4)

写真に特殊効果を加えて印刷したい場合は、オートフォトファイン!4機能を使って印刷してみましょう。 オートフォトファイン!4では、元のデータに手を加えることなく、「ソフトフォーカス」や「和紙」などの特殊効果を加 えて印刷することができます。




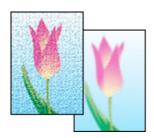


- 1. 印刷の実行前にプリンタドライバの[基本設定]画面を開きます。
- 2. モード設定から[詳細設定]を選択して、[設定変更]ボタンをクリックします。



3. [オートフォトファイン!4]のラジオボタンをクリックして選択し、効果のリストボックスから、印刷データにかける効果を選択します。

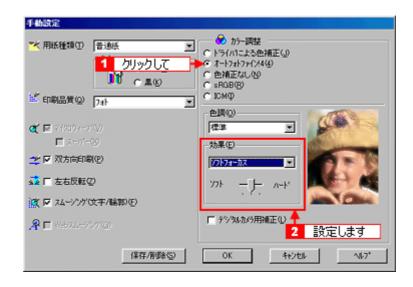

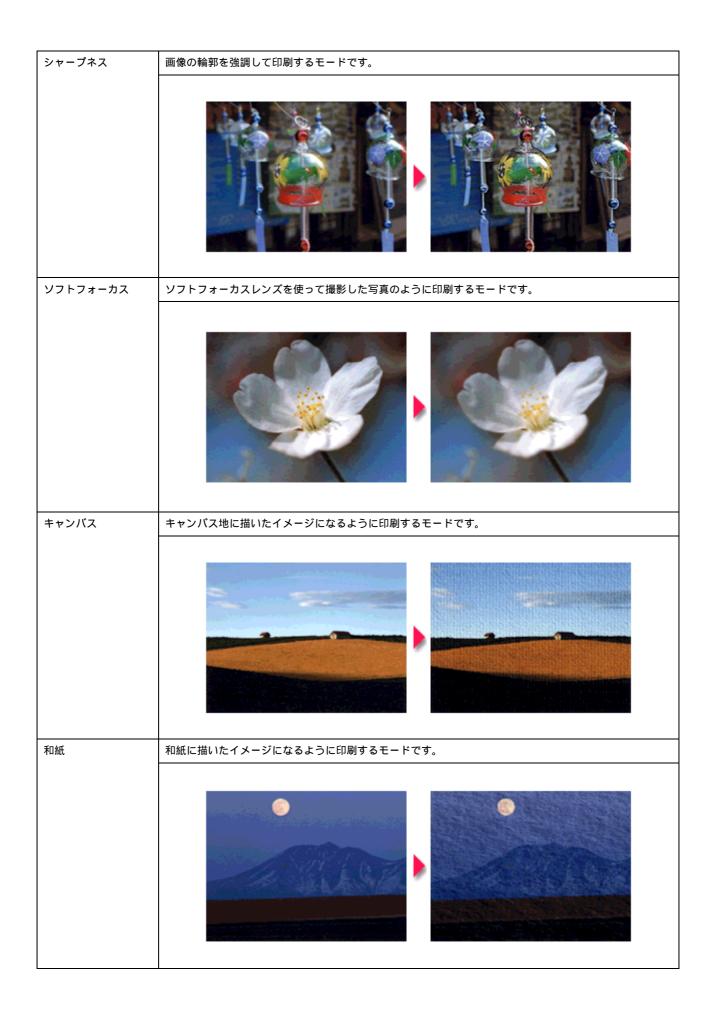




効果の強さを調節するには、リストボックス下のスライドバーを使用してください。

4. [OK]ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

色を微調整して印刷

印刷物の色合いや明度などを微調整して印刷することができます。

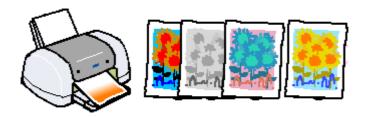


- 1. 印刷の実行前にプリンタドライバの[基本設定]画面を開きます。
- 2. モード設定から[詳細設定]を選択して、[設定変更]ボタンをクリックします。




3. [ドライバによる色補正]のラジオボタンをクリックして選択します。

以下に説明する1から5の各項目を設定して[OK]ボタンをクリックします。

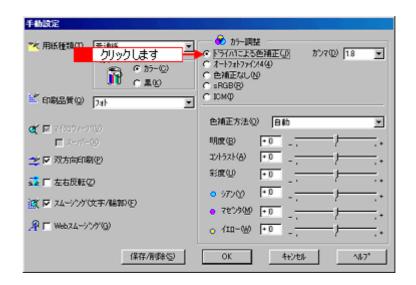



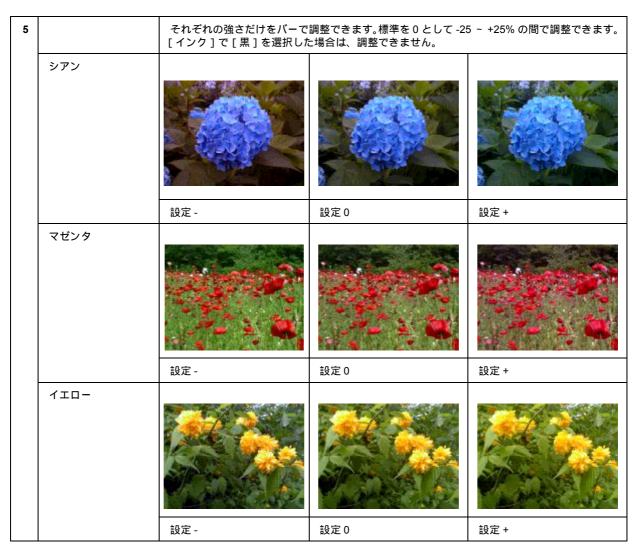

4. [OK]ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

な ポイント

[手動設定]画面の[保存 / 削除]ボタンをクリックすることにより、 ここでの設定は、 保存しておくことができます。 保存した設定値は、 [基本設定] 画面のリストボックスから呼び出すことができます。

定形外の用紙サイズに印刷

例えば CD-ROM のブックレットサイズの用紙に印刷しようと思ったことはありませんか?このように、プリンタドライバにあらかじめ用意されていないサイズの用紙に印刷する場合は、まず以下の手順で用紙サイズを登録する必要があります。



1. プリンタドライバの[用紙設定]画面を開きます。

プリンタドライバの設定画面を開いたら、[用紙設定]タブをクリックします。

2. [用紙サイズ]のリストボックスの中から[ユーザー定義サイズ]を選択します。

[ユーザー定義用紙サイズ]画面が表示されます。



3. [用紙サイズ名]と印刷したい[用紙幅]・[用紙長さ]を入力してから、[保存]ボタンをクリックします。

単位表示をセンチまたはインチに切り換えることができます。数値の基準が 0.01 になっていますので、以下の表を参照して間違えないように入力してください。




入力例 (0.01 センチ)	cm で表すと
1000	10cm
2000	20cm

ロポイント

[用紙サイズ名]の入力可能文字数は、全角 12 文字・半角 24 文字です。

4. [OK] ボタンをクリックします。

これで用紙サイズのリストボックスに、設定した用紙サイズが登録されました。

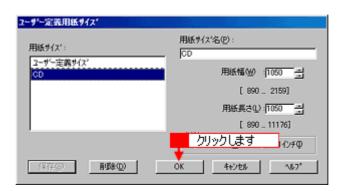

この後は通常印刷する手順と同様に、印刷を実行してください。

両面印刷

用紙の両面に印刷したい場合は、以下の手順に従ってください。



は ポイント

- ・ EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされていない場合は、両面印刷機能は使用できません。
- 共有プリンタとしてネットワークを介してプリンタを接続している場合、両面印刷機能は使用できません。
- 両面印刷に使用する用紙は、表裏の印刷品質に差の出ない両面上質普通紙のご使用をお勧めします。
- 用紙の種類や印刷するデータの内容によっては、用紙の裏面にインクがにじむ場合があります。
- この機能は、[用紙設定]画面の[給紙方法]で、[オートシートフィーダ(四辺フチなし「チェック無」)]を選択した場合のみ有効です。

1 注意

両面印刷に対応していない用紙は、使用しないでください。

1. 印刷の実行前にプリンタドライバの「レイアウト]画面を開きます。

プリンタドライバの設定画面を開いたら、[レイアウト]タブをクリックします。

2. [両面印刷(手動)]をチェックします。

[とじしろ設定]ボタンと[ブックレット]のチェックボックスが有効になります。



ਊ ポイント

[ブックレット]にチェックすると、印刷した用紙が冊子に仕上がるように印刷できます。

3. 必要に応じて[とじしろ設定]ボタンをクリックしてとじしろの位置と幅を設定します。

初期設定の状態では、とじしろ位置は用紙の左側、とじしろ幅は3mmに設定されています。



1	とじしろ位置	複数ページを印刷して用紙をとじる場合、用紙のどの方向をとじるか選択します。選択した位置に、 [とじしろ幅]で設定した幅の余白ができます。
2	とじしろ幅	[とじしろ位置] で選択した位置に、何 mm の余白を設けるか設定します。3 ~ 30mm の間で設定できます。入力の単位が 0.01cm になっているため、3mm の場合は、「30」と入力してください。
3	単位	入力の単位を 0.01cm または 0.01 インチで切り替えることができます。

ロポイント

ご利用のアプリケーションソフトによっては、設定したとじしろ幅と実際の印刷結果が異なることがあります。試し印刷をするなどしてとじしろ幅をご確認ください。


4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

奇数ページが印刷されます。画面に案内画面が表示されるまでお待ちください。




☆ ポイント

[ブックレット] にチェックが付いている場合の印刷順序は以下のようになります。 下図の場合、用紙を 2 つに折りたたんだ際に外側にくる面 (1, 4, 5, 8, 9, 12 ページ) を先に印刷します。外側の印刷 が終了してから用紙をセットし直し、内側にくる面 (2, 3, 6, 7, 10, 11 ページ) を印刷します。

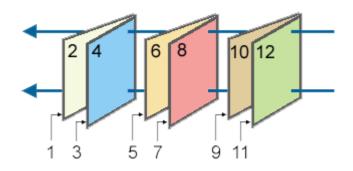

5. 奇数ページの印刷が終了すると[案内]画面が表示されます。画面の表示に従って用紙の裏面を上に向けて、オートシートフィーダにセットし直します。

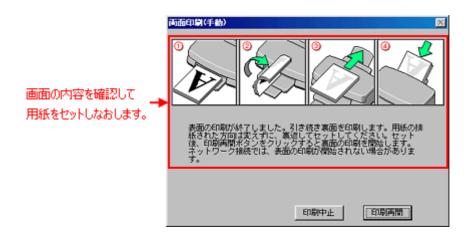

6. [印刷再開]ボタンをクリックします。

残りの偶数ページが印刷されます。



これで両面印刷は完了です。

マル秘などのスタンプマークを重ねて印刷

印刷データに「秘」などのマークや単語を重ね合わせて印刷することができます。



ロポイント

この機能は、[用紙設定]画面の[給紙方法]で[オートシートフィーダ(四辺フチなし「チェック無」)]を選択した場合のみ有効です。

1. 印刷の実行前にプリンタドライバの[レイアウト]画面を開きます。

プリンタドライバの設定画面を開いたら、[レイアウト]タブをクリックします。


2. [スタンプマーク]のリストボックスから重ね合わせるマークを選択します。



3. リストボックスからスタンプマークを選択すると[スタンプマーク設定]ボタンが有効になります。


[スタンプマーク設定]ボタンをクリックするとスタンプマーク印刷の詳細な設定が行えます。



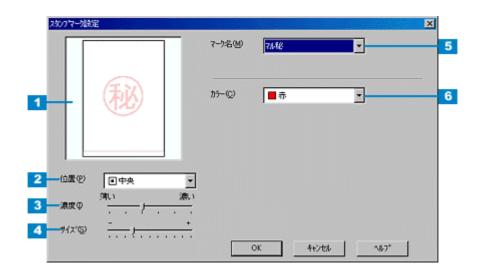

1	レイアウト	設定したイメージが表示されます。
2	位置	マークの印刷位置をリストボックスから選択できます。
3	濃度	印刷する際のマークの濃さを調整できます。
4	サイズ	マークの印刷サイズを設定することができます。
5	マーク名	印刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。
6	カラー	マークの印刷カラーをリストボックスから選択できます。ただし、新規に登録したマークの色指定はできません。

リストボックスからオリジナルで登録した単語のスタンプマークを選択すると、以下の画面が表示されます。 初期状態では、登録されている単語はありません。以下のファイルを参照して任意の単語を登録してください。 ● 「オリジナルスタンプマークを重ねて印刷」

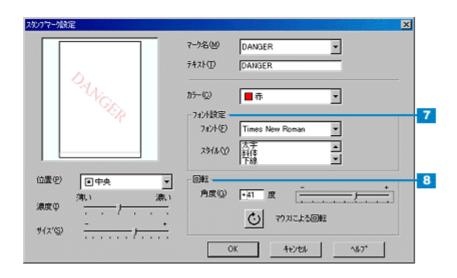

7	フォント設定	入力した単語をどのようなフォントで印刷するか選択することができます。	
		フォント	コンピュータにインストールされているフォントの中からお好きなフォントを 選択することができます。リストボックスから選択してください。
		スタイル	フォントの形状を太字や斜体などに変更することができます。
8	回転	印刷するスタンプマークの角度の設定ができます。入力欄に角度を直接入力するか、スライドバーをスライドさせてください。また、ボタンをクリックしてから左上のレイアウト画面でマークをドラックして回転させることもできます。	

4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

オリジナルスタンプマークを重ねて印刷

プリセットマークのほかにお好みの画像 (BMP) や任意の単語を登録して (合計 10 個まで) そのオリジナルマークを重ね合わせて印刷することができます。



ロポイント

この機能は、[用紙設定]画面の[給紙方法]で[オートシートフィーダ(四辺フチなし「チェック無」)]を選択した場合のみ有効です。

画像の登録方法


1. アプリケーションソフトでオリジナルデータを作成し、BMP形式で保存します。

ファイル形式には BMP、TIFF、JPG など多くのファイル形式があります。保存の際に BMP を選択して保存してください。

2. [追加/削除]ボタンをクリックします。



3. 「マーク名リスト」の[BMP]のラジオボタンをクリックして選択してから、[参照]ボタンをクリックします。

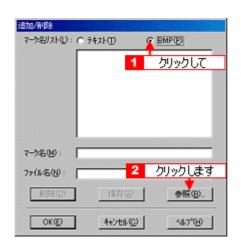

4. マークを保存したディレクトリを選択し、登録するマークをクリックして、[OK]ボタンをクリックします。



5. [マーク名]を入力し、[保存]ボタンをクリックして、[OK]ボタンをクリックします。

これでマーク名のリストにオリジナルマークが加えられました。



この後の印刷手順は、以下のページをご覧ください。

「マル秘などのスタンプマークを重ねて印刷」

単語の登録方法

1. [追加/削除]ボタンをクリックします。



2. 「マーク名リスト」の[テキスト]のラジオボタンをクリックしてから、[テキスト]にお好きな単語を入力します。



3. [保存]ボタンをクリックしてから、[OK]ボタンをクリックします。

これでマーク名のリストにオリジナルの単語が加えられました。



この後の印刷手順は、以下のページをご覧ください。

拡大/縮小して印刷

拡大/縮小して印刷したいときは、以下の手順に従ってください。



ロポイント

この機能は、[用紙設定]画面の[給紙方法]で[オートシートフィーダ(四辺フチなし「チェック無」)]を選択した場合のみ有効です。

1. 印刷の実行前にプリンタドライバの[レイアウト]画面を開きます。


プリンタドライバの設定画面を開いたら、[レイアウト]タブをクリックします。

2. [拡大/縮小]にチェックを付け、[拡大/縮小]の[任意倍率]のラジオボタンをクリックします。

[出力用紙]のリストボックスと[倍率]の入力欄が有効になります。



3. 数値を直接入力するか、右側の三角マークをクリックして数値を変更します。

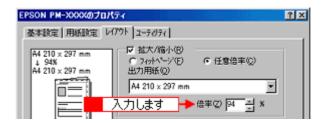

4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

゚ਊ ポイント

[フィットページ]にチェックを付けて、[出力用紙]のリストボックスからプリンタにセットした用紙サイズを選択すると、自動的に拡大/縮小して印刷できます。

大きなポスターになるように印刷

ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大して、プリンタにセットした用紙に分割して印刷することのできる機能です。印刷結果をつなぎ合わせれば、大きなポスターやカレンダーを作ることができます。



ロポイント

この機能は、[用紙設定]画面の[給紙方法]で[オートシートフィーダ(四辺フチなし「チェック無」)]を選択した場合のみ有効です。

1. 印刷の実行前にプリンタドライバの[レイアウト]画面を開きます。

プリンタドライバの設定画面を開いたら、[レイアウト]タブをクリックします。

2. [割付/ポスター]にチェックを付け、[ポスター]のラジオボタンをクリックします。



3. 印刷したデータを何分割で出力するか設定します。


A4 サイズで制作したデータを 4 分割にして、A4 用紙 4 枚に出力すれば、つなぎ合わせたときにほぼ A2 サイズになります。



ロポイント

「ポスターで 4 ページ設定にすると A4 サイズの用紙が 4 枚必要です。9 ページでは 9 枚、16 ページでは 16 枚の A4 サイズの用紙が必要となります。

4. [設定]ボタンをクリックして、その他の項目を設定します。

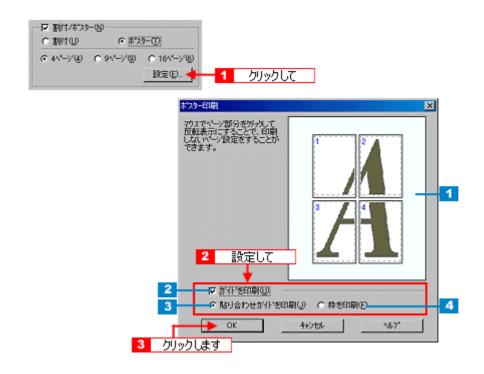

1	印刷面の選択	分割したページの印刷する / しないを、クリックすることで選択できます。全体の中の一部を印刷したいときに便利です。印刷しない部分は、グレーで表示されます。
2	ガイドを印刷	チェックすると、貼り合わせるためのガイドや枠線が印刷されます。
3	貼り合わせガイドを印刷	チェックすると、貼り合わせる際に用紙を重ねられるように、部分的に重複して印刷されます。また、貼り合わせるためのガイドも印刷されます。
4	枠を印刷	チェックすると、余白部分を切り取る際のガイド線が印刷されます。

ロポイント


貼り合わせ後の仕上がりサイズについて

[ガイドを印刷「チェック無」]と [枠を印刷]を選択した場合の仕上がりサイズは同じになります。 [貼りあわせガイドを印刷]を選択した場合の仕上がりサイズは、上記よりも小さくなります。

5. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。


貼り合わせガイド印刷時の用紙の貼り合わせ方法

ポスター印刷時に[貼り合わせガイドを印刷]を選択して印刷した場合、下図のような貼り合わせガイドが印刷されます。ここでは、その貼り合わせガイドを使用して用紙を貼り合わせる方法をご説明します。

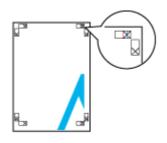


ロポイント

ここでは4枚の用紙を貼り合わせる方法について説明します。下図の順番で貼り合わせます。

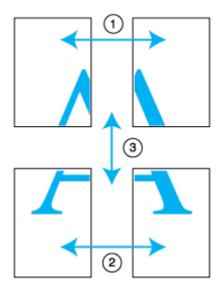


- 1. 上段の2枚の用紙を用意します。
- 2. 左側の用紙の貼り合わせガイド(縦方向の青線)を結ぶ線で切り落とします。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

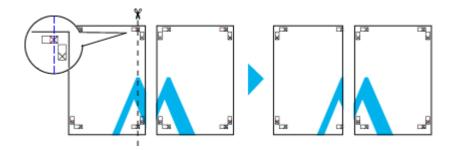


3. 切り落とした左側の用紙を、右側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。

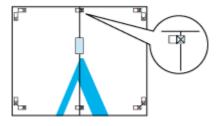


4. 2枚の用紙を重ねたまま、貼り合わせガイド(縦方向の赤線)を結ぶ線で切り落とします。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

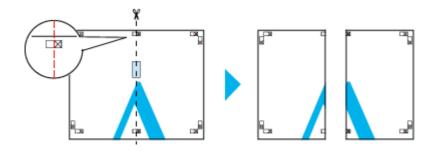


5. 2枚の用紙の切り落とした辺を貼り合わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。

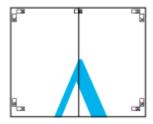


- 6. 下段の2枚の用紙も、手順2~5に従って貼り合わせます。
- 7. 上段の用紙の貼り合わせガイド(横方向)の青線を結ぶ線で切り落とします。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

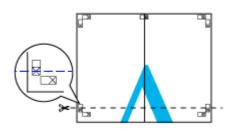


8. 切り落とした上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。

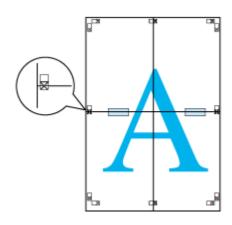


9. 2枚の用紙を重ねたまま、貼り合わせガイド(横方向の赤線)を結ぶ線で切り落とします。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

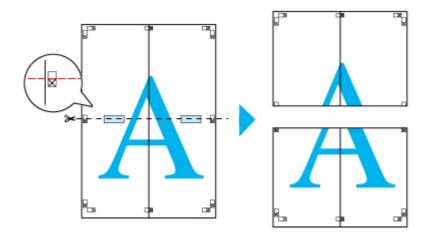


10.2枚の用紙の切り落とした辺を貼り合わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。

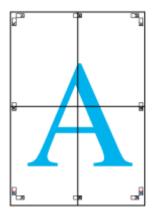

11. すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。

大きなポスターが完成します。

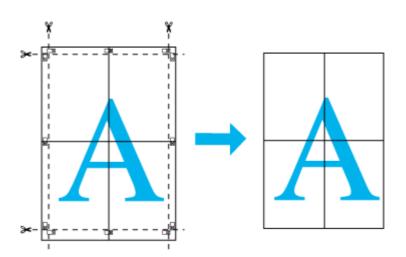

画面表示と色合いを合わせて印刷

スキャナで取り込んだ画像、ディスプレイ上の表示そしてプリンタでの出力結果。これら 3 者間ではそれぞれの色の発色方法が異なるため、完全に相互の色合いを合わせることはできません。ただし、[ICM]というカラーマネージメントシステムを使用することによって、色合いを近付けることができます。ここでは、スキャナ・ディスプレイ・プリンタドライバでの設定方法をご説明します。



ICM (Image Color Matching)

Microsoft 社の開発したカラーマネージメントシステムです。

スキャナでの設定

スキャナで取り込んだ画像をほかの機器と色合わせする場合は、画像を取り込む際にスキャナの取り込みソフトで[ICM] を選択します。




ディスプレイでの設定

ディスプレイとプリンタでは発色方法が異なるため色合いを完全に一致させることはできません。ただし、以下の場合に 色合いを近づけることが可能です。

- ディスプレイの調整機能によって、ディスプレイをガンマ 2.2、色温度 6500K に調整した場合。
- Windows 98/Me/2000/XP 使用時に、ご利用のディスプレイの ICC プロファイル (色特性データファイル) がメーカーから支給されており ICC プロファイルに対応したアプリケーションソフトを使用している場合。

プリンタドライバでの設定

印刷結果を色合わせするときは、印刷実行の際にプリンタドライバの[手動設定]画面を開き、[ICM]選択して印刷を実行します。

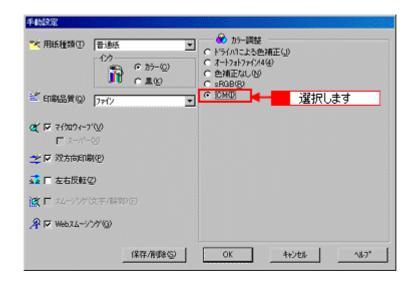


印刷設定を細かく指定

印刷の品質にかかわる設定は、通常 [基本設定]画面で設定すれば十分ですが、細かく設定したい場合は、[手動設定]画面で行います。

- 1. 印刷の実行前にプリンタドライバの[基本設定]画面を開きます。
- 2. モード設定から[詳細設定]を選択して、[設定変更]ボタンをクリックします。



3. [手動設定]画面の各項目を設定します。

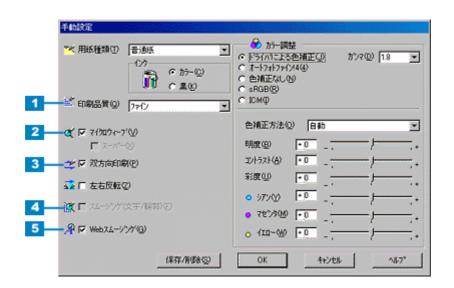

ਊ ポイント

[用紙種類][印刷品質]の組み合わせによって、選択できる項目が変わります。

1	印刷品質	印刷品質をリストボ	ックスから選択します。
		ドラフト	試し印刷に向いているモードです。インク消費量をセーブしながら高速で印刷します。
		ファイン	日常使用に最適なモードです。
		スーパーファイン	高品質な印刷結果が得られるモードです。ただし、印刷時間が多少かかります。
		フォト	スーパーファインより美しい写真品質が得られるモードです。 ただし、印刷時間 が多少かかります。
		スーパーフォト	フォトよりもさらに美しい写真品質が得られるモードです。 ただし、 印刷時間が 多少かかります。
2	マイクロウィーブ	チェックすると、行ごとの印刷ムラを少なくして印刷することができます。	
		スーパー	行ごとの印刷ムラをさらに少なくしたい場合に選択します。ただし、印刷時間が 長くなります。
3	双方向印刷	チェックすると、プリントヘッドが左から右に戻るときにも印刷します。 印刷速度を重視したい場合は、チェックしてください。 印刷品質を重視したい場合は、チェックしないでください。	
4	スムージング	チェックすると、テキストや線画の輪郭を滑らかにして印刷することができます。ただし、印刷時間 が多少長くなります。	
5	Web スムージング	チェックすると、Web 上の低解像度のロゴ、イラスト、画像の輪郭を滑らかにして印刷することができます。	

ਊ ポイント

- [保存/削除]ボタンをクリックすることにより、ここでの設定を保存しておくことができます。保存した設定値は、[基本設定]画面のリストボックスから呼び出すことができます。
- [手動設定]画面のその他の項目については、以下のページをご覧ください。 **○**「手動設定画面」

プリンタドライバを開いたときの設定(初期設定)を、頻繁に使う設定 に変更

印刷前に設定するプリンタドライバの初期値が、頻繁に使う設定ではない場合、毎回変更するのは面倒ですよね。 そんなときは、以下の手順に従って、その頻繁に使う値を設定してください。 ここで設定した値は、印刷前にアプリケーションソフトから開いたプリンタドライバの初期値になります。


1. [プリンタ]または[プリンタとFAX]フォルダを開きます。

Windows 98/Me/2000

Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックして開きます。

Windows XP

Windows の [スタート] ボタンをクリックして、[コントロールパネル] をクリックします。 [コントロールパネル] 内の [プリンタとその他のハードウェア] をクリックしてから [プリンタと FAX] をクリックします。 クします。

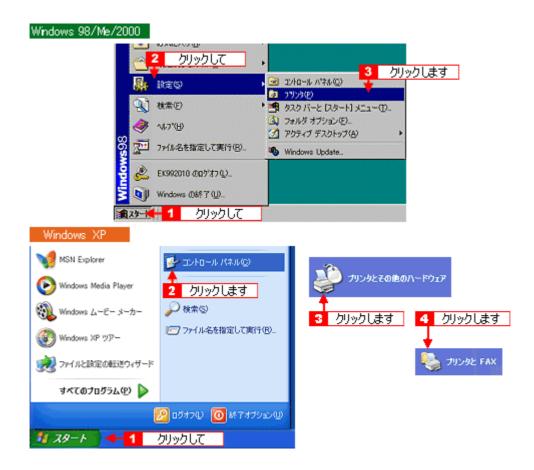

2. 本プリンタのアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。Windows 2000/XP の場合は、[印刷設定]をクリックします。

プリンタドライバの設定画面が開きます。



3. [基本設定][用紙設定][レイアウト][手動設定] 各画面の項目を、頻繁に使う設定に変更して[OK] ポタンをクリックします。

ここでの設定値が、アプリケーションソフトから開いたプリンタドライバの初期値になります。

EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストール方法

EPSON プリンタウィンドウ!3 は、通常プリンタドライバのインストール後引き続きインストールされます。何らかの理由で改めてEPSONプリンタウィンドウ!3 だけをインストールする場合は、以下の手順に従ってください。

- 1. 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をコンピュータにセットします。
- 2. 以下の画面が表示されたら[ソフトウェアのインストール]をクリックして、[次へ]ボタンをクリックします。





画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]の中にある[CD-ROM]アイコンをダブルクリックして開き、「Setup]アイコンをダブルクリックしてください。

3. [ソフトウェア選択]ボタンをクリックします。




4. [EPSON プリンタウィンドウ!3]だけにチェックを付けて、[OK]ボタンをクリックします。



5. [OK] ボタンをクリックします。



6. 画面の内容を確認して、[同意する]ボタンをクリックします。

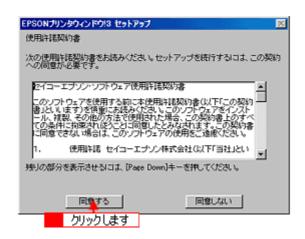

7. [OK] ボタンをクリックします。

これで EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストールは終了です。Windows を再起動すると、EPSON プリンタウィンドウ!3 が使用できるようになります。



プリンタドライバの削除方法

プリンタドライバを削除 (アンインストール) するときは、以下の手順に従ってください。EPSON プリンタウィンドウ!3,EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ 2 も一緒に削除されます。

Windows 98/Me をご使用の場合は、プリンタドライバの削除が終了したら、EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除も実行してください。

冷 ポイント

- EPSON USB プリンタデバイスドライバは、Windows 98/Me で USB 接続をご利用の場合にのみ必要なドライバです。
 - 「EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除方法(Windows 98/Me)」
- ・ プリンタドライバと同時にインストールしたユーザーズガイドは、ここでの手順では、削除されません。● 「ユーザーズガイドの削除方法」
- Windows 2000 で削除する場合は、管理者権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー)でログオンする必要があります。
- Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインする必要があります。 「制限」アカウントのユーザーでは、削除できません。Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントになっています。
- 1. プリンタの電源をオフにしてケーブルを取り外します。
- 2. Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] [コントロールパネル] をクリックします。Windows XP の場合は、「設定] にカーソルを合わせる必要はありません。



3. [アプリケーションの追加と削除]または[プログラムの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。



4. 「EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] をダブルクリックします。

Windows 2000/XP の場合は [プログラムの変更と削除] を選択して [EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] の [変更 / 削除] ボタンをクリックします。



5. 本プリンタのアイコンをクリックして [OK] ボタンをクリックします。




ਊ ポイント

PM-790PT プリンタドライバがご利用のコンピュータにインストールされている場合、[ユーティリティ] タブをクリックして、[EPSON USB カードドライブ用ドライバ 2] のチェックボックスのチェックを外してください。チェックを付けたまま削除を実行すると、PM-790PT のカードドライブも使用できなくなります。

6. [はい]ボタンをクリックします。




7. [はい]ボタンをクリックしてから、[はい]ボタンをクリックします。

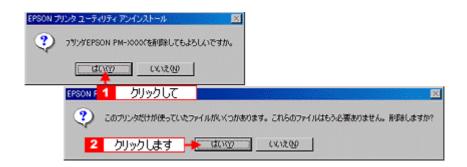

8. プリンタドライバを削除した後、再度インストールする場合 (バージョンアップする場合など)には、[いいえ]ボタンをクリックします。

ユーザー定義情報ファイルには、オリジナルスタンプマークやユーザー定義サイズなどのご自分で登録された情報が保存されています。このファイルを削除せずに残しておけば、再度インストールした際に、改めてオリジナルスタンプマークなどを登録する必要がなくなります。

削除後、本プリンタをご使用にならない場合やすべての情報を削除したい場合は、[はい] ボタンをクリックしてください。

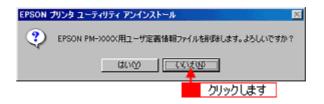

9. [OK] ボタンをクリックします。



10. [OK] ボタンをクリックします。

これでプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ !3、EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ 2 の削除は完了しました。



冷 ポイント

再度、プリンタドライバ /EPSON プリンタウィンドウ!3/EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2をインストールする場合は、一旦コンピュータを再起動してください。

EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除方法

EPSON プリンタウィンドウ!3 は、通常プリンタドライバを削除するときに同時に削除されます。 ここでは、EPSON プリンタウィンドウ!3 だけを削除 (アンインストール) する場合の手順をご説明します。

ロポイント

- Windows 2000 で削除する場合は、管理者権限のあるユーザー(Administrators グループに属するユーザー)でログオンする必要があります。
- Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインする必要があります。 「制限」アカウントのユーザーでは、削除できません。Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントになっています。
- 1. Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] [コントロールパネル] をクリックします。Windows XP の場合は [設定] にカーソルを合わせる必要はありません。



2. [アプリケーションの追加と削除]または[プログラムの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。



3. [EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ]をダブルクリックします。


Windows 2000/XP の場合は、[プログラムの変更と削除] を選択して [EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] の [変更 / 削除] ボタンをクリックします。



4. プリンタドライバのアイコン表示のない余白部分をクリックしてから、[ユーティリティ]タブをクリックします。 どのプリンタドライバも選択されていない状態にします。



5. 本プリンタ用の [EPSON プリンタウィンドウ!3] にチェックを付けてから、[OK] ボタンをクリックします。

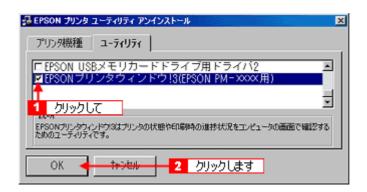

6. [はい]ボタンをクリックします。



7. [OK]ボタンをクリックします。

これで EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除は完了しました。



EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除方法(Windows 98/Me)

EPSON USB プリンタデバイスドライバは、Windows 98/Me で USB 接続をご利用の際に必要なドライバです。EPSON USB プリンタデバイスドライバを削除 (アンインストール) する場合は、以下の手順に従ってください。


! 注意

- EPSON USB デバイスドライバを削除する前にプリンタドライバを削除してください。□「プリンタドライバの削除方法」
- USB デバイスドライバを削除すると、USB 接続しているほかのエプソン製プリンタも利用できなくなります。

👸 ポイント

Windows 2000/XP では、OS 標準の USB デバイスドライバを使用するため削除の必要はありません。


- 1. プリンタから USB ケーブルを取り外します。
- 2. Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[コントロールパネル]をクリックします。

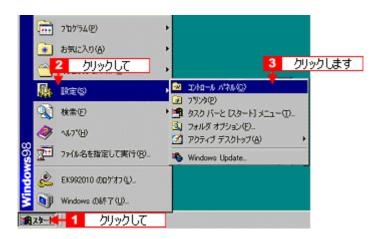

3. [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。



4. [EPSON USB プリンタデバイス] をダブルクリックしてから、[はい] ボタンをクリックします。

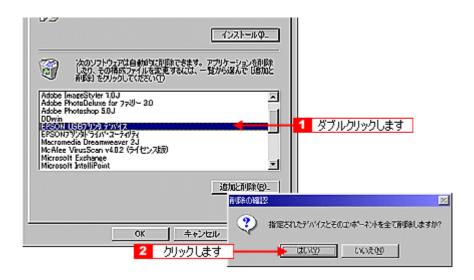

[USB プリンタデバイス] の項目が表示されない場合

インストールが不完全なまま終了していると [USB プリンタデバイス]の項目が表示されない場合があります。その場合は、プリンタソフトウェア CD-ROM 内の [EPUSBUN.exe]ファイルを実行してください。

- 1. コンピュータに「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- 2. [エクスプローラ] などで CD-ROM に収録されたファイルを表示します。
- 3. [WIN9X] フォルダをダブルクリックして開きます。
- 4. [epusbun.exe] アイコンをダブルクリックします。

5. [はい]ボタンをクリックします。

コンピュータが再起動します。これで EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除 (アンインストール) は終了です。




EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバの削除方法 (Windows 98/Me)

EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバは、通常プリンタドライバを削除するときに同時に削除されます。ここでは、EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバだけを削除(アンインストール)する場合の手順をご説明します。




Windows 2000/XP では、OS 標準のドライバを使用するため削除の必要はありません。


1. Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] - [コントロールパネル] をクリックします。

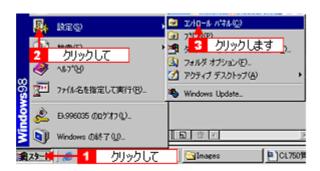

2. [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。

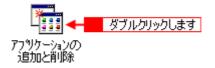


3. [EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ]をダブルクリックします。

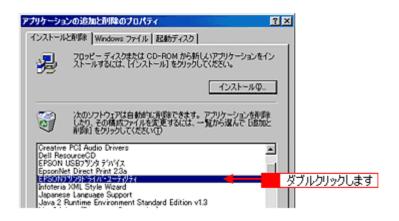

4. プリンタドライバのアイコン表示のない余白部分をクリックしてから、[ユーティリティ]タブをクリックします。 どのプリンタドライバも選択されていない状態にします。



5. 本プリンタ用の [EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ 2] にチェックを付けてから、[OK] ボタンをクリックします。

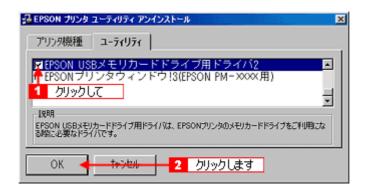

6. [はい]ボタンをクリックします。



7. [OK] ボタンをクリックします。

これで EPSON USB カードドライブ用ドライバの削除は完了しました。



最新プリンタドライバ類の入手方法

プリンタドライバ /EPSON プリンタウィンドウ!3 をバージョンアップすることにより、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。できるだけ最新のプリンタドライバ /EPSON プリンタウィンドウ!3 をお使いいただくことをお勧めします。

₫ 注意

最新バージョンのプリンタドライバまたは EPSON プリンタウィンドウ!3をインストールする前に、必ず旧バージョンを削除してください。

プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3 をバージョンアップする場合

□「プリンタドライバの削除方法」

プリンタドライバだけをバージョンアップする場合

▶「プリンタドライバの削除方法」

EPSON プリンタウィンドウ! 3 だけをバージョンアップする場合

- 「EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除方法」
- プリンタドライバだけをバージョンアップしようとしてプリンタドライバを削除すると、EPSON プリンタウィンドウ!3も一緒に削除されます。新しいプリンタドライバをインストール後、EPSON プリンタウィンドウ!3 もインストールしてください。
 - 🚺 「EPSON プリンタウィンドウ !3 のインストール方法 」

は ポイント


プリンタドライバ類のバージョンは、数字が大きいほど新しいバージョンになります。数字が同じ場合は、数字の後ろに付いているアルファベットが後のもの(AよりB、BよりC...)が新しいバージョンになります。

最新のプリンタドライバ /EPSON プリンタウィンドウ!3を入手するには、以下の2つの方法があります。ご都合の良い方法で入手してください。

インターネットから入手する方法

エプソン販売のホームページからダウンロードしてください。 【アドレス】http://www.i-love-epson.co.jp/quide/ink

ダウンロード方法 / インストール方法は、ダウンロードするページに掲載されていますので、そちらをご覧ください。

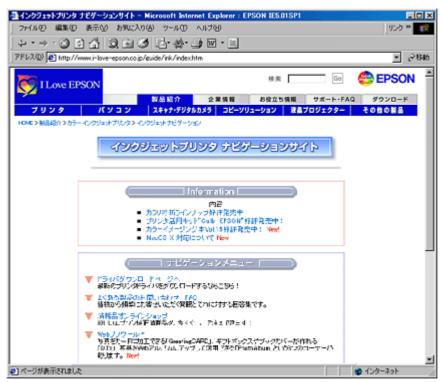

2001年12月15日現在

郵送で入手する方法

インターネットを利用できない方のために、「エプソンディスクサービス」にて CD-ROM での郵送(実費)を承っております。お申し込み方法・料金など、詳しくは、「EPSON FAX インフォメーション」の資料でご確認ください。「EPSON FAX インフォメーション」については、「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

プリンタドライバのシステム条件

付属のプリンタドライバを使用するために最小限必要なハードウェアおよびシステム条件は次の通りです。

Windows 98

オペレーティングシステム	Windows 98 日本語版
CPU	i486DX (R) 66MHz 以上
主記憶メモリ	16MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
インターフェイス	USB
ディスプレイ	VGA(640 × 480)以上の解像度

Windows Me

オペレーティングシステム	Windows Me 日本語版
CPU	Pentium(R)150MHz 以上
主記憶メモリ	32MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
インターフェイス	USB
ディスプレイ	VGA(640 × 480)以上の解像度

Windows 2000

オペレーティングシステム	Windows 2000 日本語版
CPU	Pentium(R)133MHz 以上
主記憶メモリ	64MB 以上
ハードディスク空き容量	40MB 以上(推奨 100MB 以上)
インターフェイス	USB
ディスプレイ	VGA (640 × 480) 以上の解像度

Windows XP

オペレーティングシステム	Windows XP 日本語版
CPU	Pentium(R)300 MHz 以上

主記憶メモリ	128 MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上(推奨 100MB 以上)
インターフェイス	USB
ディスプレイ	Super VGA (800 × 600) 以上の解像度

Macintosh

システムソフトウェア	Mac OS 8.5.1 以降 (USB インターフェイスを標準装備している機種)	
メモリ空き容量	A4 サイズの用紙へ印刷する場合 フォアグラウンドプリント時 : 14MB 以上の空きメモリ容量 (29MB 以上を推奨) バックグラウンドプリント時 : 16MB 以上の空きメモリ容量 (48MB 以上を推奨)	
ハードディスク空き容量	16MB 以上の空き容量 + 印刷する文書サイズの約 2 倍の空き容量	

サービス・サポートのご案内

サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス/サポートをご案内いたします。

エプソン FAX インフォメーション

エプソン製品に関する最新情報を FAX でお知らせします。最新ドライバ情報、Q&A 集など、製品のご使用に関しても有効な情報が 24 時間いつでも取り出せます。FAX 付属の電話機 (プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種) からおかけになり、音声案内に従って操作してください。ご希望の資料はメニュー(資料番号 0 0) で資料番号をご確認ください。

FAX 番号	「取扱説明書」の巻末をご覧ください。
--------	--------------------

カラリオインフォメーションセンター

エプソンプリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。

受付時間	「取扱説明書」の巻末をご覧ください。
電話番号	

インターネットサービス

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。

エプソン販売 WWW SERVER	http://www.i-love-epson.co.jp

ショールーム

エプソン製品を見て触れて操作できるショールームです。所在地については「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

エプソンディスクサービス

最新のプリンタドライバなどを有償でご用意いたします。エプソンディスクサービスでは、発送に関するお問い合わせに ついてのみお答えいたします。技術的な質問に関しましては、インフォメーションセンターへお問い合わせください。

入手方法

1. 「エプソン FAX インフォメーション」から「各種最新ドライバのご案内と入手方法について」を入手してください。

- 2. 郵便局に備え付けの振込用紙を使用し、指定口座に代金をお振り込みください。
- 3. エプソン FAX インフォメーションにて入手した申込書に必要事項を記入し、お振り込みの際に受け取られた払込 受領証のコピーを所定場所に貼付して、エプソンディスクサービスに FAX(もしくは郵送)にて送付してください。

パソコンスクール

専任のインストラクターが、エプソン製品のさまざまな使用方法を楽しくわかりやすく効果的にお教えいたします。

お問い合わせ先	「取扱説明書」の巻末をご覧ください。
---------	--------------------

保守サービス

保守サービスについては、以下のページをご覧ください。 ☑ 修理に出すときは」

修理に出すときは

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず「ユーザーズガイド」の「トラブル対処方法」をよくお読みください。 そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

保守サービスの受付窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

お買い求めいただいた販売店	
エプソン修理センター	お問い合わせ先については、「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 エプソン修理センターのお問い合わせ先については、「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

種類	概要	修理代金	
		保証期間内	保証期間外
持込 / 送付修理	故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預かりして修理いたします。	無償	基本料 + 技術料 + 部 品代 修理完了品をお届け した時にお支払いく ださい。
ドア to ドアサービス	・指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。・保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。	有償 (ドア to ドアサー ビス料金のみ)	有償 (ドア to ドアサービス 料金 + 修理代)

通信販売のご案内

エプソン製品の消耗品・オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン OA サプライ株式会社の通信販売をご利用ください。

ご注文方法

インターネットで	ホームページ : http://www.epson-supply.co.jp			
お電話で	電話番号 :0120-251-528(フリーダイヤル) 受け付け時間 :AM9:30 ~ PM6:15(土・日・祝祭日を除く)			
FAXで	「FAX 情報サービス」をご利用ください。ファクシミリ付属の電話機(プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種)から電話をおかけになり、音声案内にしたがって操作してください。必要な情報が 24 時間いつでも取り出せます。 FAX 番号:03-4306-1182 「FAX 情報サービスメニュー」の BOX 番号は 001 です。			

電話番号のかけ間違いにご注意ください。

お届け方法

当日配送	当日 PM4:30 までのご注文受付分は、即日配送手配いたします(在庫分のみ)。
お届け予定日	本州・四国…翌日 北海道・九州…翌々日

お支払い方法

代金引換	商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払いください。				
クレジットカード	お取り扱いカード : UC、JCB、VISA、Master、NICOS 支払い回数 : 1 回払い				
銀行振込	法人でのお申し込みに限ります。事前にご審査、ご登録が必要になります。下記にご連絡ください。 電話番号:0120-251-528(フリーダイヤル)				

送料

お買い上げ金額の合計が 5,000 円以上(消費税別)の場合は、全国どこへでも送料は無料です。 5,000 円未満(消費税別)の場合は、全国一律 500 円(消費税別)です。

消耗品カタログの送付

プリンタの消耗品・関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの配送につきましては、会員登録が必要になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、上記のインターネット、電話、FAX にてご確認ください。

その他の情報

印刷後の用紙の保存方法

印刷後は、変色を防ぐために以下の内容を参考にして正しい展示・保存を行ってください。正しい展示・保存を行うこと によって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。

☆ ポイント

- 一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色(変色)していきます。エプソン製専用紙も同様ですが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができます。
- 各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、専用紙のパッケージに添付されている取扱説明書をご参照ください。

乾燥方法

乾燥していない状態でアルバムなどに保存するとにじみが発生することがありますので、印刷後は印刷面が重ならないように注意して、十分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、重ねて乾燥させることも可能ですが、その場合はまずそれぞれを 15 分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙などを一枚ずつ印刷面に挟んで乾燥させてください。

₫ 注意

- ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。
- 直射日光に当てないでください。

保存・展示方法

乾燥後は、以下の説明を参照して速やかに保存・展示を行ってください。

クリアファイルやアルバムに入れ、暗所で保存

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低く抑える、一番良い保存方法です。



ガラス付き額縁に入れて展示

空気を遮断する展示方法で、変色の度合いを抑えることができます。





冷 ポイント

- クリアファイルは、用紙よりも大きいサイズのものをご使用ください。
- ・ 光沢フィルム・OHP シート・ミニフォトシールは、印刷面にシートが密着するタイプのアルバムなどには入れないでください。印刷結果がにじむ場合があります。間紙を挟んでクリアファイルに入れてください。

₫ 注意

- ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてください。
- 写真現像室など化学物質がある場所での保存・展示は避けてください。

解像度とは?


より美しい画像を印刷するためには、本プリンタの性能に見合った適度な解像度の画像データを用意する必要があります。ここでは、画像データと本プリンタの解像度について説明します。





解像度とは

デジタルカメラなどの画像は、基本的にすべて点(ドット)の集まりで構成されています。ですから、この点が多ければ多いほどきめこまかい表現が可能になり、解像度が高いことになります。この解像度を示す単位として通常用いられるのが「dpi」[25.4mm あたりのドット数(Dot per Inch)]という単位で、これは、25.4mm(1インチ)当りにどれだけの点が含まれているかを示しています。

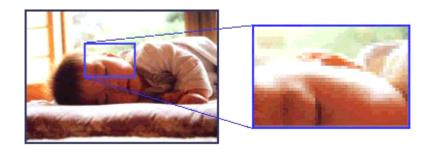

例えば、本プリンタの特長の一つである 2880dpi 印刷とは、25.4mm(1 インチ)の長さ当りに 2880 個のインクの点を 並べて打つことにより画像を構成していることを意味します。

画像データの解像度と本プリンタの解像度の関係

本プリンタの持つ 2880dpi 高記録解像度で印刷しても、画像データの解像度が低ければ思うような印刷結果は得られません。本プリンタの解像度(印刷モード)に応じた画像データが必要です。

基本的には、画像データの解像度を上げれば画質も必然的に向上するわけですが、解像度を上げすぎても、印刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上効果は望めません。本プリンタの出力解像度に合わせた、適度な解像度のデータをご用意ください。



100dpiの画像データ



240dpiの画像データ

ロポイント

本プリンタの各印刷モード (解像度)で理想的な印刷結果を出力するためには、下表の解像度の画像データをご用意ください。(カラー印刷の場合)

黒インクのみを使用してモノクロ印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意ください。


印刷モード(品質)	画修	データのi	解像度の	目安
	100dpi	200dpi	300dpi	400dpi
ファイン印刷		****	•	
スーパーファイン印刷				
フォト印刷	[月]			
スーパーフォト印刷		•	****	0.0

印刷サイズと解像度の関係

一つの画像データに含まれる点(ドット)の総数を画素数(ピクセル数)と呼びます。画素数は、アプリケーションソフトなどで調整しない限り、拡大/縮小してもその数は変わりません。

つまり、先ほど説明したように、300dpi の画像データは、そのままのサイズで印刷すれば、十分な品質の印刷結果を期待することができますが、拡大印刷すると、画像を構成する点(ドット)も大きくなることで、解像度が低下し、好ましい画像品質は得られません。

逆に、画素数の多いデータを小さなサイズに印刷すれば、解像度は上がりますが、印刷時間がかかるだけで見た目には画像品質の向上は認識できません。

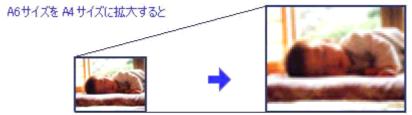

画素数: 1500×2100 印刷サイズ: A6 解像度はおよそ360dpi

画素数: 1500×2100 印刷サイズ: A4 解像度はおよそ180dpi

下表は、各入力装置で生成される画像データの基本的な画素数および画像データ容量(ファイルサイズ)と、印刷サイズ ごとの画像品質の関係を示しています。 ランクの場合は、画像データの解像度をアプリケーションソフトなどで調整す る必要があります。

入力装置 / 品質		原稿 画素数 サイズ (ピクセル)		画像データ	印刷サイズ			
			容量	A6	A5	B5	A4	
デジタルカメラ	35 万画素	-	640 × 480	900KB				
	87 万画素	-	1024 × 768	2.3MB				
	130 万画素	-	1290 × 960	3.52MB				
	214 万画素	-	1600 × 1200	5.5MB				
	314 万画素	-	2048 × 1536	9.0MB				
フィルムスキャナ	1200dpi		1700 × 1100	5.4MB				

フラットヘッドスキャナ	300dpi	4 × 6	1200 × 1800	6.2MB		
		A 4	2550 × 3600	26.3MB		
	600dpi	4 × 6	2400 × 3600	24.7MB		
		A 4	5100 × 7200	105.1MB		
	1200dpi	4 × 6	4800 × 7200	100MB		
		A 4	10200 × 14000	420MB		
Photo CD	BASE	-	768 × 512	1.1MB		
	4BASE	-	1536 × 1024	4.5MB		
	16BASE	-	3072 × 2048	18.0MB		

オーバースペック: 用紙サイズに対して画素数が多すぎます。印刷に時間がかかるだけで、印刷品質の向上は望め ません。 推奨:用紙サイズに対し理想的な画素数です。高画質な印刷結果を出力できます。 許容:用紙サイズに対し多少画素数が少なめですが、十分な品質の印刷物を出力できます。

推奨外:用紙サイズに対し画素数が少なすぎます。印刷結果の品質は期待できません。


画像の解像度の調整方法

写真などの画像データは、解像度が高すぎるとデータ容量が大きくなり、印刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上効果は望めません。

ここでは、本プリンタの出力解像度に合わせた適度な解像度のデータを用意するために、解像度の調整方法をご説明します。






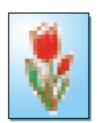

ロポイント

- 画像ファイルの解像度を変更するためには、画像修正用のアプリケーションソフトが必要です。
- ここで使用している画面は Adobe Photoshop のものです。
- 低解像度の画像の印刷品質は解像度を上げても、ほとんどの場合向上しません。
- 1. 画像修正用のアプリケーションソフトを起動して、解像度を調節したい画像データを開きます。

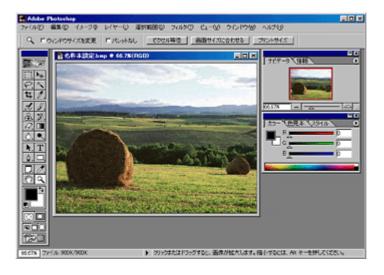


2. 画像データの解像度を調整するための画面を表示します。

設定画面は、[画像解像度]や[画像サイズ]などの項目を選択すると表示されます。アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。



3. 画像データの解像度を調整します。

[解像度]は、以下の表を参照して印刷したい画質に合わせて設定します。高画質に印刷するためには 240 ~ 300dpi (または Pixel/inch) 程度に設定するのが良いでしょう。

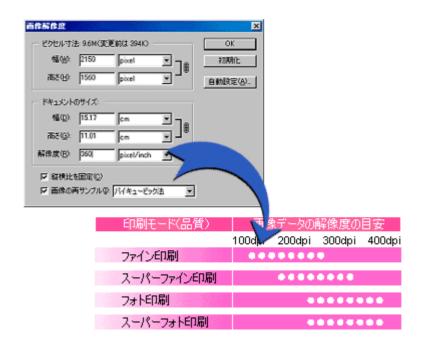


設定によっては、解像度を変更すると、ファイルサイズ(データ容量)も同時に変更されます。画像をきれいにまたは大きく印刷しようとすればするほど、ファイルサイズは大きくなります。ファイルサイズが大きすぎると、ご利用のコンピュータの性能によっては印刷に非常に時間がかかることがあります。

4. 変更した画像を保存します。

これで、解像度が変更されました。この後は、用途に応じて作業を進めてください。


な ポイント

ファイルを別名で保存して、解像度の変更前と変更後を印刷して比べると、解像度についてさらに理解できます。

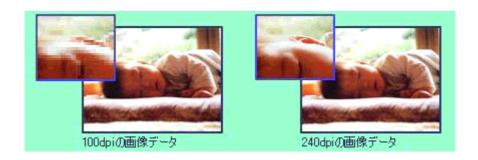

色について

普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される"色"にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明しています。

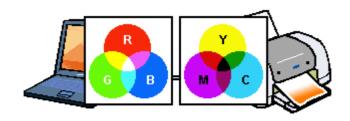

色の要素


一般に「色」というと赤や青などの色相(色合い)を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩度、明度という要素があります。

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。

例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩度を落とすに従って無彩色になっていき、最後はグレー になります。


明度はその字の通り、明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽく、逆に明度を落とせば暗くなります。

下の図(色立体と呼びます)は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。

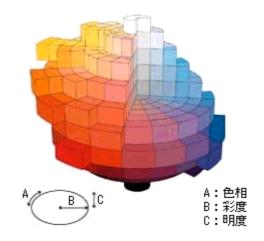

ディスプレイの発色プロセス < 加法混色 >

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 例えば、テレビやディスプレイなどを近くで良く見ると、赤(R)緑(G)青(B)の3色の光が見えます。 これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 この方法は、どの色も光っていない状態(全てが0:黒)を起点に、全ての色が光っている状態(全てが100:白)までを色を加えることで表現するため、CRTディスプレイで表現される色は、加法混色(加色法)と呼ばれます。

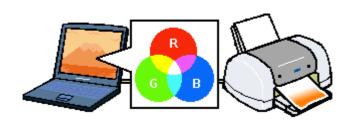


プリンタ出力の発色プロセス < 減法混色 >

加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出すことはないため、反射した光で色を表現することになります。(正確には、当たった光のうち一部の色を吸収(減色)し、残りの色を反射することで色を表現します。)

例えば「赤いインク」の場合、次のようになります。

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。

この光が赤いインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸収されずに反射されます。この反射した赤い光が目に入り、その物体(インク)が赤く見えるのです。このような方法を減法混色(減色法)と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒(光を全く反射しない色)になるシアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)の3色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。理論的には $C \cdot M \cdot Y \cdot O$ 3 色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 (BK)インクを使用し、 $C \cdot M \cdot Y \cdot BK$ の 4 色で印刷します。

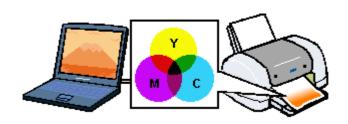


出力装置による発色の違い < ディスプレイとプリンタ出力 >

コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があります。なぜなら、CRT ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色であるからです。

この R・G・B C・M・Y 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一致させることはできません。

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。しかし、これらの 差異をできる限り合わせこむことが可能です。

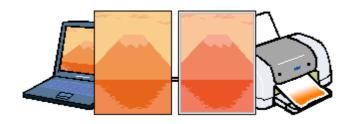


ロポイント

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画(C・M・Y) ディスプレイ(R・G・B) 印刷(C・M・Y) の変換が必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリブレーションと呼び、市販のスキャナユーティリティソフトウェアの中にはこの機能があるものがあります。

ディスプレイについて

ディスプレイ上で表示される画像などをいくつの色数を使って表現するかについて、設定を変更することができます。色数は [256 色]・[16bit (65000) 色]・[24bit (1677 万) 色] など何段階かに設定することができますが、ディスプレイ上でよりきれいに表現するためには [16bit]・[24bit] などの値に設定する必要があります。

また、ディスプレイの調整をすることで、ディスプレイ上の表示と印刷結果の色合いを近づけることができます。

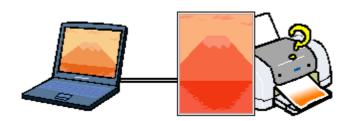


ディスプレイの表示色の設定

冷 ポイント

設定できる値や各項目名は、ディスプレイを使用するためのドライバなどの性能によって異なります。詳しくは、お買い求めいただいたコンピュータメーカーやグラフィックスカードのメーカーへお問い合わせください。


1. 画面上のアイコンのない場所にカーソルを移動させ、右クリックしてから[プロパティ]をクリックします。

すべてのアプリケーションソフトを終了させてから設定することをお勧めします。

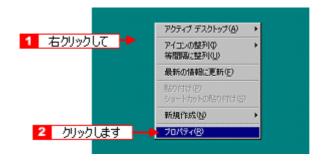

2. [設定](または[ディスプレイの詳細]) のタブをクリックして、[色]([カラーパレット]) のリストボックスから [High Color (16bit)] または[True Color (24bit)] などをクリックして選択します。

表示される内容は、ディスプレイを使用するためのドライバなどによって異なります。

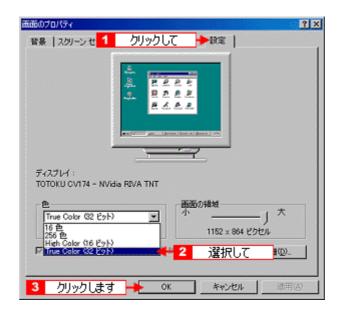


3. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じます。

以上で、設定は終了です。

ロポイント

以下のような画面が表示された場合は、Windows を再起動します。

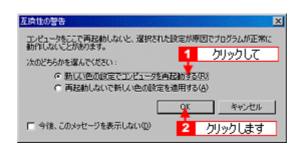

ディスプレイの調整方法

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディ スプレイもあります。

このように偏った表示をしている状態では、スキャナから取り込んだ画像や Photo CD などの画像を、適切な明るさや色合いで表示することはできません。また、印刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。

ਊ ポイント

- ディスプレイ調整(モニタキャリブレーション)を本格的に行うためには、測定機器などが必要になり、また非常に手間がかかります。ここでは簡易的な調整手順を紹介します。ディスプレイの調整方法については、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。
- これらの調整を行うと、一部の明るさや色合いを原稿または印刷結果に近付けることができますが、すべてを近付けることはできません。最も気になる部分(肌色など)を重点的に調整してください。
- 1. ディスプレイの電源をオンにして30分以上放置し、ディスプレイの表示を安定させます。

室内の照明環境を一定にします。自然光は避けて、一定の照明条件になるようにフードを装着すると良いでしょう。

2. ディスプレイのカラーバランス (色温度)を調整できる場合は、6500K に調整します。

- 3. ディスプレイのブライトネス調整を行います。
- 4. ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャナで取り込んだ画像の色が原稿または本プリンタの印刷結 果に近くなるように調整を行います。
- 5. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。
- 6. ディスプレイの明暗が変わるので、[スクリーンキャリプレーション]をやり直します。

[スクリーンキャリブレーション]はディスプレイの明るさ(ガンマ値)を読み取るためのもので、ディスプレイ装 置の表示機能への影響はありません。

これらの調整を行うと、一部の明るさや色合いを原稿または印刷結果に近付けることができますが、合わない部分も あります。最も気になる部分(肌色など)を重点的に調整してください。




書籍のご案内

「カラーマネージメント!」 カラーマネージメントシステムの使いこなしテクニックが徹底解説されています。モニタキャリブレーションについ ても詳しく解説されています。

ISBN4-87280-336-1 発行所:株式会社 IDG コミュニケーションズ (1998年初版発行)

ネットワークでプリンタを共有する方法

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコンピュータから共有することができます。ネットワークで共有するプリンタをネットワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータは、プリントサーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを共有することになります。

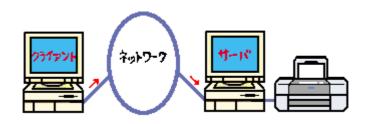

冷 ポイント

- ・ 上図のようにプリンタにインターフェイスカードを使用することなく、ネットワークで共有する接続形態を「ピアトゥピア接続」と呼びます。
- Windows 98/Me で EPSON プリンタウィンドウ!3 を使用している場合、IPX/SPX 互換プロトコルが設定されていると、通信エラーが発生することがあります。IPX/SPX 互換プロトコルの設定を解除することで通信エラーの回避ができます。
- ここでの設定方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバとクライアントが同一ネットワーク管理下にあることが前提となります。
- ここでの説明は、Microsoft ネットワークの場合です。

ここでは、プリンタを共有させるためのプリントサーバと、共有プリンタを利用するクライアントそれぞれの設定方法をご説明します。ご利用の OS に合わせて、設定方法をお選びください。

- 🚺 「プリントサーバの設定 (Windows 98/Me)」
- 🚺 「 プリントサーバの設定 (Windows 2000/XP)」
- 【○」「クライアントの設定(Windows 98/Me)」
- 👩 「 クライアントの設定 (Windows 2000/XP)」

プリントサーバの設定 (Windows 98/Me)

Windows 98/Me が稼動するプリントサーバを設定する場合は、以下の手順に従ってください。


1. Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[コントロールパネル]をクリックします。



2. [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。




3. [ファイルとプリンタの共有]ボタンをクリックします。

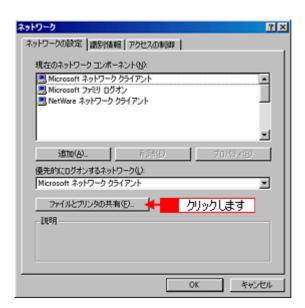

4. [プリンタを共有できるようにする] にチェックを付けて、[OK] ボタンをクリックします。



5. [OK] ボタンをクリックします。

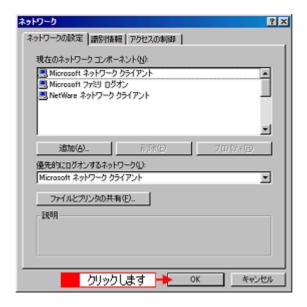


ゆ ポイント

- [ディスクの挿入]メッセージが表示された場合は、Windows 98/Me の CD-ROM をコンピュータにセットし、 [OK] ボタンをクリックして、画面の指示に従ってください。
- 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。その後、手順 1 に従ってコントロールパネルを開いてから、手順 6 にお進みください。
- 6. コントロールパネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。



7. 本プリンタのアイコンを右クリックして、[共有]をクリックします。

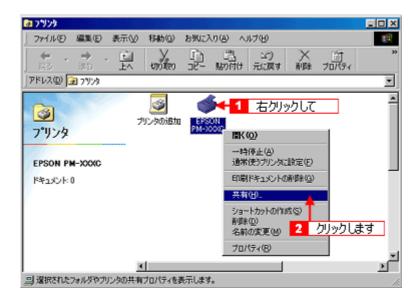

8. [共有する]を選択して、[共有名]を入力し、[OK]ボタンをクリックします。

必要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力します。



おイント

- 共有名には、スペースやハイフン (-)を使用しないでください。エラーが発生するおそれがあります。
- クライアント側で EPSON プリンタウィンドウ!3を使用する場合は、プリントサーバ側で、共有プリンタを監視できるように設定してください。
 □「モニタの設定画面」

これでプリンタを共有するためのプリントサーバ側の設定は完了です。 続いてクライアント側を設定してください。

- 🚺 「クライアントの設定 (Windows 98/Me)」
- 🚺 「クライアントの設定 (Windows 2000/XP)」

プリントサーバの設定 (Windows 2000/XP)

Windows 2000/XP が稼動するプリントサーバを設定する場合は、以下の手順に従ってください。

👸 ポイント


- Windows 2000 の場合は、管理者権限のあるユーザー(Administrators グループに属するユーザー)で、ログオンする必要があります。
- Windows XP の場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインするする必要があります。「制限」アカウントのユーザーでは、インストールできません。Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。
- ・ 以下、Windows XP の画面を使用して説明しています。
- 1. [プリンタ]または[プリンタと FAX] フォルダを開きます。

Windows XP

Windows の [スタート] ボタンをクリックして、[コントロールパネル] をクリックします。 [コントロールパネル] 内の [プリンタとその他のハードウェア] をクリックしてから [プリンタと FAX] をクリックします。

Windows 2000


Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックして開きます。

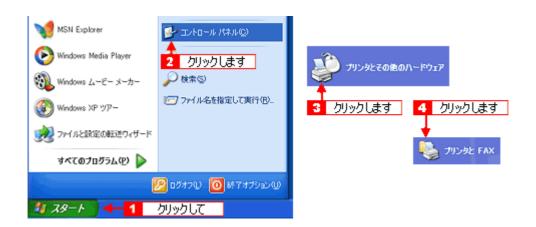

ゆ ポイント

Windows XP のコントロールパネルの表示を [クラシック表示] にしている場合は、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタと FAX] の順でクリックします。

2. 本プリンタのアイコンを右クリックして、「共有]をクリックします。

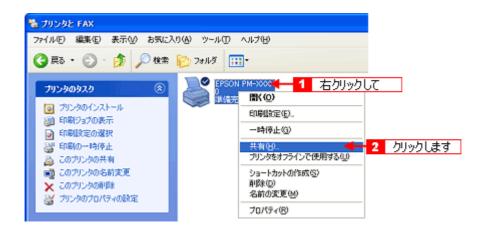

3. [共有する]を選択して、[共有名]を入力し、[OK] ボタンをクリックします。

共有名には、スペースやハイフン(-)を使用しないでください。エラーが発生するおそれがあります。



代替ドライバ/追加ドライバ (Windows 2000/XP) について

プリンタをネットワークで共有する場合、プリンタドライバをプリントサーバ・クライアント両方にインストールする必要があります。

プリントサーバにはプリンタソフトウェア CD-ROM からインストールしますが、プリントサーバ OS とクライアント OS が同じ場合、クライアントはプリントサーバにインストールされているプリンタドライバを自動コピーでインストールすることができます。(プリンタソフトウェア CD-ROM は使用しません。)

しかし、プリントサーバ OS とクライアント OS が異なる場合は、自動コピーでインストールすることはできません。 代替 / 追加ドライバ機能は、プリントサーバ OS とクライアント OS が異なる場合でも自動コピーでインストールで きるように、プリントサーバにクライアント OS 用のプリンタドライバをインストールしておく機能です。



代替/追加ドライバを機能がご利用できるプリントサーバ OS とクライアント OS の組み合わせは以下の通りです。

プリントサーバ OS	クライアント OS		
Windows 2000	Windows 98/Me/XP		
Windows XP	Windows 98/Me/2000		

代替 / 追加ドライバをインストールする場合は、手順 4 を行わずに、手順 4 の次に記載されている説明「代替 / 追加ドライバのインストール方法」をご覧ください。

は ポイント

- クライアント側で EPSON プリンタウィンドウ!3 を使用する場合 プリントサーバ側で、共有プリンタを監視できるように設定してください。
 ▶「モニタの設定画面」
- ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定(クライアントのアクセス許可)
 ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定(クライアントのアクセス許可)を設定してください。印刷が許可されないクライアントは、プリンタを共有できません。詳しくは Windows のヘルプをご覧ください。
- 4. [OK] ボタンをクリックします。

これでプリンタを共有するためのプリントサーバ側の設定は完了です。 続いて各クライアント側を設定してください。

- 🚺 「クライアントの設定 (Windows 98/Me)」
- 🚺 「クライアントの設定(Windows 2000/XP)」

代替/追加ドライバのインストール方法

以下の説明は、上記の手順3の続きです。

1. クライアント用にインストールする代替/追加ドライバを選択します。


1. [追加ドライバ]ボタンをクリックします。




2. Windows 98/Me クライアント用の追加ドライバをインストールする場合は、[Intel Windows95,98 および Me] または [Intel Windows 95 または 98] を選択して、[OK] ボタンをクリックします。
Windows 2000/XP クライアント用のプリンタドライバは、サーバ用としてインストールしたプリンタドライバを使用しますので、選択する必要はありません。



- [Intel Windows 95,98およびMe]または Intel Windows 95または98]以外の代替ドライバは選択しないでください。
- 以下のメッセージが表示されたら、プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットして、[OK]ボタンをクリックします。

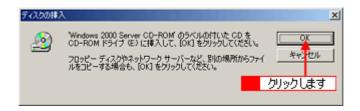

2. メッセージに表示されたクライアント用のプリンタドライバが収録されているドライブ名とディレクトリ名を半角 文字で入力して、[OK]ボタンをクリックします。

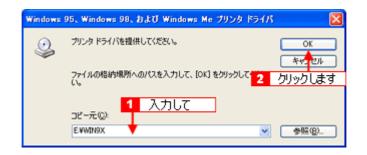


クライアントの OS	Windows 98/Me
セット先ドライブ名	D ドライブ E ドライブ F ドライブ など
入力例	d: ¥ Win9X e: ¥ Win9X f: ¥ Win9X

入力方法がわからない場合

以下の手順で指定することができます。

1. [参照]ボタンをクリックします。

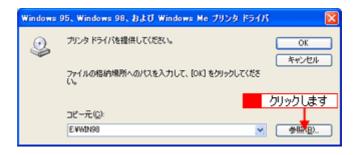

2. 上表の入力例に記載されているご利用の OS フォルダを、[ファイルの場所] から選択します。



[デジタル署名が見つかりませんでした]というメッセージが表示されることがあります。この場合は[はい]をクリックして、そのままインストール作業を進めてください。本プリンタに添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。

3. [閉じる]ボタンをクリックします。

これでプリンタを共有するためのプリントサーバ側の設定は完了です。 続いて各クライアント側を設定してください。


- 💽 「クライアントの設定 (Windows 98/Me)」
- 🚺 「クライアントの設定(Windows 2000/XP)」

クライアントの設定 (Windows 98/Me)


ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態で、ネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法をご説明します。

冷 ポイント


- プリンタを共有する場合は、プリントサーバを設定する必要があります。以下のページを参照して、プリントサーバの設定をしてください。
 - プ「プリントサーバの設定 (Windows 98/Me)」プ「プリントサーバの設定 (Windows 2000/XP)」
- ここではサーバを使用した環境での一般的な(Microsoft ワークグループ)接続方法について説明します。ご利用の環境によっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください
- ここでは[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法をご説明します。Windows デスクトップ上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プリンタに接続してプリンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここまでの説明と同じです。
- 1. Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。

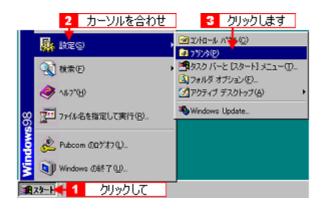

2. [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックして、[次へ]ボタンをクリックします。

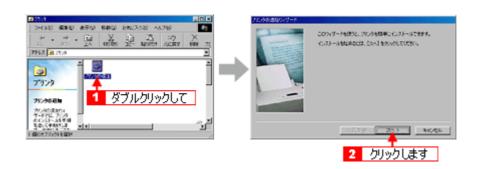


3. [ネットワークプリンタ]を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

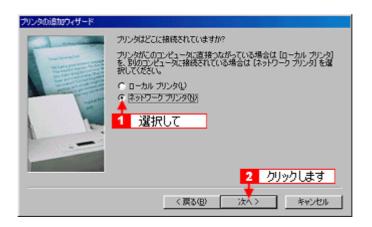

4. [参照]ボタンをクリックします。

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。

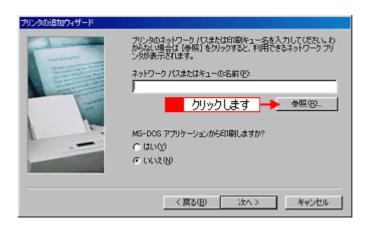

冷 ポイント

[ネットワークパスまたはキューの名前] の入力欄に、以下の書式で(半角文字)で直接入力することもできます。 ¥ ¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名

5. プリンタが接続されているコンピュータ (またはサーバ)の[+]をクリックし、共有プリンタの名前をクリックして、[OK] ボタンをクリックします。


画面のネットワーク構成は、ご利用の環境によって異なります。



冷 ポイント

プリンタの名称は、プリンタが接続されているコンピュータ(またはサーバ)によって変更されている場合があります。プリントサーバを設定された方にご相談ください。


6. [次へ] ボタンをクリックします。

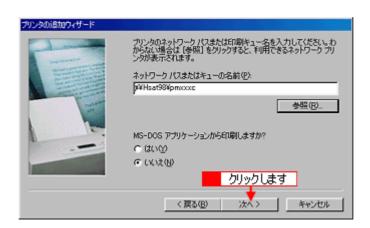

ロポイント

既にプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタドライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するかを選択する必要があります。選択を促す画面が表示されたら、メッセージに従って選択してください。


7. 接続する共有プリンタ名を確認して、[次へ]ボタンをクリックします。

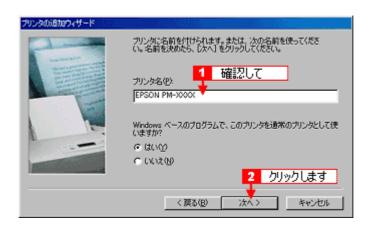

な ポイント

- プリンタ名を変更することができます。変更したプリンタ名は、クライアントコンピュータ上での名前となります。
- 手順6の次に上記画面が表示されない場合は、プリントサーバが Windows 2000/XP で、代替/追加ドライバをインストールしていない場合です。その場合は、手順9の次に記載されている説明「プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってインストール」をご覧ください。
- 8. テストページを印刷するかどうかを選択して、[完了]ボタンをクリックします。

プリントサーバにインストールされているプリンタドライバが自動コピーでインストールされます。

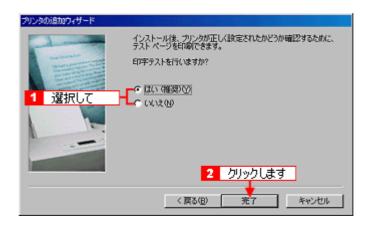


- 9. 以下のページを参照して、EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールします。
 - 🚺 「EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストール方法」

プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってインストール

1. 手順6の後に以下の画面が表示されたら、[ディスク使用]ボタンをクリックします。



- 2. プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 3. プリンタドライバが収録されているドライブ名とディレクトリ名を半角文字で入力して、[OK]ボタンをクリックします。

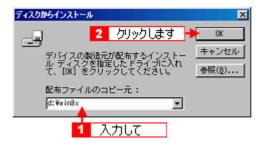

セット先ドライブ名	入力例
-----------	-----

D ドライブ	d: ¥ Win9X
E ドライブ	e: ¥ Win9X
F ドライブ	f: ¥ Win9X
など	など


入力方法がわからない場合

以下の手順で指定することができます。


1. [参照]ボタンをクリックします。



2. [ドライブ]または、[ファイルの場所]から[CD-ROM]のアイコンを選択して、上表の入力例に記載されているご利用のOSフォルダを選択します。

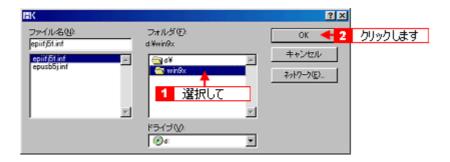

4. プリンタ名を確認して、[次へ]ボタンをクリックします。

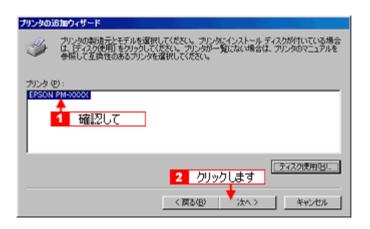

- 5. この後は、画面の指示に従ってください。
- 6. プリンタドライバのインストールが終了したら、以下のページを参照して、EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールします。
 - ■「EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストール方法」

クライアントの設定 (Windows 2000/XP)

ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態で、ネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法をご説明します。

☆ ポイント

- プリンタを共有する場合は、プリントサーバを設定する必要があります。以下のページを参照して、プリントサーバの設定をしてください。
 - プ「プリントサーバの設定 (Windows 98/Me)」プ「プリントサーバの設定 (Windows 2000/XP)」
- ここではサーバを使用した環境での一般的な (Microsoft ネットワーク) 接続方法について説明します。ご利用の 環境によっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。
- ここでは[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法をご説明します。Windows の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プリンタに接続してプリンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここでの説明と同じです。
- Windows 2000 の場合は、管理者権限のあるユーザー(Administrators グループに属するユーザー)で、ログオンする必要があります。
- Windows XP の場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインする必要があります。「制限」 アカウントのユーザーでは、インストールできません。Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。
- 1. [プリンタと FAX] または[プリンタ] フォルダを開きます。


Windows XP

Windows の [スタート] ボタンをクリックして、[コントロールパネル] をクリックします。 [コントロールパネル] 内の [プリンタとその他のハードウェア] をクリックしてから [プリンタと FAX] をクリックします。 クします。

Windows 2000


Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックして開きます。

- 2. [プリンタのインストール]または[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックして、[次へ]ボタンをクリックします。
- 3. [ネットワークプリンタ]を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

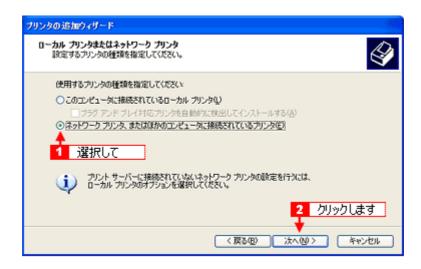

4. 共有プリンタ名を入力するか、「次へ」ボタンをクリックします。

共有プリンタ名がわかっている場合は直接ボックスに入力できますが、ここでの説明は、共有プリンタ名がわからないことを前提に[次へ]ボタンをクリックして手順を進めます。

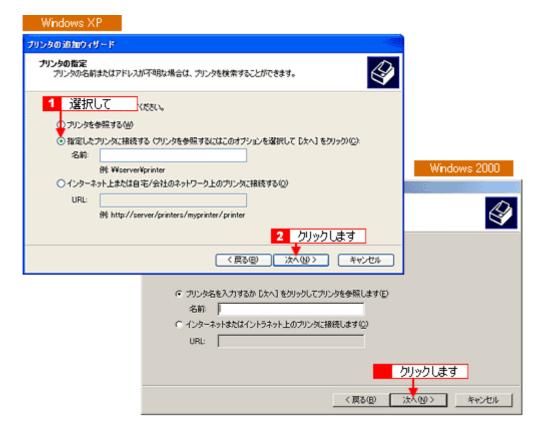

5. 共有プリンタが接続されているコンピュータ (またはサーバ)をクリックし、共有プリンタの名前をクリックして、 「次へ] ボタンをクリックします。

画面のネットワーク構成は、ご利用の環境によって異なります。



おイント

• プリンタの名称は、プリンタが接続されているコンピュータ (またはサーバ)によって変更されている場合があります。プリントサーバの設定をされた方にご確認ください。

- 既にプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタドライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するかを選択する必要があります。選択を促す画面が表示されたら、メッセージに従って選択してください。
- 6. 通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。



ロポイント

手順5の次に上記画面が表示されない場合は、プリントサーバが Windows 98/Me の場合です。その場合は、手順8の次に記載されている説明「プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってインストール」をご覧ください。

7. 設定の内容を確認して、[完了]ボタンをクリックします。




- 8. 以下のページを参照して、EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールします。
 - ■「EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストール方法」

プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってインストール

プリントサーバが Windows 98/Me の場合は、ネットワークプリンタに接続してから、以下の手順を続けてください。


1. 手順 5 の後に以下の画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

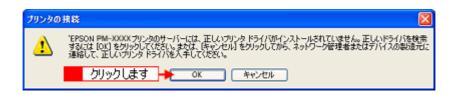

2. [ディスク使用]ボタンをクリックします。



- 3. プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 4. プリンタドライバが収録されているドライブ名とディレクトリ名を半角文字で入力して、[OK]ボタンをクリックします。

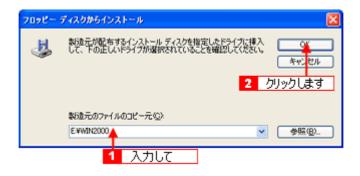


セット先ドライブ名	入力例
D ドライブ	d:¥Win2000
E ドライブ	e:¥Win2000
F ドライブ	f:¥Win2000
など	など

入力方法がわからない場合

以下の手順で指定することができます。

1. [参照]ボタンをクリックします。

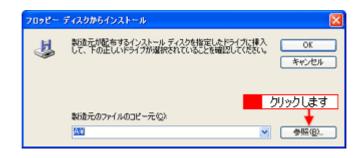


2. [ドライブ] または [ファイルの場所] から [CD-ROM] のアイコンを選択して、上表の入力例に記載されているご利用の OS フォルダを選択します。



[デジタル署名が見つかりませんでした]というメッセージが表示された場合

この場合は[はい]をクリックして、そのままインストール作業を進めてください。本プリンタに添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。

5. プリンタ名を確認して、[OK] ボタンをクリックします。

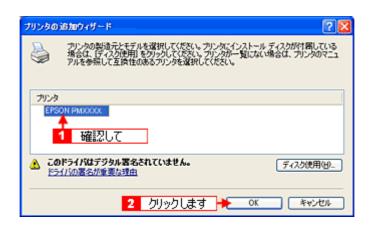

- 6. この後は、画面の指示に従ってください。
- 7. プリンタドライバのインストールが終了したら、以下のページを参照して、EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールします。
 - 🚺 「 EPSON プリンタウィンドウ !3 のインストール方法 」

色の再現性を向上するプリンタ情報の取得

色の再現性を向上させるためにプリンタ ID 情報を取得します。

ロポイント

プリンタ ID 情報は、EPSON プリンタウィンドウ!3をインストールしている場合、自動的に取得されます。この場合、以下で説明している設定は不要です。

- 1. プリンタの電源をオンにします。
- 2. プリンタドライバの [ユーティリティ] タブをクリックして [ユーティリティ] 画面を開き、[プリンタ情報] ボタンをクリックします。



3. 現在の状態を確認します。

	画面上の表示	対処
表示例 1	情報印刷実行後、オプション情報を入力してください。	手順4に進みます。
表示例 2	オプション情報は既に設定されています。入力の必要 はありません。	[OK] ボタンをクリックして設定を終了します。



4. プリンタに A4 サイズの普通紙をセットして、[情報印刷実行]ボタンをクリックします。

プリンタ ID が印刷されます。



5. 印刷されたプリンタ ID を半角文字で入力し、[OK] ボタンをクリックします。

これで、プリンタ ID 情報が設定できました。



ノズルチェック

ノズルチェックとは、プリントヘッドのノズルが目詰まりしていないかを確認するためのパターンを印刷する機能です。 ノズルチェックパターンの印刷がかすれたり、すき間があく場合は、ヘッドクリーニングを実行してノズルの目詰まりを 除去してください。






ノズルチェックは、操作パネルにエラーが表示されていると実行できません。まず、エラーを解除してください。 ● 「操作パネルのエラー表示一覧」

コンピュータからの実行方法


1. プリンタの電源をオンにし、A4(縦)サイズの普通紙を複数枚プリンタにセットします。




2. プリンタドライバの[ユーティリティ]タブをクリックしてから、[ノズルチェック]ボタンをクリックします。

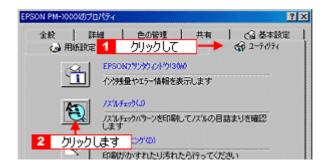


3. [印刷]ボタンをクリックします。

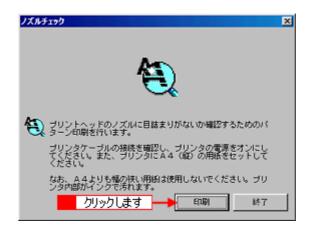

4. 印刷されないラインがあるかを確認します。

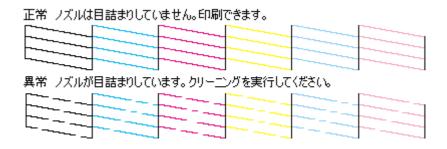

5. 目詰まりがない(すべてのラインが印刷されている)場合は、[終了]ボタンをクリックします。目詰まりがあった (印刷されないラインがある)場合は、「クリーニング]ボタンをクリックしてプリントヘッドをクリーニングします。

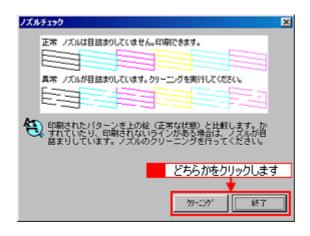



「「クリーニング]ボタンをクリックするとプリントヘッドのクリーニングが始まります。クリーニングが終了したら、 再度ノズルチェックを実行して目詰まりが解消されたか確認してください。

プリンタからの実行方法

ノズルチェックがコンピュータから実行できない場合は、プリンタのスイッチ操作で実行してください。

1. プリンタの電源をオンにして、A4(縦)サイズの普通紙を複数枚プリンタにセットします。

インクカートリッジが移動したり、動作音がしているときは、動作が終了したことを確認してから次の手順に進みます。




2. 操作パネル上の[メンテナンス]スイッチを押します。



3. 操作パネル上の[]スイッチを押して[ノズルチェック]を選択し、[決定]ボタンを押します。




4. 操作パネル上の[1] スイッチを押してノズルチェックパターンを印刷します。

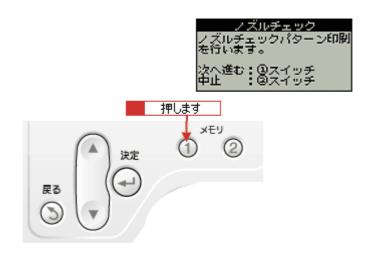

5. 印刷結果を確認します。

正常の例のように、すべてのラインが印刷されていれば、目詰まりはしていません。[1] スイッチを押して終了します。 印刷されないラインがある場合は、[2] スイッチを押してヘッドのクリーニングをします。

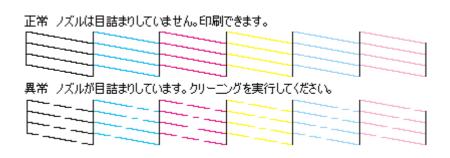

「ヘッドクリーニング」

ヘッドクリーニング

ヘッドクリーニングとは、印刷品質を維持するために、プリントヘッドのノズルを清掃する機能です。文字や画像がかすれたり、明らかに印刷データと異なる色で印刷されるなどの症状が出た場合は、次の手順に従ってヘッドクリーニングをしてください。



ロポイント

- ヘッドクリーニングは黒とカラーのインクを両方使います。文字がかすれたり、明らかに印刷データと異なる色で印刷されるなどの症状が出るとき以外は、必要ありません。
- ヘッドクリーニングは、操作パネルにエラーが表示されているときは行えません。この場合、まずエラーを解除 してください。
 - 「操作パネルのエラー表示一覧」


コンピュータからの実行方法

- 1. プリンタの電源をオンにします。
- 2. プリンタドライバの[ユーティリティ]タブをクリックしてから、[ヘッドクリーニング]ボタンをクリックします。



3. [スタート]ボタンをクリックします。


プリンタの操作パネルに「クリーニング」のメッセージが表示され、ヘッドクリーニングが始まります。ヘッドクリーニングは約1分間続きます。操作パネルの表示が、通常の状態に戻ったら、ヘッドクリーニングは終了です。

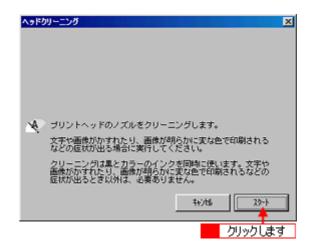

4. [ノズルチェックパターン]ボタンをクリックして、ノズルチェックパターンを印刷します。 各色すべてのラインが印刷されていることを確認してください。


ノズルチェックパターンを印刷する場合は、A4 サイズの普通紙をプリンタにセットしてから、[ノズルチェックパターン | ボタンを押します。

ノズルチェックパターンを印刷しない場合は、[終了]ボタンをクリックします。

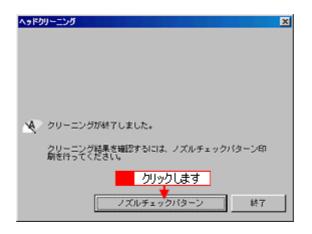

ゆ ポイント

• 印刷結果がかすれたり、すき間があく場合は、もう一度ヘッドクリーニングを実行してください。

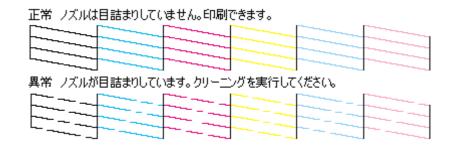

• ヘッドクリーニングは黒とカラーのインクを両方使います。文字がかすれたり、明らかに印刷データと異なる色で印刷されるなどの症状が出るとき以外は、必要ありません。

プリンタからの実行方法

ヘッドクリーニングがコンピュータから実行できない場合は、プリンタの操作パネルで実行してください。

ロポイント

ヘッドクリーニングした後は、必ずノズルチェックを行い、クリーニング結果を確認してください。

- 1. プリンタの電源をオンにします。
- 2. 操作パネル上の[メンテナンス]スイッチを押します。




3. 操作パネル上の[]スイッチを押して[クリーニング]を選択し、[決定]ボタンを押します。



4. 操作パネル上の[1] スイッチを押して、クリーニングを実行します。

プリンタの操作パネルに「クリーニング」のメッセージが表示され、ヘッドクリーニングが始まります。ヘッドクリーニングは約1分間続きます。

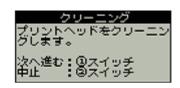



5. プリンタに A4 サイズの普通紙をセットして、[2] スイッチを押しノズルチェックパターンを印刷します。

印刷結果がかすれたり、すき間があく場合は、[2] スイッチを押して、再度クリーニングを実行してください。 終了する場合は、[1] スイッチを押します。

「ノズルチェック」

ギャップ調整

双方向印刷をしていて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、プリントヘッドのギャップを調整してください。



冷 ポイント


- アジャストレバーの設定がセットした用紙の厚さに適していないと、上記のような印刷結果になる場合があります。アジャストレバーの設定を確認してください。
- ギャップ調整は、プリンタの操作パネルの [詳細設定] メニューからも実行することができますが、より精度の 高い調整を行うために、以下の手順に従って実行してください。
- 双方向印刷をする設定になっているかどうかは、プリンタドライバの[基本設定]画面の左部[現在の設定値]を見るとわかります。
- 1. プリンタの電源をオンにしてから A4 サイズの普通紙を複数枚プリンタにセットします。



2. プリンタドライバの[ユーティリティ]タブをクリックしてから、[ギャップ調整]ボタンをクリックします。




3. [実行]ボタンをクリックします。

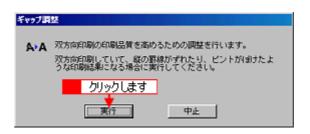


4. [印刷]ボタンをクリックします。


ギャップ調整用シートが印刷されます。

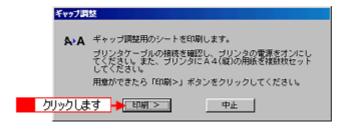

5. 印刷されたシートを見て、#1・#2・#3それぞれズレのない直線に見える番号(1~15)を探します。

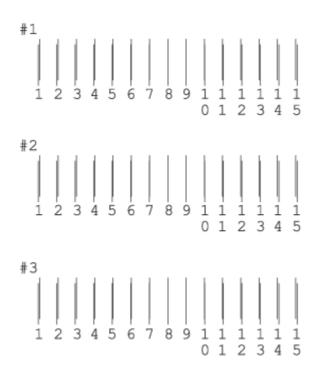

6. 最も直線に見えた番号をリストの中から選択し、[終了]ボタンをクリックします。

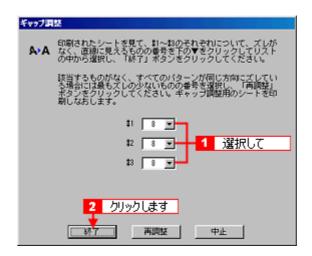

これでギャップ調整は完了です。



すべての直線がズレている場合は、最も直線に近い番号を選択して[再調整]ボタンをクリックし、手順4へ戻ります。

長期間使用しないときは

プリンタを長期間使用しないときは、インクカートリッジを取り付けたまま、水平な状態で保管してください。 なお、プリンタを長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノズルが乾燥し、目詰まりを起こすことがあります。ノ ズルの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷していただくことをお勧めします。

! 注意

- インクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあります。
- プリンタは傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態で保管してください。

は ポイント

- 長期間使用していないプリンタをお使いになる場合は、必ずノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドのノズルの状態を確認してください。ノズルチェックパターンがきれいに印刷できない場合は、ヘッドクリーニングをしてから印刷してください。
- ヘッドクリーニングは続けて実行せずに、必ずノズルチェックパターンの印刷結果を確認してから実行してください。
- 長期間使用していないプリンタの場合、ヘッドクリーニングを数回実行しないと、ノズルチェックパターンが正常に印刷されないことがあります。ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に5回以上繰り返してもノズルチェックパターンの印刷結果がまったく改善されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できるようになることがあります。
 - 「ノズルチェック」
 - 「ヘッドクリーニング」
- 上記の手順を実行しても正常に印刷できない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。エプソンの修理窓口の連絡先については、「取扱説明書」の巻末をご覧ください。

プリンタが汚れているときは

いつでも快適にお使いいただくために、以下の方法でプリンタのお手入れをしてください。

外装面のお手入れ

- 1. プリンタから用紙を取り除きます。
- 2. 電源をオフにして、操作パネルの表示が消えてから電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3. 柔らかい布を使って、ほこりや汚れを注意深く払います。

プリンタ外装面の汚れがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れをふきとります。最後に、乾いた柔らかい布で水気をふきとります。



₫ 注意


- プリンタ内部に水気が入らないように、プリンタカバーは閉めた状態でふいてください。プリンタ内部が濡れると、電気回路がショートするおそれがあります。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。プリンタの表面や内部が変質・ 変形するおそれがあります。
- ・ 硬いブラシを使用しないでください。プリンタ表面を傷付けることがあります。

プリンタ内部のお手入れ

- 1. プリンタから用紙を取り除きます。
- 2. 電源をオフにして、操作パネルの表示が消えてから電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3. プリンタカバーを開けて、よく絞った布でプリンタ内部をふきます。このとき、インクの吸収部分(スポンジ) キャリッジ周辺部分およびプリントヘッド周りは絶対にふかないでください。

₹ 注意

プリンタ内部の用紙送り部分をふく場合には、突起物がありますので、けがをしないよう注意してふいてください。

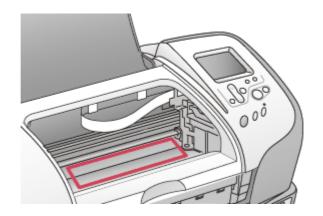

- プリントヘッド手前の金属部分には、帯状の油(グリス)が塗布されています。使用しているうちに黒くなってきますが、ふき取らずにそのままの状態でお使いください。
- 白いケーブルには、手を触れないでください。

自動メンテナンス機能について

本プリンタには、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を得るための「セルフクリーニング機能」と「キャッピング機能」があります。

セルフクリーニング

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングする機能で、印刷を開始するときなどに行われます。すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。

/ 注意


セルフクリーニングが実行されているときに電源をオフにすると、クリーニングが終了してから電源が切れます。 電源をオフにした後でもプリンタが動作しているときはコンセントを抜かないでください。

キャッピング

キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ(フタ)をする機能です。キャッピングは、次のタイミングで行われます。

- 印刷終了後(印刷データが途絶えて) 数秒経過したとき
- 印刷停止状態になったとき

キャッピング位置はプリンタの右端です。キャッピングされているときはプリントヘッドが見えません。

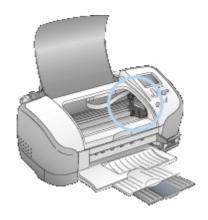

キャッピングされていないときは、一度電源をオン・オフするとキャッピングされます。

₫ 注意

- ・ キャッピングされていない状態で長時間放置すると、印刷不良の原因になります。プリンタを使用しないときは、 プリントヘッドがキャッピングされていることを確認してください。
- 用紙が詰まったときやエラーが起こったときなど、キャッピングされていないまま電源をオフにした場合は、再度電源オンにしてください。しばらくすると、自動的にキャッピングが行われますので、キャッピングを確認した後で電源をオフにしてください。
- プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。
- プリンタの電源がオンの状態で、コンセントを抜かないでください。キャッピングされない場合があります。

プリントヘッドのノズルのお話

油性のペンや万年筆は、ペン先を空気中に放置しておくと、インクが乾いて書き味が非常に悪くなってしまいます。(場合によっては、書けなくなってしまうこともあります。)


実は、インクジェットプリンタもこれと同じです。

インクジェットプリンタのプリントヘッド先端には、ノズルという、インクを吐出するための小さな穴が多数空いています。プリンタは、その穴から小さなインク滴をものすごい速さでたくさん吐出して印刷をしていますが、この部分が長時間空気中に放置されていると、インクが乾き、ノズルが目詰まりして印刷品質が低下してしまいます。

ところで、油性のペンや万年筆には乾燥を防ぐための「キャップ」がありますよね。実は、プリンタにもプリントヘッド を保護するためのキャップがあります。そして、印刷をしていないときは常にこのキャップでプリントヘッドを乾燥から 守っています。



通常、電源がオフになっているとプリントヘッドは右端にあります。この状態のとき、プリントヘッドはキャッピングされています。印刷をしている間はキャップが外れていますが、印刷が終わって数秒経過すると自動的に右端に移動してキャッピングされます。また、印刷中であっても、電源スイッチをオフにするとプリントヘッドは右端に戻ってキャッピングされます。

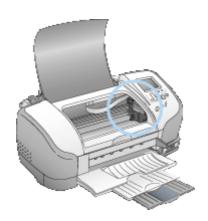

ここで、プリントヘッドを正しくキャッピングするために注意していただきたいことがあります。正しくキャッピングするためには、電源のオン / オフを電源スイッチで行ってください。プリンタの電源スイッチで電源をオフにすることで、しっかりとキャッピングされてから電源が切れます。もし、電源プラグを抜いて電源を切ったりすると、正しくキャッピングされずに電源が切れて、プリントヘッドが乾燥してしまうおそれがあります。また、電源プラグをコンピュータ背面のサービスコンセントや、スイッチ付きテーブルタップに接続した場合も、キャッピングされていない状態で電源が切れてしまうおそれがあります。こういったことを回避するためにも、電源プラグは壁などに直付けされているコンセントに差し込み、電源のオン / オフは電源スイッチで行うようにしてください。





電源プラグをコンセント から抜いて電源オフ

プリンタの電源スイッチで電源オフ

さて、正しくキャッピングがされていればプリントヘッドの乾燥を防げることがおわかりいただけたと思いますが、これ で安心かと言うと、そうではありません。もう一度油性のペンや万年筆などを思い出していただきたいのですが、これら は正しくキャップされていても、長期間放置しておくと書けなくなってしまいます。これは、キャップをしてあっても、 少しずつインクが揮発してペン先が乾燥してしまうためです。

インクジェットプリンタも、まったく同じです。正しくキャッピングされていても、長期間放置していると、いつの間に かプリントヘッドが乾燥して、印刷できなくなってしまいます。

これを防ぐためには、ぜひ、プリンタを定期的に使ってください。定期的に印刷することによって、プリントヘッドは常 に最適な状態に保たれます。

なお、電源のオン/オフを正しく電源スイッチで行い、また、定期的に印刷をしているにもかかわらずノズルが目詰まり してしまうことがあります。この原因は、印刷中の用紙から生じる粉(紙粉)や、小さなインクかすなどです。ノズルと インク滴は非常に小さいため、小さなゴミが付着しただけでも、インクが出なくなってしまいます。

これを防ぐために、プリンタは定期的にセルフクリーニング(自動的にプリントヘッドをきれいにする動作)を行ってい ます。しかし、それでも目詰まりが発生してしまった場合は、プリンタドライバの「ユーティリティ」画面を開いて、 「ヘッドクリーニング」を実行してください。ヘッドクリーニングを実行することで、ノズルの目詰まりや、付着したゴ ミが除去されます。



ユーザーズガイドの削除方法

ハードディスクの容量不足などで、インストールされているユーザーズガイドを削除する場合は、以下の手順に従ってください。

冷 ポイント

- Windows 2000 で削除する場合は、管理者権限のあるユーザー(Administrators グループに属するユーザー)でログオンする必要があります。
- Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインする必要があります。 「制限」アカウントのユーザーでは、削除できません。Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントになっています。
- 1. デスクトップ上の [EPSON PM-XXXX ユーザーズガイド] アイコンを右クリックして、[削除]をクリックします。

[EPSON PM-XXXX ユーザーズガイド]のショートカットアイコンが削除されます。




2. Windows の [スタート] ボタンを右クリックして、[エクスプローラ] をクリックします。

Windows 2000/XP をご使用の場合は、[エクスプローラ -All Users]を選択します。エクスプローラが起動します。



3. [プログラム] アイコンをダブルクリックして、[EPSON] アイコンをダブルクリックします。

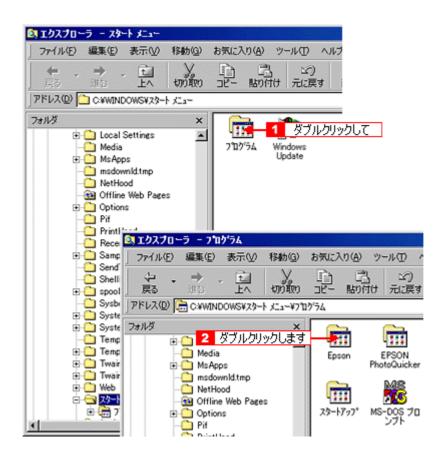

4. [EPSON PM-XXXX ユーザーズガイド] アイコンを右クリックして、[削除] をクリックします。

[EPSON PM-XXXX ユーザーズガイド]のショートカットアイコンが削除されます。







確認画面が表示された場合は、[はい]ボタンをクリックします。

5. ご利用の OS がインストールされているドライブの [Program Files] を選択します。

以下の画面は、ご利用の OS が C ドライブにインストールされている場合です。

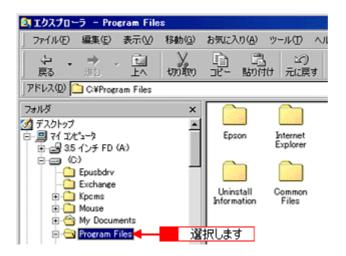

6. [Epson] フォルダをダブルクリックします。

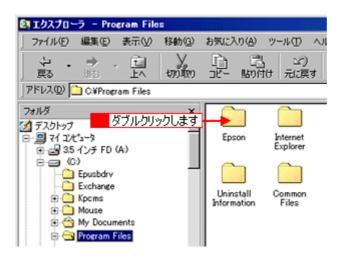

7. [PmXXXX] フォルダを右クリックして、[削除] をクリックします。





確認画面が表示された場合は、[はい]ボタンをクリックします。


[PMXXXX] フォルダが削除されます。 以上で、ユーザーズガイドの削除は終了です。

プリンタを輸送するときは

プリンタを輸送するときは、プリンタを衝撃などから守るために十分に注意して梱包してください。

- 1. プリンタから用紙を取り除き、メモリカードを取り出します。
- 2. プリンタカバーを開け、プリントヘッドが右端のキャッピング位置にあることを確認します。


プリントヘッドがキャッピング位置にない場合は、電源をオン/オフしてください。

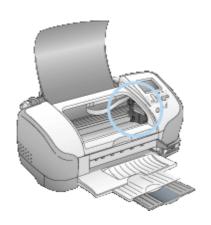

₫ 注意

インクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあり ます。

- 3. プリンタの電源がオフになっていることを確認します。
- 4. 排紙トレイを閉じ用紙サポートなどの付属品を取り外します。

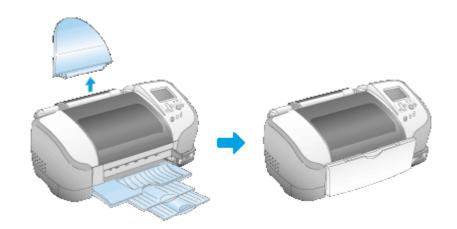

- 5. 電源プラグをコンセントから抜き、インターフェイスケーブルをプリンタから取り外します。
- 6. 梱包材を取り付け、プリンタを水平にして梱包箱に入れます。

上記の手順でしっかりと梱包したら、輸送の準備は整いました。

1 注意

プリンタは傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態のまま輸送してください。



輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。 ● 「ヘッドクリーニング」

プリンタのランプ表示

プリンタのランプ表示については、以下のページをご覧ください。

▶ 「操作パネルのエラー表示一覧」

推奨インターフェイスケーブルについて

インターフェイスケーブルは、エプソン純正品のご使用をお勧めします。

USB ケーブル

エプソン純正品型番	USBCB1
-----------	--------

は ポイント

推奨ケーブル以外のケーブルを使用したり、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ (ハードウェアキー)などをコンピュータとの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。

プリンタの仕様

プリンタの技術的な仕様について記載します。

基本仕様

印字方式	インクジェット ブラック:48 ノズル カラー:48 ノズル × 5 色	
ノズル配列		
印字方向	双方向最短距離印字(ロジカルシーキング付き)	
解像度	2880 × 720dpi (最大) 1	
紙送り方式	ASF 式フリクションフィード 32KByte	
入力データバッファ		

¹ dpi:25.4mm あたりのドット数 (Dot Per Inch)

カッター仕様

カット方式	固定刃 + 移動回転刃方式	
カット方向	プリンタに向かって左から右への単方向	
カット時間	3 秒以内	
カット有効長さ	210mm	
最大通紙幅	215.9mm	
最小カット長さ	15mm (ただし先端 / 後端は除く)	
カット動作	自動、および[ロール紙]スイッチによる動作	

インク仕様

形態	専用インクカートリッジ	
型番	IC1BK13 (黒インクカートリッジ)	
	IC5CL13 (カラーインクカートリッジ)	
推奨使用期間	個装箱に記載されている期限 開封から 6ヵ月以内	
保存温度	保存時: - 30 度 ~ 40 度 (40 度の場合 1ヵ月以内)	
	輸送時: - 30 度 ~ 60 度 (60 度の場合 120 時間以内、40 度の場合 1ヵ月以内)	
	本体装着時: - 20 度~ 40 度 (40 度の場合 1ヵ月以内)	

外形寸法	黒インクカートリッジ: 幅 20.1mm × 奥行き 66.85mm × 高さ 38.5mm
	カラーインクカートリッジ: 幅 49.1mm × 奥行き 66.85mm × 高さ 38.5mm
寿命	黒インクカートリッジ: 540 ページ(A4、ISO/IEC 10561 Letter Pattern at 360dpi) この数値は黒インクカートリッジを交換後、連続印刷した場合の値です。
	カラーインクカートリッジ: 220 ページ(A4、各色紙面占有率 5%, 360dpi で印刷時) この数値はカラーインクカートリッジを交換後、連続印刷した場合の値です。
	各インクカートリッジの寿命は、プリントヘッドのクリーニング回数によって変わります。

! 注意

- インクは 15 度以下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温(25 度)で 3 時間以上かけて解凍してから使用してください。
- インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。

用紙仕様

以下のページをご参照ください。

- 💋 「 最適な普通紙 / 専用紙の選択 」
- 「最適なハガキの選択」
- 「使用できる封筒について」
- 「最適なロール紙の選択」


印刷領域と余白について

定形紙

本プリンタは、標準設定で印刷する場合、紙送りの機構上どうしても用紙の上下左右に余白が必要です。通常は上、左、右に各 3mm、下に 14mm の余白が必要ですが、プリンタドライバで設定することにより、四辺フチなし (余白 0mm) または用紙下部の余白を 3mm にすることができます。

印刷推奨領域

本プリンタの印刷推奨領域は下図の通りです。(上 3mm、下 14mm、左 3mm、右 3mm を除く範囲。)通常はこの領域にのみ印刷されます。

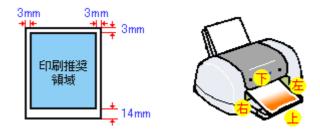


は ポイント

フォトカード2は、「印刷推奨領域」に印刷することを前提にミシン目が入っていますので、印刷推奨領域に印刷することをお勧めします。(印刷可能領域いっぱいに印刷しても、印刷推奨領域外の部分が無駄になります。)

印刷可能領域

本プリンタの印刷可能領域は、以下の通りです。

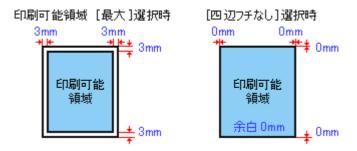


☆ ポイント

- 印刷データの内容によっては、印刷推奨領域外において印刷品質が低下する場合があります。
- フチなし全面印刷は、印刷データを用紙サイズよりわずかに拡大して印刷します。そのため用紙からはみ出した部分(最大で上3mm/左右2.5mm/下5mm)は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。

封筒


封筒へ印刷する場合は、以下の領域に印刷してください。

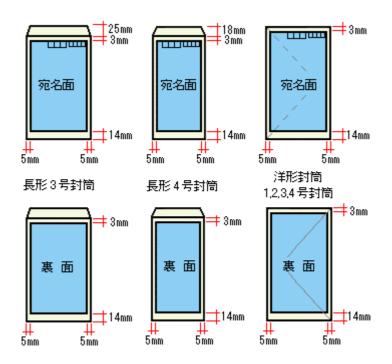


ロール紙

ロール紙に印刷する場合の余白は、プリンタドライバの設定によって変わります。

プリンタドライパで[給紙方法]に[ロール紙]を選択して、[左右フチなし]を選択しない場合

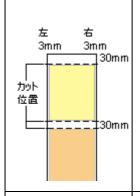


- 印刷を実行すると、印刷データ上部の余白は30mm、左右の余白は3mm以上になります。
- 印刷終了後、[ロール紙]スイッチを押すとオートカッターが画像の下端部分をカットします。カット位置は、プリンタドライバまたは操作パネルから調整することができます。

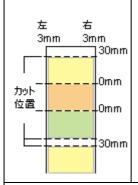


- 複数ページに渡るデータや複数印刷する場合、[ロール紙]スイッチを押さずに連続して印刷を実行する場合、ページ間の余白は、0mmになります。
- ・ 連続したデータの場合1枚ごとオートカッターが画像をカットします。

プリンタドライバで[給紙方法]に[ロール紙]を選択して、[左右フチなし]を選択した場合

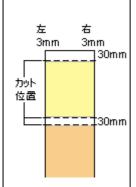

- 印刷を実行すると、印刷データ上部の余白は30mmになります。
- 左右の余白を 0mm にして印刷します。
- 印刷終了後、[ロール紙]スイッチを押すとオートカッターが画像の下端部分をカットします。カット位置は、プリンタドライバまたは操作パネルから調整することができます。

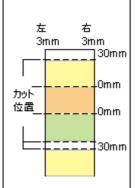

- 複数ページに渡るデータや複数印刷する場合、[ロール紙]スイッチを押さずに連続して印刷を実行する場合、ページ間の余白は、0mmになります。左右の余白も 0mm ですので、全面印刷が可能になります。
- 連続したデータの場合1枚ごとオートカッターが画像をカットします。
- [こだわり2カット]を選択して印刷すると、画像と画像の間に余白を設けて、カット位置の精度を高めます。

冷 ポイント

データ間の余白は、印刷するデータの内容などにより多少異なります。

電気関係仕様

定格電圧	AC100V	
入力電圧範囲	AC90 ~ 110V	
定格周波数	50 ~ 60Hz	
入力周波数範囲	49.5 ~ 60.5Hz	
定格電流	0.6A	
消費電力	連続印刷時平均約 15W(ISO/IEC 10561 レターパターン印字) 低電力モード 7W	
漏洩電流	0.25mA 以下[社団法人 電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパソコン業界準(PC-11-1988)に適合]	
適合規格、規制	国際エネルギースタープログラム、高調波抑制対策ガイドライン、VCCI クラス B	

総合仕様

プリントヘッド寿命	30 億ショット(1 ノズルあたり)	
温度	動作時	10 度~ 35 度
	保存時	- 20度~40度(40度の場合1ヵ月以内)
	輸送時	- 20度~60度(60度の場合120時間以内、40度の場合1ヵ月以内)
湿度	動作時	20~80%(非結露)
	保存時	20 ~ 85% (非結露)
	輸送時	5~85%(非結露)
		温度(%) 80 55 20 10 27 35 温度(°C)
プリンタ重量	約 6.4kg (インク	カートリッジを除く)
プリンタ外形寸法	幅 492mm × 奥行	īき 595mm ×高さ 310mm (使用時)

USB インターフェイス仕様


仕様

規格	Universal Serial Bus Specifications Revision 1.1 Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing
	Devices Version 1.1

転送速度	12Mbps (Full speed Device)	
データフォーマット	NRZI	
適合コネクタ	USB Series B	
許容ケーブル長	2 [m]	

入力コネクタにおける信号の配列及び信号の説明

ピン番号	信号名	入力/出力	機能
1	VCC	-	ケーブル電源、最大電流 100mA
2	-Data	双方向	データ
3	+Data	双方向	データ、1.5k の抵抗を経由して +3.3V にプルアップ
4	Ground	-	ケーブルグラウンド

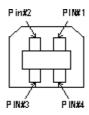

カードスロット仕様

	カードスロット規格	対応メモリカード	対応電圧 *1
コンパクトフラッシュ / マイクロドライブ	CF Type スロット× 1 (CF+and CompactFlash	Compact Flash(I/O モードをサポートするメモリカードのみ)	3.3/5.0V
	SpecificationRevision1.4 準拠)	Microdrive	
スマートメディア	Smart Media スロット× 1 (SmartMedia Standard 2000 準拠)	Smart Media(最大容量 128MB)	3.3V*2
メモリースティック	MemoryStick スロット× 1	Memory Stick	3.3V
	(MemoryStick Standard Version1.3 準拠)	MagicGate Memory Stick (著作権保護機能は非サポート)	

¹ メモリカードへの供給電圧は、最大 500mA2 5V タイプの SmartMedia は非サポート

商標等

商標について

- Adobe、Adobe Photoshop、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。
- PC-9801/9821 シリーズおよび PC98-NX シリーズは日本電気株式会社の商標です。
- IBM PC、DOS/V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
- Apple の名称、Macintosh、PowerMacintosh、AppleTalk、EtherTalk、漢字 Talk、TrueType、iMac、Mac OS、ColorSync および FireWire は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows NT および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
- Netscape, Netscape Navigator, Netscape ONE, Netscape の N ロゴおよび操舵輪のロゴは、米国およびその他の諸国の Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。
- Intel、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。
- そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

表記について

- Microsoft(R) Windows(R) 98 operating system 日本語版
- Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition operating system 日本語版
- Microsoft(R) Windows(R) 2000 operating system 日本語版
- Microsoft(R) Windows(R) XP operating system 日本語版

以上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP と表記しています。

また、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP を総称する場合は [Windows]。複数の Windows を併記する場合は [Windows 98/Me] のように、Windows の表記を省略することがあります。

ヘルプ

ここでは、本ユーザーズガイドの使い方を記載しています。

本文中で使用している記号について



注意:

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 損害のみの発生が想定される内容を示します。

製品注意:

! 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本体が損傷する可能性が想定される内容を示します。

ポイント:



お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと(操作) 知っておいていただきたいことを記載しています。必ずお読みください。

各ボタン、ハイパーリンクについて

|メイン| **メイン:**

| MAIN | 本ユーザーズガイドの最初のページ (メイン画面)を表示します。

| 内容一覧 | **内容一覧** :

本ユーザーズガイドのもくじ(内容一覧)のページを表示します。

| << | 前のページへ:

現在表示している画面の前のページにジャンプします。

| >> | 次のページへ:

現在表示している画面の次のページにジャンプします。

| SUB MENU | 1つ上の一覧表示へ:

現在表示している画面のひとつ上のメニューにジャンプします。

参照:

関連したページへジャンプします。

印刷時のご注意

本ユーザーズガイドを印刷する場合に、いくつかの注意点があります。

- 本ユーザーズガイドは、ブラウザでの表示を前提として制作してあります。
- 本ユーザーズガイドは、フレーム機能を使用して表示しております。印刷の際は、本文の表示されている領域を 1度クリックしてから、印刷を実行してください。
- 複数ページに渡って印刷する場合、ページのつなぎ目で画像や文章が印刷されない個所が発生することがあります。
- 本文中の GIF アニメーションや表示用のオブジェクトなど、正しく印刷されない場合があります。(GIF アニメーションは、1 コマのみ印刷)

- ページの右側が印刷されずに切れてしまう場合は、ブラウザの[ファイル]メニュー内の[ページ設定]にて、 左右の余白を **10 ミリ以下**に設定してください。
- ページ上の背景色などが印刷できない場合は、以下の手順に従って設定を変更してください。
 - 1) [表示]メニュー (Internet Explorer 5.0 の場合は[ツール]メニュー)内の[インターネットオプション]をクリックします。
 - 2) [詳細設定]タブをクリックしてからスクロールバーで設定項目をスクロールさせます。
 - 3) [印刷]の項目にある[背景の色とイメージを印刷 ...]のチェックボックスにチェックを付けて[OK]ボタンをクリックします。

テスト印刷用サンプル

『スタートアップガイド』のテスト印刷の手順説明に従って、この画面を印刷してください。



以上ですべてのセットアップは終了です。お疲れ様でした。

インターネット FAQ のご案内

本書の「トラブル対処方法」をご覧いただいても、問題が解決しない。ちょっとわからないことがある。 こんな時に、お客様のパソコンからインターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勧めします。

インターネット FAQ

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。



http://www.i-love-epson.co.jp/faq/

ナビゲーションサイト

また、インクジェットプリンタの「ナビゲーションサイト」では、EPSON プリンタに関する情報をまとめて掲載しております。ぜひご活用ください。

ナビゲーションサイト

http://www.i-love-epson.co.jp/guide/ink

プリンタ活用素材集/テンプレート集の使い方

年賀状に入れる干支のイラストや、案内状でちょっとしたアクセントになるイラストなど数十種類のイラスト素材集と、 のし紙やバースデイカードなどのテンプレート集をご用意いたしました。



『プリンタ活用素材集・テンプレート集』は『プリンタソフトウェア CD-ROM』に収録されていますので、以下の手順に 従って起動していただき、お気に入りの素材集またはテンプレート集をダウンロードしてご活用ください。

- 1. 『プリンタソフトウェア CD-ROM』をコンピュータにセットします。
- 2. 以下の画面が表示されたら、[マニュアルを見る]をクリックして、[次へ]ボタンをクリックします。



☆ ポイント

画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]の中にある[CD-ROM]アイコンをダブルクリックして開き、 [Setup]アイコンをダブルクリックしてください。

3. [プリンタ活用素材集/テンプレート集]をクリックして、[次へ]ボタンをクリックします。

『プリンタ活用素材集・テンプレート集』が起動します。



4. お気に入りの画像をダウンロードしてご利用ください。

ダウンロード方法については、各画像が表示されている画面で説明しています。



用語集

以下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で一般的に使われている語意とは多少異なるものがあります。

- ■「英数字記号」
- 🚺 「ア」 「イ」 「エ」 「オ」 「カ」 「キ」 「ク」 「コ」 「サ」 「シ」 「ス」 「セ」 「ソ」
- 「タ」「チ」「ツ」「テ」「ト」「ニ」「ネ」「ノ」「ハ」「ヒ」「フ」「へ」「ホ」
- 「マ」「ミ」「メ」「モ」「ユ」「ヨ」「ラ」「リ」「レ」「ロ」「ワ」

英数字記号

180 度回転印刷

プリンタドライバの機能で、印刷イメージを 180 度回転して印刷する。

BIOS (バイオス)

Basic Input Output System の略。コンピュータを動作させるための基本的なプログラム群のこと。

Bit (ビット)

コンピュータが扱うデータの最小単位で、0か1を表す。binary digit (2進法)の略。

BMP (ビーエムピー)

画像データを保存するファイル形式の1つ。Windows上で一般的に使用されている。

Byte (バイト)

コンピュータやプリンタなどが扱う情報(データ量)の単位。1Byte=8Bit で構成され、1Byte で英数カナ文字 1 文字、2Byte で漢字 1 文字を表現することができる。

dpi (ディーピーアイ)

Dot Per Inch の略。解像度の単位で、25.4mm(1インチ)幅に印字または表示できるドット数を示す。

EPSON CardMonitor (エプソンカードモニタ)

本プリンタのメモリカードスロットやコンピュータの PC カードスロットを監視するソフトウェア。

EPSON NATURAL PHOTO COLOR (エプソンナチュラルフォトカラー)

ディスプレイ上の色域制限 (sRGB) にとらわれずに、自然界の色により近い印刷を行うための EPSON 独自の画像処理技術。

EPSON PhotoStarter (エプソンフォトスターター)

EPSON CardMonitor により起動されるソフトウェア。自動的にメモリカードに記録された写真データをコンピュータに保存したり、EPSON PhotoQuicker などのアプリケーションソフトを起動する。

EPSON PhotoQuicker (エプソンフォトクイッカー)

デジタルカメラで撮影した写真データなどを簡単な操作で定形紙やロール紙に印刷するソフトウェア。

EPSON USB メモリカードドライプ用ドライバ 2

Windows 98/Me の環境で、プリンタのメモリカードスロットをカードドライブとして使用するためのソフトウェア。

EPSON プリンタウィンドウ!3

インク残量や本プリンタの状態をコンピュータ上でモニタすることのできるユーティリティ。プリンタドライバのインストールに続けてインストールされる。

EPSON USB プリンタデバイスドライバ

Windows 98/Me 環境で本プリンタを USB 接続する場合に必要なソフトウェア。コンピュータに EPSON USB プリンタ デバイスドライバをインストールすることで、USB 接続したプリンタがコンピュータに認識される。

ESC/P(イーエスシーピー)

Epson Standard Code for Printer の略。セイコーエプソンが標準化した、ターミナルプリンタ用コントロールコード体系。

<u>I/O (アイオー) ポート</u>

Input/Output Port の略。コンピュータと周辺装置との間で情報をやりとりするための出入り口。コンピュータとプリンタの間でデータをやり取りしたり、本プリンタのステータスをコンピュータが読み取ったりする。

<u>I/O (アイオー)ポートアドレス</u>

I/O ポートを区別するためにつけられた番号のこと。

ICM (アイシーエム)

Windows 95/98/Me/2000 用のカラーマネージメント機能の 1 つ。 原画(印刷データ)、印刷結果の色の合わせ込みを行う。

JIS (ジス)コード

Japan Industrial Standard の略。日本工業規格で規定した、日本国内の文字コードの規格。

JPEG (ジェイペグ)

デジタルカメラの写真データの標準的な圧縮形式。圧縮率が高い割に画像の劣化が少ない。

KByte (キロバイト)

データ量の単位。1KByte=1024Byte。

MicroDrive

本プリンタにセットできる小型フラッシュメモリカード規格のひとつ。サイズは $2.8 \, \text{mm} \times 36.4 \, \text{mm} \times 5.0 \, \text{mm}$ 。記憶容量は $170 \sim 340 \, \text{M}$ バイト。

OS (オーエス)

Operating System の略。コンピュータのシステムを管理する基本ソフトウェア。Windows、Mac OS もその中の 1 つ。

PDF(ピーディーエフ)

Portable Document Format の略。電子形式書類の一種で、無償配布のAcrobat Reader とソフトウェアによって閲覧できる。

Print Image Maching (プリントイメージマッチング)

デジタルカメラで撮影した写真データなどを忠実に印刷するための技術。

RAM (ラム)

Random Access Memory の略。データなどを読み書きできるメモリ。

readme (リードミー)

ソフトウェアが収録されている CD-ROM などに保存されている文書ファイルで、使用上の制限など、読んでほしい内容が書かれている。

ROM(ロム)

Read Only Memory の略。データなどの読み出し専用のメモリ。

sRGB (エスアールジービー)

Microsoft 社 /HP 社が制定した、赤(R)・緑(G)・青(B) の色の規格。

USB (ユーエスピー)

Universal Serial Bus の略で、中速、低速向けのシリアルインターフェイスの規格の 1 つ。コンピュータやプリンタなどの接続機器の電源が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。また、「USB ハブ」という機器を使用することで、規格上、同時に 127 台までの USB 対応機器を接続することができる。

Web スムージング

プリンタドライバの機能の 1 つ。インターネットからダウンロードした低解像度の画像やロゴの輪郭をなめらかに印刷することができる。

Windows (ウィンドウズ)

Microsoft 社が開発した OS で、コンピュータの標準的な OS として利用されている。Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP などの種類がある。

ア

アイコン

コンピュータの画面上に表示される、ファイルや書類、フォルダなどを象徴する図柄。マウスでこの図柄をクリックなど することにより、さまざまな命令をコンピュータに指示する。

<u>アジャストレバー</u>

印刷する用紙の厚さに応じてプリントヘッドと用紙の間隔を調整するレバー。

圧縮(データ圧縮)

1 つ、または複数のファイルを 1 つにまとめて、データ容量を小さくすること。圧縮されたデータは展開して、元のデータに戻して使用する。これを「解凍」という。

アプリケーションソフトウェア

コンピュータ上で実務処理などを行うためのソフトウェア。ワープロソフト、表計算ソフト、画像処理ソフトなどがある。

アンインストール (削除)

インストールした(コンピュータのシステムに組みんだ)ソフトウェアを削除すること。

1

色補正方法

プリンタドライバの設定項目の1つ。印刷するデータの色バランスを整える方法。

<u>インクカートリッジ</u>

印刷用のインクが入った容器。

<u>インク残量</u>

インクカートリッジ内に残っているインクの量。

<u>インクジェットプリンタ</u>

プリントヘッドのノズル部分(インク吐出孔)からインクを用紙に吹き付けて印刷するプリンタ。

<u>インク充てん</u>

プリントヘッドノズル (インクの吐出孔) の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。

印刷解像度

例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を吹きつけて印刷(画像を表現)する。このインクの粒が約25.4mm(1インチ)幅にいくつあるかを[印刷解像度]といい、単位は dpi(dot per inch)で表す。インクの粒が多いほど、画像はより精細になるが、印刷に時間がかかる。

印刷可能領域

プリンタドライバの設定項目の1つ。定形紙に対して印刷する領域を選択する。印刷可能領域と印刷推奨領域がある。印刷可能領域を選択すると、用紙下端の余白部分が少なくなり、印刷可能な領域が広がる。ただし、用紙の種類によっては、印刷の汚れや乱れが発生する可能性がある。

印刷先のポート

プリンタドライバからのデータをコンピュータのどのポートに出力するかを設定する項目。プリンタドライバをインストールする際に、自動的に設定される。

印刷順序

プリンタドライバの設定項目の1つ。同じ印刷データを複数枚印刷する際の印刷順序を選択する。

印刷ジョブ

印刷中のデータや、印刷待ちのデータをジョブ(印刷ジョブ)と呼ぶ。

印刷推奨領域

プリンタには、紙送りの機構上、用紙の上端、下端に印刷品質を保証できない部分がある。この部分を除いた領域を印刷推奨領域という。通常は、この領域に印刷を行う。

印刷品質

プリンタドライバの設定項目の 1 つ。印刷の品質を [ドラフト][ファイン][スーパーファイン][フォト] などから選択することができる。

印刷部数

プリンタドライバの設定項目の1つ。印刷部数を指定する。

印刷プレビュー

印刷実行前に印刷結果の予想図を見るためのプリンタドライバの機能。

印刷方向

プリンタドライバの設定項目の1つ。印刷方向を選択する。

<u>インストーラ</u>

CD-ROM やフロッピーディスクで提供されソフトウェアなどをコンピュータのハードディスクにコピーし、さらに使用できる状態まで自動的に設定するソフトウェア。

<u>インストール</u>

OS やアプリケーションなどの新しいソフトウェアをコンピュータのシステムに組み込むこと。

<u>インターネット</u>

TCP/IP をベースとしたネットワークプロトコルによって、世界中のコンピュータを相互接続したネットワークの総称。

<u>インターフェイス</u>

異なる機器が接続される接点(境界面)。また、それらの機器間でデータなどをやり取りするためのハードウェアやソフトウェアの接続仕様。

インターフェイスカード

標準装備されているインターフェイス以外に、さらにインターフェイスを増やしたい場合に取り付けるカード。本プリンタに装着することはできない。

<u>インターフェイスケーブル</u>

プリンタとコンピュータを接続するケーブル。接続するコンピュータの種類によって、使用するケーブルが異なる。

インターフェイスコネクタ

インターフェイスケーブルを接続するコネクタ。

<u>インチ</u>

長さの単位で、1インチは約25.4mm。

I

エッジガイド

セットした用紙が斜めに挿入されないように、用紙の側面にあてて、給紙をガイドするもの。

エラー通知

プリンタドライバの設定項目の1つ。本プリンタで発生したエラーの通知方法を選択する。

エラー表示

本プリンタにエラー(正常でない状態)が発生したときに、画面や音声でお知らせする機能。

才

オートシートフィーダ

セットされた用紙を自動的に、連続して給紙する装置。

オートフォトファイン!4

エプソン独自の画像解析 / 処理技術を用いて、自動的に画像を高画質化して印刷する機能。

オブジェクト

色補正を行う際に対象となるもの。

オリジナルマークの登録

スタンプマークを印刷する際、プリンタドライバのマーク名のリストボックスに、あらかじめ登録されていないオリジナルのマークを追加登録すること。

力

改行

印刷位置を次行の左マージン位置に移動すること。

解像度 (resolution)

画面の細やかさを表す指標で、一般に dpi [25.4mm あたりのドット数 (Dot Per Inch)]の単位で表す。解像度が大きければそれだけ画質も良くなるが、コンピュータで処理しなければならないデータの容量も多くなり、印刷に時間がかかる。

解凍

圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。

改ページ

印刷位置を次ページ先頭の左マージン位置(印字開始位置)に移動すること。

拡大/縮小

プリンタドライバの設定項目の1つ。印刷データを拡大/縮小して印刷するときに設定する。

<u> 画素 (pixel</u>)

画像が細かい点で構成されているとみなしたとき、それぞれの点のことを画素という。コンピュータでは、画素をデータに置き換えて処理する。1画素を何ビットで表現するかにより、画像の色数や階調数が決まる。

カラー調整

プリンタドライバの設定項目の1つ。カラー調整の方法を選択する。

<u>カラーマッチング</u>

原画、ディスプレイ上の表示、印刷結果の色を合わせ込む機能。

環境設定

プリンタドライバの設定画面の 1 つ。Windows では印刷速度やプログレスメータ表示、EPSON プリンタポートに関する設定を行う。Macintosh では、エラー表示やプリンタの状態を確認するタイミングなどの設定を行う。

+

基本設定画面

Windows 用プリンタドライバの設定画面の1つ。印刷品質に関わる設定をする。

<u>キャッピング</u>

プリントヘッドの乾燥を防ぐために、本プリンタが自動的にプリントヘッドにキャップをする機能。

ギャップ調整

プリントヘッドのズレを調整する機能。双方向印刷をしていて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合は、プリントヘッドのギャップがずれている可能性がある。その場合に調整が必要になる。

キャリッジ

インクカートリッジをセットしている部分。

給紙

オートシートフィーダにセットされている用紙を、ページ先頭位置まで紙送りすること。

給紙補助シート

オートシートフィーダにセットした専用紙の最後の 1 枚を正常に給紙するためのシート。このシートが同梱された専用紙を使用する場合、このシートを先にセットしてから専用紙をセットする。専用紙によっては普通紙で代用する場合もある。

共有プリンタ

ネットワーク環境下において、複数のコンピュータから使用可能なように設定されたプリンタ。

ク

<u>クライアント</u>

ネットワーク環境下において、サーバから各種サービスを受ける側となるコンピュータ。

<u>クリーニングシート</u>

一部の専用紙に同梱されているヘッドクリーニング用のシート。本プリンタでは紙送りの機構上使用できない。

クリック

マウスのボタンを "カチッ"と 1回押すこと。

クリップボード

ソフトウェア間でデータを交換するときに、データを保存する場所のこと。メモリを使用する。

\Box

<u>コントラスト</u>

画像のもっとも明るい部分と暗い部分の差。差があるほどコントラストの値は大きくなる。

コンパクトフラッシュ

本プリンタにセットできる小型フラッシュメモリカード規格のひとつ。サイズは 36.4 x 42.8 x 3.3mm。記憶容量は最大現在 45MB のものまでが市販されている。

<u>コントロールコード</u>

本プリンタの機能を制御するための、コンピュータから本プリンタ側へ送られるコード(命令符号)。

サ

サーバ

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウェアやソフトウェア。

左右反転

プリンタドライバの設定項目の1つ。印刷データの左右を反転させて印刷する。

シ

システム条件

プリンタドライバを使用するために最小限必要なコンピュータの環境条件。

手動設定画面

Windows 用プリンタドライバの設定画面の 1 つ。印刷品質に関わる詳細な設定をすることができる。

詳細画面

プリンタの設定画面の 1 つ。Windows の機能として表示される画面で印刷先の設定やエラー表示に関する設定などをすることができる。

詳細設定

プリンタドライバの設定項目の 1 つ。選択すると印刷品質に関連する項目を詳細に設定する画面を表示するためのボタンと用途に応じた設定を選択できるメニューが有効になる。

上質普通紙

黒色の発色に特に優れた普通紙。

使用済みカートリッジ回収ポスト

使用済みカートリッジを定期的に回収し再資源化するために回収協力販売店に設置しているカートリッジ回収用のボックス。

<u>ショールーム</u>

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールーム。

初期化

プリンタを印刷可能状態に戻すこと。

初期充てん

プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。

初期設定値

電源スイッチをオンにしたときに選択される設定。

初期動作

電源をオンにしたときに行われる、本プリンタのウォーミングアップ。プリントヘッドが左右に動くなどして、本プリンタのエラー状態を検査する。

ス

推奨ケーブル

本プリンタを各種コンピュータに接続するための弊社の推奨するケーブル。

推奨設定

プリンタドライバの設定項目で、各種用紙に合わせて最適な設定にしてくれる印刷モード。

<u>スーパーファイン</u>

印刷品質の項目の一つで、720dpi の解像度で印刷する。 dpi: 25.4mm あたりのドット数 (Dot Per Inch)

<u>スタンプマーク</u>

印刷するデータにマークを重ねて印刷する機能。オリジナルのマークやテキストも登録することができる。

スプール

プリンタ出力などで、印刷データを一時的にディスクに保存してからプリンタに送信する出力の手法。

スプールマネージャ

印刷データを一時的に蓄えるアプリケーションソフト。

<u>スマートメディア</u>

本プリンタにセット可能な切手サイズの小型フラッシュメモリカード規格のひとつ。サイズは $45.0 \times 37.0 \times 0.76$ mm。現在 64MB までのものが市販されている。

スムージング

プリンタドライバの設定項目で、印刷データ内のテキストデータや線画の輪郭を、滑らかに印刷する機能。

セ

接続先(ポート)の設定

印刷データの出力先は、USB インターフェイス、ハードディスクなど複数あるが、それらの接続先(ポート)を設定すること。

設置

本プリンタを置くこと、または置く場所のこと。

専用紙

弊社のプリンタを使用して最適な印刷結果が得られるように作られた用紙。

ソ

双方向印刷

プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷することにより、印刷の高速化を実現するための機能。

双方向通信

コンピュータと本プリンタとで、データを双方でやり取りする機能。EPSON プリンタウィンドウ!3 では、この双方向通信機能を使用して、本プリンタの状態などをコンピュータの画面上に表示する。

夕

退色

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色(変色)する。エプソン製専用紙も同様だが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができる。

タイムアウト

プリンタの接続に関する設定項目で、コンピュータからプリンタに印刷データを送る際の待ち時間、プリンタがデータを 受信できなくなったときの送信を繰り返す時間を設定する。

ダウンロード

インターネットやパソコン通信でサーバ上に保存されている、ファイル(プリンタドライバなど)を自分のコンピュータにコピーすること。

<u>タスクバー</u>

Windows の[スタート] ボタンがあるバーのこと。アプリケーションを起動したときに、ここに登録、表示される。

タブ

プリンタドライバの画面などで、[基本設定][用紙設定][レイアウト][ユーティリティ]などの表示を切り替えるための見出し。クリックすると各画面が表示される。

ダブルクリック

マウスのボタンを "カチッカチッ"と 2回続けて押すこと。

チ

<u>チェックボックス</u>

プリンタドライバなどに表示される小さな正方形。これをマウスでクリックすることにより、機能を選択できる。

ツ

通信エラー

コンピュータとプリンタが通信できない場合に出るエラー。正しく印刷データが送れない場合などに発生する。エラーが 発生すると画面上にエラーに関するダイアログが表示される。

通信販売

EPSON 製品の消耗品・オプションがお近くの販売店で入手困難な場合に、インターネットや FAX などで注文することができるシステム。

坪量

用紙の厚さを表す単位(1平方メートル/グラム)。

テ

ディスクサービス

お客様により良い環境でご使用いただく為に、各種システムドライバの最新版を郵送にてご提供(実費)させていただい ているサービス。

ディレクトリ

ファイルを管理するための住所のようなもの。ディレクトリは、階層化構造となっている。

デジタルカメラ用補正

プリンタドライバの設定項目で、デジタルカメラで撮影した画像を印刷するのに最も適した設定になるように、ドライバの設定を変更する機能。

デバイス

コンピュータ (CPU) に接続する機器のこと。デバイスを使用するためには、デバイスドライバというソフトウェアが必要となる。

1

動作確認

本プリンタが正しく動作するか確認するために、本プリンタの内部で持っているノズルチェックパターンを印刷すること。

<u>動作環境</u>

本プリンタやプリンタドライバなどが正しく動作するために必要な環境のこと。

<u>ドライブ</u>

フロッピーディスクや CD-ROM、ハードディスクなどを駆動する装置。フロッピーディスクドライブ、CD-ROM ドライブなどと呼ぶ。

<u>ドラッグ (drag)</u>

マウスボタンを押したまま、マウスを動かしてアイコンなどを移動すること。コピーなどの操作で使用する。

ドラフト

プリンタドライバの印刷品質の項目で、インク消費量をセーブしながら高速に印刷する。試し印刷に向いている。

_

任意倍率

プリンタドライバの項目で、印刷データをどのくらいの割合で拡大/縮小するか入力する。

ネ

<u>ネットワーク</u>

複数のコンピュータ間で直接データをやり取りできるように接続すること。

J

<u>ノズルチェック</u>

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていないか確認するために、本プリンタの内部に保存されているパターンを印刷する機能。

Л

バージョンアップ

プリンタドライバやアプリケーションソフトなどに新機能などを盛り込んで、更新すること。最新のプリンタドライバなどは、インターネットやパソコン通信などで情報を公開している。

排紙トレイ

プリンタから排出された用紙を受けるところ。

ハイライト

画像の最も明るい部分。

パソコンスクール

専任のインストラクターが EPSON 製品のさまざまな使用方法を楽しく、わかりやすく、効果的にお教えするサービス。

パソコン通信サービス

インターネットや @nifty などを通じて行う最新情報の公開、またはソフトウェアのダウンロードなどのサービス。

発色プロセス

ディスプレイやプリンタなどの色を表現の方法。ディスプレイの発色方法は「加法混色」、プリンタの発色方法は、「減法混色」と呼ばれる。

バッファ

処理するためのデータを一時的に蓄えるためのメモリ。

バリ

用紙の切断面におこる毛羽立ち。

L

ピクセル (pixcel)

印刷する際に、ユーザーが制御できる画像の最小単位。

表示解像度

画像をコンピュータのディスプレイに表示したときに、どのくらいの大きさで表示されるかを表したもので、単位はピクセル (またはドット)。ディスプレイ自体の表示能力を表すときも表示解像度を用いる。

フ

ファイン

プリンタドライバの印刷品質の設定項目で、360dpi の解像度で印刷する。印刷スピード、品質、ランニングコストのバランスが良く、日常使用に最適な設定。

dpi: 25.4mm あたりのドット数 (Dot Per Inch)

<u>フィットページ</u>

プリンタドライバの項目で、出力用紙のサイズにあわせて、自動的に印刷データを拡大・縮小する機能。

<u>フォト</u>

プリンタドライバの印刷品質の項目で、スーパーファイン専用紙などで 720dpi (マイクロウィーブ・スーパーをチェックの際、1440dpi)の解像度で印刷する。

dpi: 25.4mm あたりのドット数 (Dot Per Inch)

<u>フォトレタッチ</u>

画像処理ソフトウェアで画像データを読み込み、明るさやコントラストの調整など画像の加工を行うこと。

<u>フォルダ</u>

ファイルを分類・整理するための保管場所。

フォント

コンピュータで使われている文字(書体)。

部数

プリンタドライバの設定項目で、印刷物を何枚印刷するか設定する。

プラグアンドプレイ

コンピュータにハードウェア (本プリンタなど)を装着するだけで、自動的に動作環境が設定され、すぐに使用できる状態になる機能。

プリセットメニュー

あらかじめ用意されている印刷目的別の設定メニュー。

プリンタ

コンピュータで処理した文字や画像を紙などに印刷する装置。

<u>プリンタケーブル</u>

コンピュータとプリンタをつなぐケーブル。

<u>プリンタドライバ</u>

アプリケーションソフトの命令語を、プリンタで印刷するためにプリンタが理解できるコードに変換する、システムに組み込むソフトウェア。

<u>プリンタドライバのインストール</u>

本プリンタのプリンタ機能が動作するように、システムに組み込むこと。

プリンタドライバの削除

コンピュータに組み込まれているプリンタドライバを消去すること。本プリンタを使用しなくなった場合や、プリンタドライバを最新のものにバージョンアップする際に実行する。

<u>プリンタドライバのバージョンアップ</u>

プリンタドライバに新機能などを盛り込んで、更新すること。

プリンタの共有

ネットワーク上で、1台のプリンタを複数のコンピュータが使用できるようにすること。

プリンタの接続先の設定

USB インターフェイスなどコンピュータ上のどのインターフェイスから、データを受け取るかコンピュータ上で設定すること。

プリンタの追加

新しくプリンタをコンピュータに接続した場合、[プリンタ]フォルダにプリンタを登録すること。

<u>プリントキュー</u>

印刷データを一時的に記憶しておくソフトウェア。

<u>プリントサーバ</u>

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウェアやソフトウェア。

プリントヘッド

用紙にインクを吹き付ける部分。

プレビュー

印刷する前に印刷全体のイメージを表示すること。

プレビュー画面

印刷する前に印刷全体のイメージを表示する画面。スタンプマークの設定など印刷前に各種設定も実行できる。

<u>プログレスメータ</u>

印刷の進行状態やインク残量などを表示する画面。

プロパティ

画面上に表示されるフォルダなどの属性。Windows でファイルアイコンやドライブアイコンなどを右クリックしたときに表示されるものをプロパティメニューと呼ぶ。

プロファイル

色補正データが記録されているファイル。

^

ヘッドクリーニング

プリントヘッドのノズルの目詰まりを取り除く機能。目詰まりしたまま印刷を実行すると印刷結果に白いスジが入ったり、データと明らかに異なる色で印刷されるなどの現象が発生する。

変色

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色(変色)する。エプソン製専用紙も同様だが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができる。

木

<u>ポート</u>

プリンタなどの周辺機器とコンピュータを接続するためのコネクタやソケット。

ポイント

マウスカーソルをアイコンなどに移動して、クリックする前の状態のこと。

保護具

本プリンタを輸送時の衝撃から守るための、緩衝材やテープ。

保守サービス

EPSON 製品を万全の状態でお使いいただくためのサービス。

ポスター印刷

プリンタドライバの機能の 1 つ。1 ページのデータを 4/9/16 ページ分に拡大し、分割して印刷する機能。印刷結果をつなぎ合わせると大きなサイズの印刷結果を作ることができる。

ポ<u>ップアップメニュー</u>

マークのある枠内をクリックすることにより、複数の選択肢が表示されるメニュー。

マ

マージン

印刷された用紙の上下左右の余白のこと。

マイクロウィーブ

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現する機能。

マイコンピュータ

Windows 95 以降で画面上に表示されるアイコン。ダブルクリックして開くとコンピュータ上に存在するドライブやコンピュータの各種機能を設定するための[コントロールパネル][プリンタ]などのフォルダを表示する。

マルチサイズドット

ヘッドから吐出するインクの量を大中小と 3 タイプに吹き分けることによって、印刷ムラのない美しい出力を可能にしたエプソン独自の機能。

=

右クリック

マウスの右ボタンを "カチッ"と 1回押すこと。

乂

明度

画像の明るさの度合い。プリンタドライバで調整することができる。

メモリ (memory)

データを一時的に保存する部分。例えば、ソフトウェア自体はハードディスクに保存されているが、起動するとメモリに 読み込まれ、ここでさまざまな処理が行われる。ハードディスクは保存領域、メモリは作業領域と言える。画像取り込み にもメモリを使用するため、メモリの容量が少ないと、データが収まらずにエラーが発生することがある。

<u>メモリースティック</u>

本プリンタにセット可能な小型フラッシュメモリカード規格のひとつ。サイズは 21.5mm × 50mm × 2.8mm。

Ŧ

モード設定

プリンタドライバの項目で、印刷モードを選択することができる。用紙に合わせて最適な設定になるように自動的に印刷する [推奨設定] 自分で選択した設定で印刷する [詳細設定] 自動的に高画質化して印刷する [オートフォトファイン!4] がある。

モノクロ印刷(黒インク)

印刷データを白と黒の階調のみで表現する。[インク]設定で[黒]を選択すると、モノクロ印刷を実行することができる。

ュ

ユーザー定義サイズ

プリンタドライバの設定項目で、定形外の用紙サイズ(用紙サイズのリストにない用紙)を登録して印刷することができます。

<u>ユーティリティ画面</u>

印刷品質に係わるメンテナンス機能などを実行するためのプリンタドライバの画面。

3

用紙サイズ

プリンタドライバの項目で、印刷データ上で設定されている用紙のサイズをリストの中から選択する。一覧に印刷する用紙サイズがない場合は、使用する用紙サイズを設定する必要がある。

用紙サポート

本プリンタにセットしてある用紙を支えるためのもの。用紙サポートにセットできる用紙の枚数は、用紙の種類によって 異なる。

用紙種類

プリンタドライバの設定項目で、本プリンタにセットした用紙の種類を選択する。プリンタドライバでの設定と本プリンタにセットしてある用紙の種類が異なると印刷結果がにじむなど思うような印刷品質で印刷されなくなる。

用紙設定画面

プリンタドライバの設定画面で、印刷する用紙サイズや、印刷方向などを選択する。

用紙のセット方向

本プリンタに用紙をセットするときの、用紙の向き。印刷する用紙(往復ハガキ除く)は、すべて縦方向にセットする必要がある。

ラ

ラジオボタン

2つまたはそれ以上の選択肢の中から1つだけを選択するための画面上のボタン。

IJ

リストポックス

プリンタドライバなどの設定項目などで[]をクリックすると、選択候補が一覧となって表示される窓のこと。

レ

レイアウト画面

プリンタドライバの設定画面で、スタンプマークや割り付け印刷など用途に合わせて印刷データを加工することができる。

連続印刷

電源スイッチのオン / オフ操作およびヘッドクリーニング操作などで動作を中断することなく印刷し続けること。

ローカルプリンタ

コンピュータにインターフェイスケーブルで直接接続されたプリンタのこと。

ロジカルシーキング

双方向最短距離印字機能。次の行の印字位置への移動が最短距離になるように判断して改行する機能。

ワ

割り付け印刷

プリンタドライバの機能の1つ。1枚の用紙に2ページまたは4ページのデータを割り付けて印刷する。

割付/ポスター

プリンドライバの設定項目の 1 つ。1 枚の用紙に 2/4 ページのデータを割り付けて印刷したり、逆に 1 ページのデータを 4/9/16 ページに拡大し、分割印刷する機能。